

REVEGO

Sisteme Pocket pentru noi
concepte în spațiul de locuit

Informații pentru comandă și proiectare

www.blum.com

 **blum**[®]



reddot winner 2022



Bucătăria, precum și zonele de servit masa, living sau cea de lucru se întrepătrund din ce în ce mai mult. Aceasta impune standarde ridicate conceptelor moderne pentru spațiile de locuit. Sistemele Pocket permit, rapid, simplu și intuitiv, deschiderea unor spații întregi în spațiul de locuit, atunci când este nevoie și închiderea lor în caz de neutilizare. Acest lucru vă oferă posibilități complet noi de configurare pentru cele mai diverse domenii de utilizare.

Odată cu noua categorie de produse, sisteme Pocket, Blum a dezvoltat soluția pentru utilizarea optimă a spațiului: REVEGO este un sistem unic de uși glisante, cu tehnologie complet integrată, totul este ambalat într-un corp îngust propriu — în Pocket.



Cuprins

- 10 Prezentarea generală a programului
- 12 Proiectarea și selectarea produselor
- 14 REVEGO uno, ușă simplă
- 24 REVEGO uno + uno,
configurație cu două uși simple
- 34 REVEGO duo, ușă dublă
- 46 REVEGO uno + duo,
configurație cu ușă simplă și ușă dublă
- 64 REVEGO duo + duo,
configurație cu două uși duble
- 76 Calcularea și prelucrarea profilurilor
- 81 EXPANDO T – pentru fronturi subțiri
- 82 Ajutoare pentru prelucrare
- 83 Reglementări pentru testare și verificare



Producție eficientă

Datorită modului constructiv unic al sistemului Pocket, cu feronerie complet integrată, REVEGO conține deja toate componentele necesare. Puteți preasambla confortabil sistemele Pocket în atelierul sau fabrica dumneavoastră și le puteți transporta ambalate cu grijă către clientul final. Acest lucru ușurează montarea la fața locului și crește, în plus, eficiența.



Experimentați REVEGO la dimensiune completă.
Descărcați aplicația AR din Appstore și începeți:

www.blum.com/rev3



Montare rapidă la fața locului

Montarea finală la locul de utilizare este simplă: amplasați sistemele Pocket, le aliniați și le fixați, instalați ușile și șinele pentru mecanismul de glisare, reglați imaginea rosturilor – gata! Posibilitățile de reglare pe 3 dimensiuni sunt ușor accesibile și intuitive. Demontarea feroneriei chiar și cu mobilierul montat este foarte simplă, datorită interfeței de service integrate.



Proiectare simplă

Lățimile Pocket întotdeauna fixe de 100 mm la ușa simplă REVEGO uno și 150 mm la ușa dublă REVEGO duo permit libertate de design în jurul elementelor Pocket. Aplicațiile cu uși simple și cu uși duble pot fi configurate individual între ele.



Confort ridicat la utilizare

Datorită tehnologiei de mișcare TIP-ON, utilizatorul mobilierului deschide ușile fără mâner, prin apăsare și le împinge complet în Pocket. Pentru închidere este suficientă o scurtă apăsare pe ușă, aceasta iese din Pocket, iar utilizatorul poate ascunde elegant întreaga zonă printr-o nouă apăsare.



Pe scurt despre REVEGO

- Asamblare rapidă și clară datorită premontării componentelor de feronerie
- Modul constructiv unic al sistemului Pocket permite feronerie complet integrată
- Proiectare ușoară prin lățimi definite ale Pocket-ului
- Glisare confortabilă și emoțională pe toată durata mișcării
- Posibilități de configurare personalizată prin combinarea REVEGO uno (1) și REVEGO duo (2)
- Adaptare flexibilă la situația de montaj, datorită lungimilor nominale diverse
- Deschidere și închidere ușoară fără mâner datorită tehnologiei integrate de mișcare TIP-ON
- Poate fi proiectat cu și fără construcție de plintă și ca dulap montat pe blatul de lucru
- Posibilități de reglare pe trei dimensiuni, precise și ușor accesibile
- Fronturile aplicate total, atunci când sunt închise, ascund complet corpul destinat sistemului Pocket și au un design perfect al rosturilor
- Sistemele Pocket se pot folosi în toate spațiile de locuit
- Adecvat pentru soluții cu structuri închise, respectiv de dulapuri, sau pentru aplicații de trecere, precum dressing, cămară etc.
- Demontare simplă a feroneriei chiar și în mobilierul încorporat datorită interfeței de service integrate



Ușile simple de la REVEGO uno pot fi combinate după plac cu ușile duble de la REVEGO duo sau pot fi folosite individual. Fronturile complet deschise până la o înălțime maximă de 2980 mm ascund complet elementul Pocket atunci când sunt închise.



Soluțiile cu construcție interioară sau aplicații de trecere precum dressinguri sau camere sunt ușor de realizat.



De la o înălțime a frontului de 1130 mm, REVEGO poate fi utilizat și ca dulap montat pe blatul de lucru.

Selectare confortabilă a produselor

Configuratorul nostru de produse vă ușurează selectarea de produse și furnizează liste verificate de accesorii, informații pentru proiectare, precum și date CAD.



www.blum.com/rev1

Serviciile noastre pe scurt

Serviciile noastre vă susțin pe parcursul întregului proces de lucru - de la proiectare și configurare până la producție. Și dumneavoastră puteți utiliza serviciile noastre consacrate și ușor de folosit pentru proiectele dumneavoastră cu REVEGO.



Concept, proiectare, selectare de produse

Configuratorul nostru de produse vă ajută la selectarea rapidă și confortabilă a produselor. Astfel obțineți liste verificate de accesorii, informații pentru proiectare, precum și desene exacte de producție.



Construcție

Pentru prelucrarea ulterioară în programul software utilizat de dumneavoastră, puteți exporta proiectele REVEGO în diverse formate CAD. Cu parteneri selectați, avem totodată interfețe pentru transferul simplu al datelor și completarea proiectului dumneavoastră în programul software pe care îl utilizați.



Comandă

Transmiteți simplu și rapid lista dumneavoastră de accesorii din configuratorul de produse direct către magazinul online al distribuitorului dumneavoastră. Salvați configurațiile dumneavoastră REVEGO fără niciun efort în „Proiectele mele” și administrați-vă astfel proiectele clienților.



Producție

Accelerați procesul dumneavoastră de producție cu configuratorul nostru de produse. Transmiteți rezultatele de proiectare pe MINIPRESS top cu EASYSTICK (prin BXF) sau direct către CNC-ul dumneavoastră. Pentru preluarea datelor pe mașina dumneavoastră CNC primiți în cadrul configuratorului de produse date CAM special pregătite (CAM-DXF sau programe complete de găurire WOP). Astfel, procesele de producție pe mașinile CNC devin mai rapide și mai simple.



Aflați mai multe despre
serviciile noastre digitale:
www.blum.com/pcfg1



Înregistrați-vă acum gratuit și
beneficiați de serviciile digitale.
www.blum.com/esvs1

Prezentare generală a aplicațiilor și instrucțiunilor de proiectare

REVEGO uno – Ușă simplă pe dreapta sau pe stânga



Pagina 14

- Număr fronturi: 1
- Lățime de montare
450 până la 900 mm
- Lățime interioară corp în configurație
de la 350 până la 800 mm
- Lățime front 442–898 mm

REVEGO uno + uno – Configurație cu două uși simple



Pagina 24

- Număr fronturi: 2
- Lățime de montare
900 până la 1800 mm
- Lățime interioară corp în configurație
de la 700 până la 1600 mm
- Lățime front 442–898 mm

REVEGO duo – Ușă dublă pe dreapta sau pe stânga



Pagina 34

- Număr fronturi: 2
- Lățime de montare
900 până la 1500 mm
- Lățime interioară corp în configurație
de la 750 până la 1350 mm
- Lățime front 442–748 mm

Prezentare generală a aplicațiilor și instrucțiunilor de proiectare

REVEGO uno + duo - Configurație cu ușă simplă și ușă dublă



Pagina 46

- Număr fronturi: 3
- Lățime de montare
1350 până la 2400 mm
- Lățime interioară corp în configurație
de la 1100 până la 2150 mm
- Lățime front 442–748 mm, respectiv
442–898 mm

REVEGO duo + duo | Configurație cu două uși duble



Pagina 64


- Număr fronturi: 4
- Lățime de montare
1800 până la 3000 mm
- Lățime interioară corp în configurație
de la 1500 până la 2700 mm
- Lățime front 442–748 mm



Vizionați filmul despre montare:

www.blum.com/rev2

Proiectarea și selectarea produselor

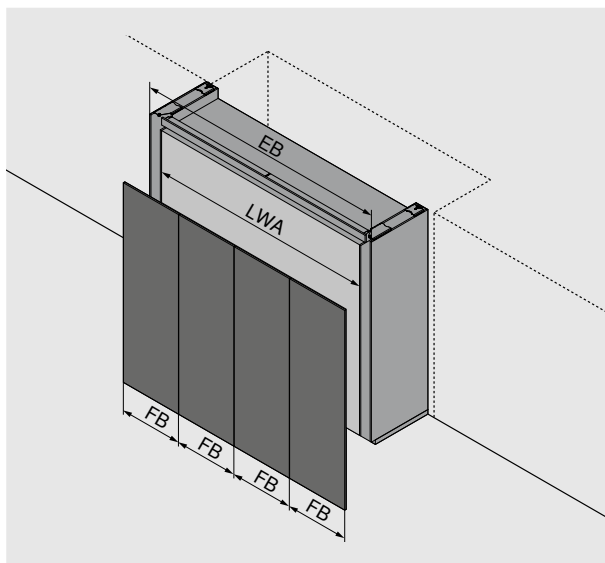

EB	Lățime de montare
LWA	Lățime interioară de corp în configurație
FB	Lățime front

Montare în nișă

Proiectare de la exterior la interior a configurației cu lățime fixă de montare EB pentru întreaga aplicație. Spațiul constructiv disponibil determină lățimea de montare și este determinantă pentru numărul de fronturi, lățimile fronturilor FB și astfel, pentru alegerea de bază a aplicației. În următoarea etapă se pot calcula respectivele componente de feronerie și dimensiunile corpului în cadrul aplicației.

1.	2.	3.
Ce lățime a nișei este disponibilă pentru aplicație?	Stabilirea numărului de fronturi posibile și a lățimilor frontului FB pe baza lățimii de montare EB.	Pe partea de proiectare a aplicației respective pot fi determinate acum dimensiunile elementului Pocket, proeminența frontului, precum și dimensiunile interioare în aplicație și poate fi efectuată alegerea în continuare a feroneriei.
Lățimea nișei corespunde lățimii de montare EB pentru aplicație.	De aici rezultă tipul de aplicație.	

Montare liberă

Proiectarea de la interior la exterior se concentrează pe lățimea corpului KB, respectiv pe construcția din interiorul aplicației. Corpul care trebuie acoperit este determinant pentru numărul posibil de fronturi, lățimile fronturilor FB și astfel, pentru alegerea de bază a aplicației. În următoarea etapă se pot calcula dimensiunile de montare și respectivele componente de feronerie.

1.	2.	3.
Ce lățime de corp KB din aplicație urmează să fie acoperită?	Stabilirea numărului de fronturi posibile și a lățimilor frontului FB pe baza lățimii interioare de corp în configurație LWA.	Pe partea de proiectare a aplicației respective pot fi determinate acum dimensiunile elementului Pocket și proeminența frontului FU și poate fi efectuată alegerea în continuare a feroneriei.
Lățimea corpului KB corespunde lățimii interioare de corp în configurație LWA.	De aici rezultă tipul aplicației și lățimea de montare a acesteia EB.	

Lățime front FB și număr de fronturi


Proiectare cu lățimi predefinite ale fronturilor FB precum și număr de fronturi. Lățimea frontului predefinită FB și numărul de fronturi determină selecția primară a aplicației și sunt decisive pentru lățimea de montaj a întregii aplicații. În următoarea etapă se pot calcula respectivele componente de feronerie și dimensiunile corpului în cadrul aplicației.

1.	2.	3.
Care lățime de front FB a fost aleasă și care număr de fronturi?	Tipul aplicației și lățimea de front FB dorită plus rosturile laterale determină lățimea de montare.	Pe partea de proiectare a aplicației respective pot fi determinate acum dimensiunile elementului Pocket, proeminența frontului, precum și dimensiunile interioare în aplicație și poate fi efectuată alegerea în continuare a feroneriei.
Numărul de fronturi determină tipul aplicației.		


Proiectarea și selectarea produselor

Distanță minimă

REVEGO uno

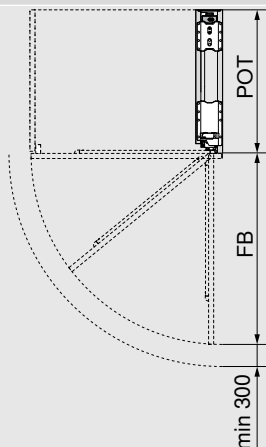

REVEGO duo

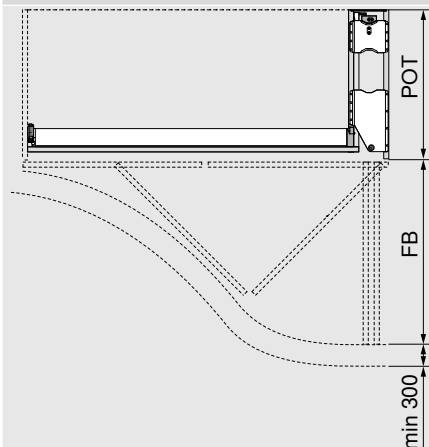

În fața Pocket trebuie respectată din motive de siguranță o distanță minimă față de cel mai apropiat element!


FB + min. 300 mm

FB Lățime front


POT Adâncime Pocket

Proeminența frontului FU

Proeminența minimă a frontului rezultă din combinația între lungimea nominală, lățimea frontului și cursa de declanșare (CD) TIP-ON atunci când se folosesc lungimi nominale standard (set șine Pocket cu TIP-ON). Proeminența frontului (FU) poate fi adaptată în mod individual prin debitarea șinelor (FU min. = 7 mm).

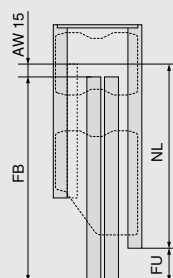

Exemplu

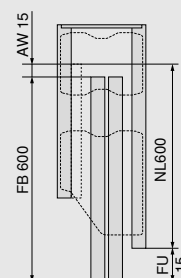

$$FU = FB + AW - NL$$

AW Cursă de declanșare TIP-ON


FB Lățime front

FU Proeminența frontului

NL Lungime nominală

Necesar de spațiu în adâncime

Necesarul de spațiu pe adâncime corespunde adâncimii elementului Pocket (POT) și se determină prin lungimea nominală + 100 mm, plus spatele elementului Pocket.

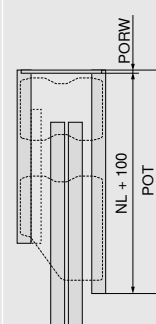

NL Lungime nominală

PORW Spate Pocket

POT Adâncime Pocket

Indicație

- Dimensiunile interioare în configurație (lățime interioară x înălțime interioară x lățime interioară) determină spațiul maxim care trebuie proiectat pentru structura interioară
- Proiectați întâi frontul cel mai lat în cazul aplicațiilor combinate
- Forța manuală depusă pentru utilizare este mai mică de 70 N, conform verificării privind durabilitatea
- Scheme de găurire, dimensiuni de debitare la lungime și liste detaliate de repere ale articolelor obțineți din configuratorul de produse

Prelucrare

- Pentru prelucrarea pieselor din lemn aveți nevoie de o mașină CNC sau **MINIPRESS top** cu **EASYSTICK** de la Blum
- Rețineți că la execuție sunt necesare și găuriri orizontale și prelucrări suplimentare ale lemnului (de ex. decupaj pentru șina mecanismului de glisare)
- Pentru găuririle orizontale recomandăm șablonul cu riglă pentru **REVEGO**
- Consultați anexa pentru calculul și instrucțiunile de prelucrare pentru debitarea profilurilor



Mai multe instrucțiuni
de siguranță găsiți la:


www.blum.com/rev4

REVEGO uno – Ușă simplă pe dreapta sau pe stânga



Spațiu necesar			
Dimensiuni de montare (mm)	Lățime de montare EB	Lățime de montare EH	Adâncime de montare ET
	450–900	1155–3012	de la 573
Adâncime interioară corp în configurație (mm)	Lățime interioară de corp în configurație LWA	Înălțime interioară în configurație LHA	Adâncime interioară corp în configurație LTA
	până la 800	până la 2999	de la 518
Dimensiuni Pocket (mm)	Lățime Pocket POB	Înălțime Pocket POH	Adâncime Pocket POT
	100	1142–2999	de la 553
Dimensiuni front (mm)	Lățime front FB	Înălțime front FH	Grosime front FD
	442–898	1130–2980	18–26
Greutate front FG	Până la 35 kg per front		

Prezentare generală

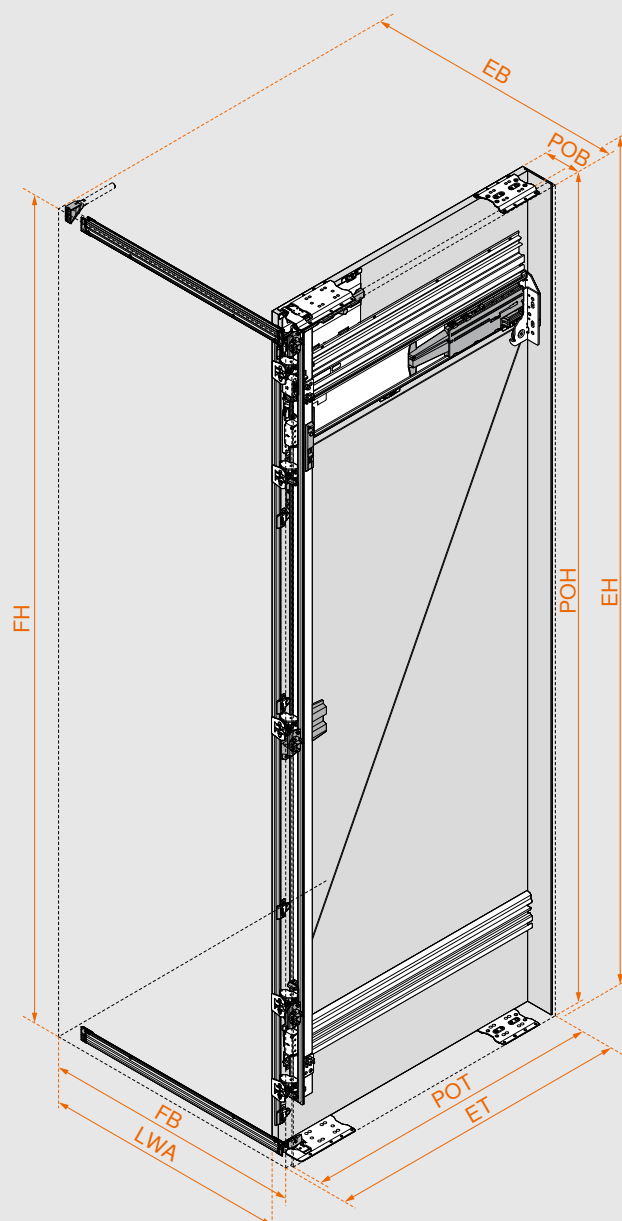

Alegerea feroneriei simplificată

Accesorii de feronerie adecvate și pozițiile de găurire se calculează ușor cu ajutorul configuratorului de produse de mai jos.

Cu fiecare configurație de produs primiți, pe lângă lista de accesorii verificată, desene de execuție, liste de debitare pentru piese din lemn și feronerie, date CAD 3D pentru software-ul dumneavoastră de proiectare, precum și programe CAM, inclusiv informații de găurire pentru prelucrarea directă pe mașina dumneavoastră CNC.

Introduceți Webcode în configuratorul de produse, clic pe Short-URL sau scanați codul QR. Nu aveți încă date de acces pentru serviciile noastre digitale? Înregistrați-vă aici și primiți acces gratuit.

Webcode

DQIU7Y




Configurator de produse
www.blum.com/rev8



Montare și reglaje
www.blum.com/rev5

Prezentare generală componente

Pocket

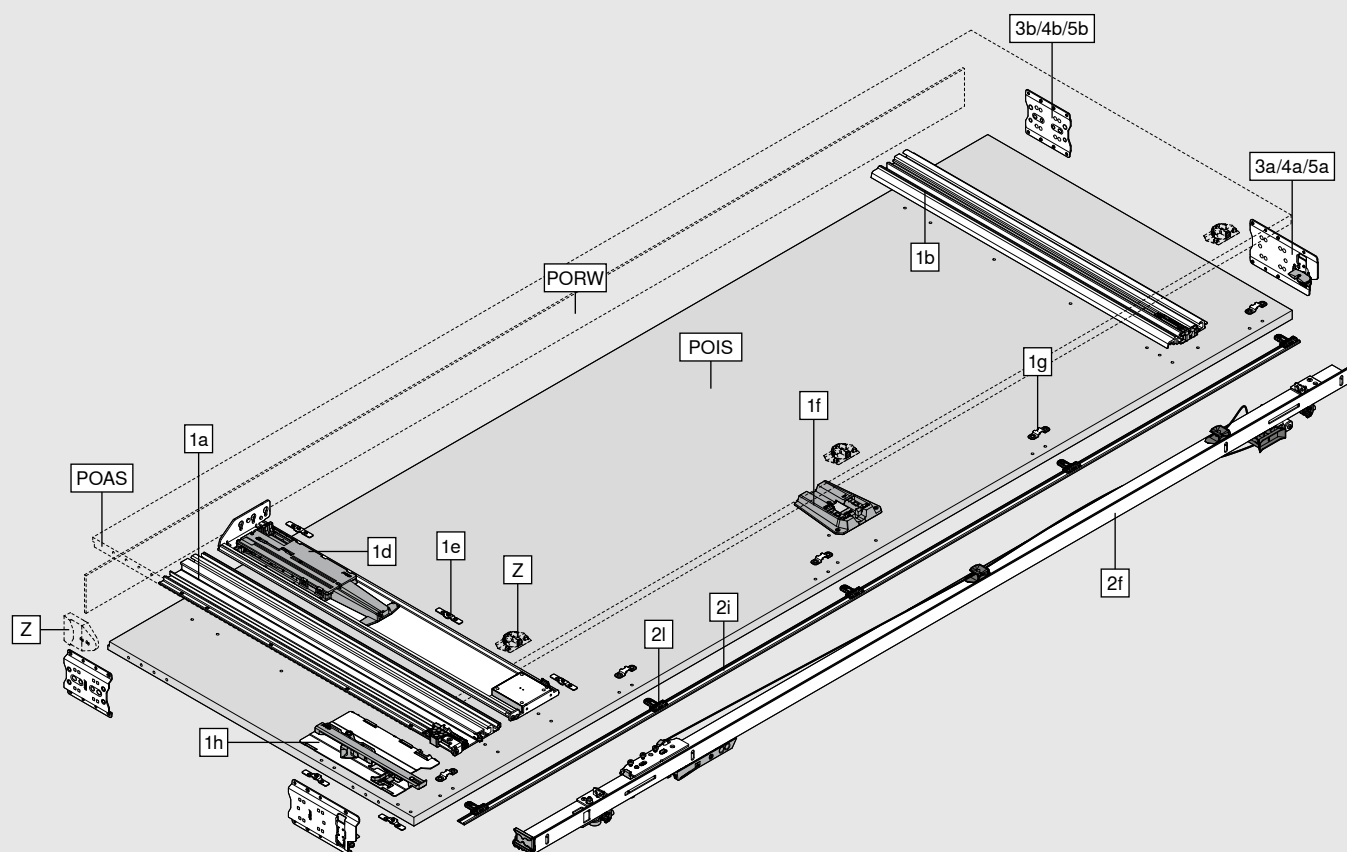


Compus din:

1a	Șină Pocket sus
1b	Șină Pocket jos
1d	Unitate TIP-ON Pocket
1e	Cleme de fixare
1f	Unitate BLUMOTION pentru Pocket
1g	Clemă de prindere pentru capacul (tijă) de acoperire Pocket
1h	Unitate BLUMATIC
2f	Suport balama
2i	Capac (tijă) de acoperire Pocket
2l	Element de fixare pentru capacul (tijă) de acoperire Pocket
3a/4a/5a	Conector Pocket față
3b/4b/5b	Conector Pocket spate
Z	Adaptor pentru decuplarea dispozitivelor electrice
	Protecție împotriva zgârieturilor
POAS	Parte exterioară Pocket
POIS	Parte interioară Pocket
PORW	Spate Pocket

Prezentare generală componente

Front

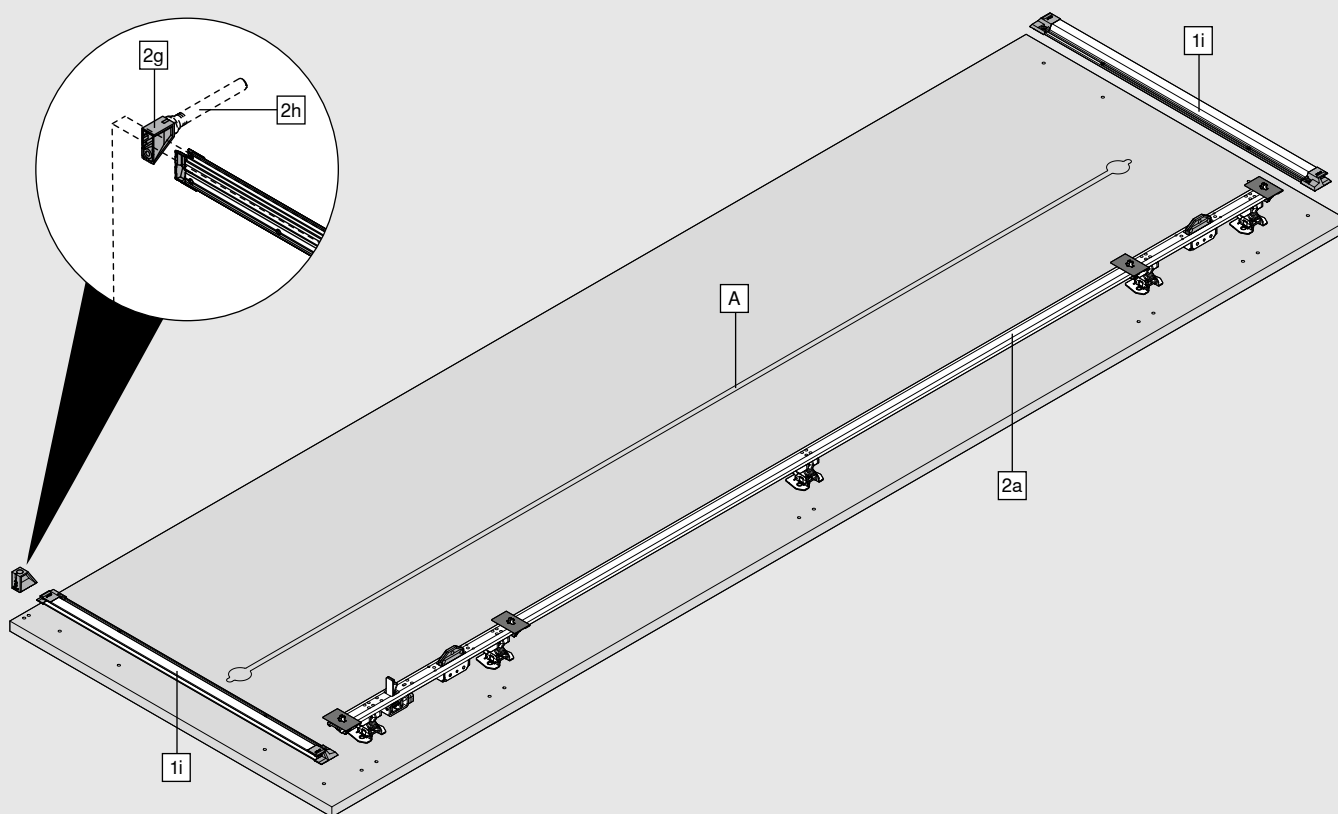

Compus din:

1i	Stabilizare ușă
2a	Profil pentru balamale
2g	Distanțier TIP-ON
2h	TIP-ON, inclusiv plăcuță de fixare

A Recomandăm cel puțin un element de ransforsare cu o înălțime maximă de montare de 3 mm.
Elementele de ransforsare cu o înălțime mai mare de 3 mm nu trebuie să intre în Pocket.

Informații pentru comandă

1	Set șine Pocket cu TIP-ON			
	Lungime nominală NL (mm)	adâncime min. Pocket POT* (mm)	Stânga	Dreapta
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Date fără spate Pocket. Este necesară o construcție a peretelui din spate cu o grosime de cel puțin 3 mm.
Șinele Pocket, precum și unitatea TIP-ON Pocket se pot scurta la lungimea nominală individuală.

Compus din:

1a	1 x	Șină Pocket sus
1b	1 x	Șină Pocket jos
1d	1 x	Unitate TIP-ON Pocket
1e	5 x	Cleme de fixare
1f	1 x	Unitate BLUMOTION pentru Pocket
1g	5 x	Clemă de prindere pentru capacul (tijă) de acoperire Pocket
1h	1 x	Unitate BLUMATIC
1i	2 x	Stabilizare ușă: profil de glisare inclusiv capac de închidere, negru eloxat

2	Set sistem deschidere balama		
	Înălțime Pocket (mm)	Stânga	Dreapta
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

Capacele (tijele) de acoperire trebuie scurtate la dimensiunea necesară

Compus din:

2a	1 x	Profil pentru balamale, negru
2f	1 x	Suport balama
2g	1 x	Distanțier TIP-ON
2h	1 x	TIP-ON inclusiv plăcuță de fixare, culoare neagră
2i	1 x	Capac (tijă) de acoperire Pocket, negru eloxat
2l	3–5 x	Fixări pentru capac (tijă) de acoperire Pocket
-	21 x	Euroșuruburi pentru 1i, 2a și 2g, 6 x 14.5 mm, negru

Informații pentru comandă

Set de conectori Pocket				
3	Aplicație cu plintă			
	Grosime laterală Pocket (mm)	Culoare		
	15–19	Negru	801V505B	
Conectori Pocket sus + jos: înălțimea conectorului Pocket 10 mm pentru rost 0 – 6 mm				
POVH Înălțimea conectorului Pocket				
Compus din:				
3a	2 x	Conector Pocket față		
3b	2 x	Conector Pocket spate		


Set de conectori Pocket				
4	Aplicație fără plintă			
	Grosime laterală Pocket (mm)	Culoare	Stânga	Dreapta
	15–19	Negru	801V605B.L1	801V605B.R1
Conectori Pocket sus : înălțimea conectorului Pocket 10 mm pentru rost 0 – 6 mm				
Conectori Pocket jos: înălțimea conectorului Pocket 3 mm pentru rost de la 7–13 mm				
POVH Înălțimea conectorului Pocket				
Compus din:				
4a	2 x	Conector Pocket față		
4b	2 x	Conector Pocket spate		

Set de conectori Pocket				
5	Aplicație dulap montat pe blatul de lucru			
	Grosime laterală Pocket (mm)	Culoare	Stânga	Dreapta
	15–19	Negru	801V705B.L3	801V705B.R3
Conectori Pocket sus : înălțimea conectorului Pocket 10 mm pentru rost 0 – 6 mm				
Conectori Pocket jos: înălțimea conectorului Pocket 3 mm pentru rost de la 3–6 mm				
POVH Înălțimea conectorului Pocket				
Compus din:				
5a	2 x	Conector Pocket față		
5b	2 x	Conector Pocket spate		

Informații pentru comandă

Z	Accesorii
Adaptor pentru decuplarea dispozitivelor electrice	
	801ZG0BS
	Adecvat exclusiv pentru decuplarea dispozitivelor electrice cu contact magnetic nr. art. 3623011 de la firma Halemeier GmbH (www.halemeier.de)
	Exonerarea responsabilității: Blum nu își asumă răspunderea pentru funcționarea decuplării dispozitivelor electrice
Compus din:	
1 x	Suport comutatoare de contact
1 x	Magnet inelar cu plăcuță de fixare
4 x	șuruburi cu cap înecat M4x12 pentru suport comutatoare de contact
2 x	șuruburi cu cap bombat M4x5 pentru suport comutatoare de contact
Protecție împotriva zgârieturilor	
	Pentru grosimi de front de la 23 mm
	Pentru grosimi de front sub 23 mm protecția împotriva zgârieturilor poate fi folosită ca protecție suplimentară a fronturilor
Compus din:	
3 x	Protecție împotriva zgârieturilor pe partea exterioară a elementului Pocket (POAS)
Șuruburi	
	Euroșurub 6 x 14.5 mm, nichelat
	661.1450.HG
	Șurub pentru lemn 4 x 35 mm, nichelat
	664.3500
Conector Pocket	
	Conector Pocket spate, înălțimea conectorului Pocket (POVH) 10 mm
	801V5002
Conector Pocket suplimentar pentru picior retras pentru plintă	
EXPANDO T - pentru fronturi subțiri	
	EXPANDO T - individual
	70T4532T
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina 81	
La grosimi de fronturi mai mari de 18 mm recomandăm o îmbinare de test	
Șuruburile nu sunt incluse	

Proiectare

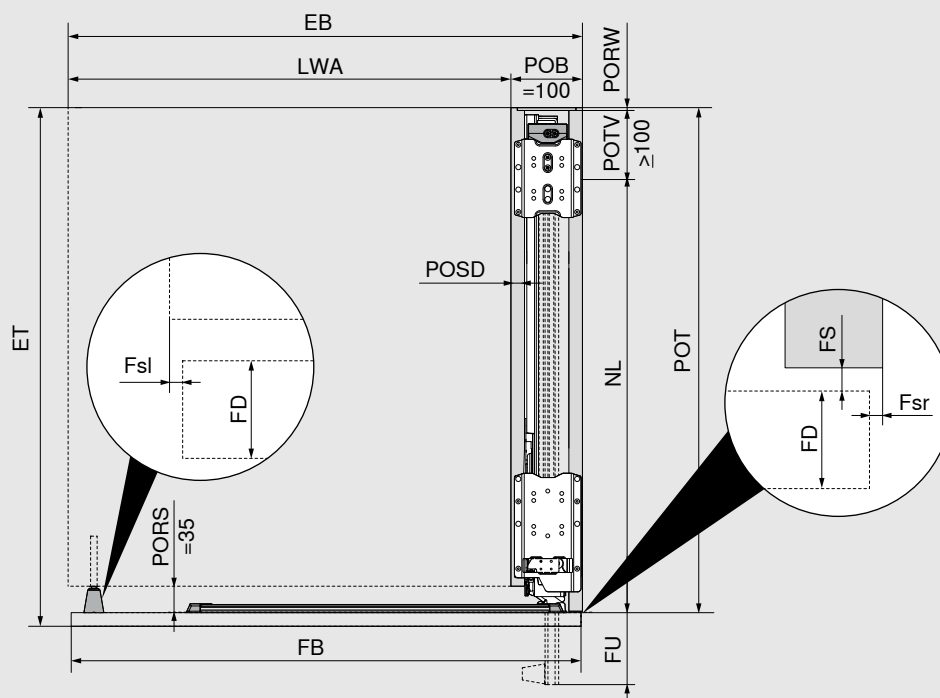

Adâncime de montare/adâncime Pocket

$$ET = POT + FS (2 \text{ mm}) + FD$$

$$\text{Min. POT} = NL + POTV (\geq 100 \text{ mm}) + PORW (\geq 3 \text{ mm})$$

Lățime de montare/lățime interioară de corp în configurație

$$EB = LWA + POB (100 \text{ mm})$$

$$FB = EB - Fsl - Fsr$$

$$Fsl/Fsr = 1.0 - 4.0 \text{ mm}$$

$$\text{Max. NL} = FB + 8 \text{ mm}$$

$$FU = FB - NL + 15 \text{ mm}$$

$$\text{Min. (min. FU} = 7 \text{ mm)}$$

$$FD = 18 - 26 \text{ mm}$$


- Proeminența frontului (FU) poate fi adaptată în mod personalizat prin debitarea profilurilor.
- Pentru a asigura o funcționare optimă fronturile sunt ușor înclinate în Pocket.
- În cazul unei aplicații izolate sau a unei aplicații care se învecinează cu un blat de lucru este necesară o parte de poziționare.
- Lățimea interioară de corp în configurație determină lățimea maximă a construcției interioare care trebuie proiectată.
- Sunt posibile grosimi de fronturi (FD) sub 18 mm, în funcție de material/stabilitate, recomandăm o îmbinare de încercare.

EB	Lățime de montare
ET	Adâncime de montare
Fsl	Rost lateral stânga
Fsr	Rost lateral dreapta
FB	Lățime front
FD	Grosime front
FS	Fantă de front
FU	Proeminența frontului
LWA	Lățime interioară de corp în configurație
NL	Lungime nominală
POB	Lățime Pocket
POT	Adâncime Pocket
PORS	Debitare spate Pocket
PORW	Spate Pocket
POSD	Grosime laterală Pocket
POTV	Pierdere pe adâncime în Pocket


Proiectare

Rost minim lateral

Opritor Pocket la Pocket/corp învecinat

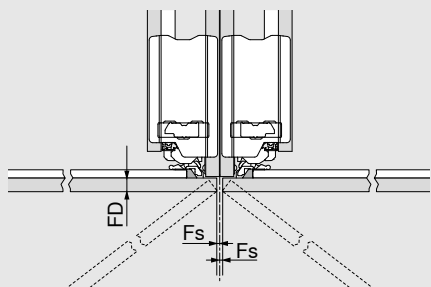

Opritor Pocket la perete/latura de închidere

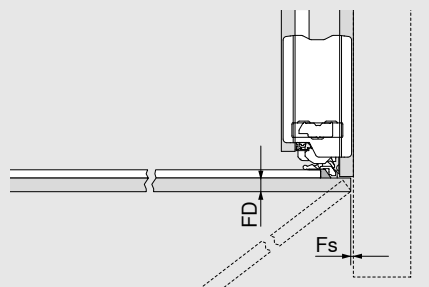

FD (mm)

Min. Fs (mm)

18–20

2

20.1–23

2.5

23.1–26

3


În cazul utilizării independente,
Fs este de cel puțin 1 mm.

FD Grosime front

Fs Rost lateral

Înălțimea de montare, înălțimea frontului

Aplicație cu plintă

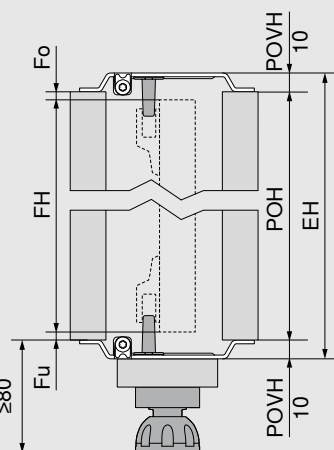

$$FH = POH - FO - FU$$

$$EH = POH + POVH \text{ sus și jos}$$

POVH 10 mm: rost 0–6 mm

- Respectați unghiul de rabatare la instalarea elementului Pocket!
- Distanța minimă până la următorul element mobil aflat deasupra este de 3 mm; pentru unitățile fixe, trebuie luată în considerare o cursă de introducere a frontului de 6 mm
- Înălțimea conectorului Pocket trebuie să fie luată în considerare în proiectare
- Înălțimea minimă a plintei 80 mm

EH Înălțimea de montare

FO Rost sus

FU Rost jos


FH Înălțime front

POH Înălțime Pocket

POVH Înălțimea conectorului Pocket

Aplicație cu plintă retrasă


Conector Pocket spate suplimentar

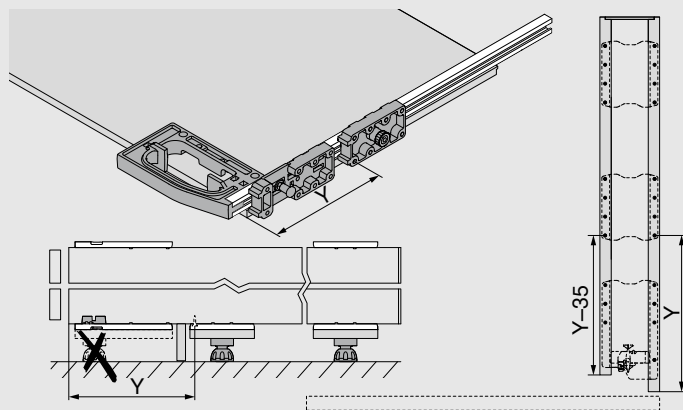

Proiectare

Înălțimea de montare, înălțimea frontului

Aplicatie fără plintă

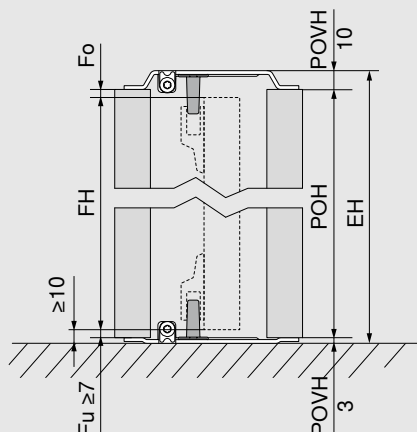
$$FH = POH - F_o - F_u$$
$$EH = POH + POVH \text{ sus si jos}$$

POVH sus 10 mm: rost 0 – 6 mm

POVH jos 3 mm: rost de la 7 – 13 mm

- Respectați unghiul de rabatare la instalarea elementului Pocket!
- Spațiu minim necesar de la marginea de jos a frontului până la poliță sau până la următorul element de mai jos este 10 mm
- Distanța minimă până la următorul element mobil aflat deasupra este de 3 mm; pentru unitățile fixe, trebuie luată în considerare o cursă de introducere a frontului de 6 mm
- Înălțimea conectorului Pocket trebuie să fie luată în considerare în proiectare

FH	Înălțimea de montare
----	----------------------

Fo Rost sus

Fu Rost ios


FH Înăltime front

POH Înăltime Pocket

POVH Înălțimea conectorului Pocket

Înălțimea de montare, înălțimea frontului

Aplicație dulap montat pe blatul de lucru

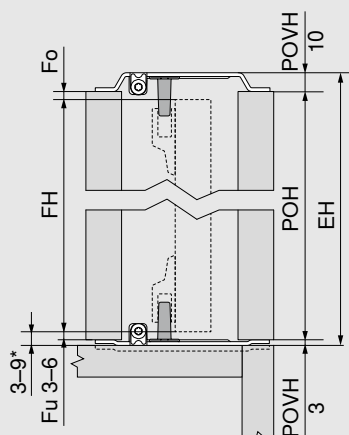
$$FH = POH - F_o - F_u$$

EH = POH + POVH sus si jos

POVH sus 10 mm: rost 0 – 6 mm

POVH jos 3 mm: rost de la 3 – 6 mm

- Respectați unghiul de rabatare la instalarea elementului Pocket!
- Distanța minimă a frontului până la următorul element de mai jos cu frontul/blatul de lucru la același nivel este de 3 mm
- Distanța minimă a frontului până la următorul element de mai jos și ieșit în afară (de exemplu, blatul de lucru ieșit în afară) este de 6 mm
- Distanța minimă până la următorul element mobil aflat deasupra este de 3 mm; pentru unitățile fixe, trebuie luată în considerare o cursă de introducere a frontului de 6 mm
- Recomandăm o îmbinare de încercare în zonele de margine
- Înălțimea conectorului Pocket trebuie să fie luată în considerare în proiectare
- Distanța de la front la următorul element de deasupra și de dedesubt este formată din
Fu sau Fo + POVH

EH Înălțimea de montare

Fo Rost sus

Fu Rost jos

FH Înăltime front

POH Înăltime Pocket

POVH Înălțimea conectorului Pocket

* Dacă distanța dintre front și următorul element de mai jos este < 6 mm, conectorul pentru elementul Pocket trebuie să fie încastrat în blatul de lucru

Proiectare


Greutăți maxime ale fronturilor dulapului montat pe blatul de lucru în kg per front

Înălțime front FH (mm)	Lățime front FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Indicație

- Lățimea maximă a frontului care poate fi proiectată în cazul utilizării unui dulap montat pe blatul de lucru este de 750 mm
- Înălțimea maximă care poate fi proiectată a elementului Pocket în cazul utilizării unui dulap montat pe blatul de lucru este de 1806 mm

Înălțime interioară și adâncime interioară corp în configurație

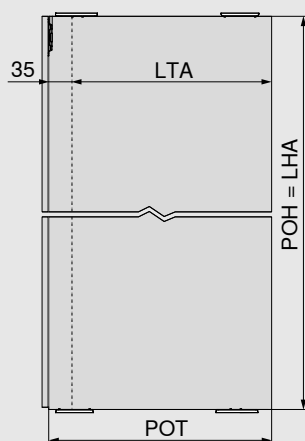

$$LHA = POH$$

$$LTA = POT - 35 \text{ mm}$$

- Înălțimea/adâncimea interioară de corp în configurație determină înălțimea/adâncimea maximă a construcției interioare care trebuie proiectată.

LHA Înălțime interioară în configurație

LTA Adâncime interioară corp în configurație

POH Înălțime Pocket


POT Adâncime Pocket

REVEGO uno + uno – Ușă simplă pe dreapta și ușă simplă pe stânga



Spațiu necesar			
Dimensiuni de montare (mm)	Lățime de montare EB	Lățime de montare EH	Adâncime de montare ET
	900–1800	1155–3012	de la 573
Adâncime interioară corp în configurație (mm)	Lățime interioară de corp în configurație LWA	Înălțime interioară în configurație LHA	Adâncime interioară corp în configurație LTA
	până la 1600	până la 2999	de la 518
Dimensiuni Pocket (mm)	Lățime Pocket POB	Înălțime Pocket POH	Adâncime Pocket POT
	100	1142–2999	de la 553
Dimensiuni front (mm)	Lățime front FB	Înălțime front FH	Grosime front FD
	442–898	1130–2980	18–26
Greutate front FG	Până la 35 kg per front		

Prezentare generală

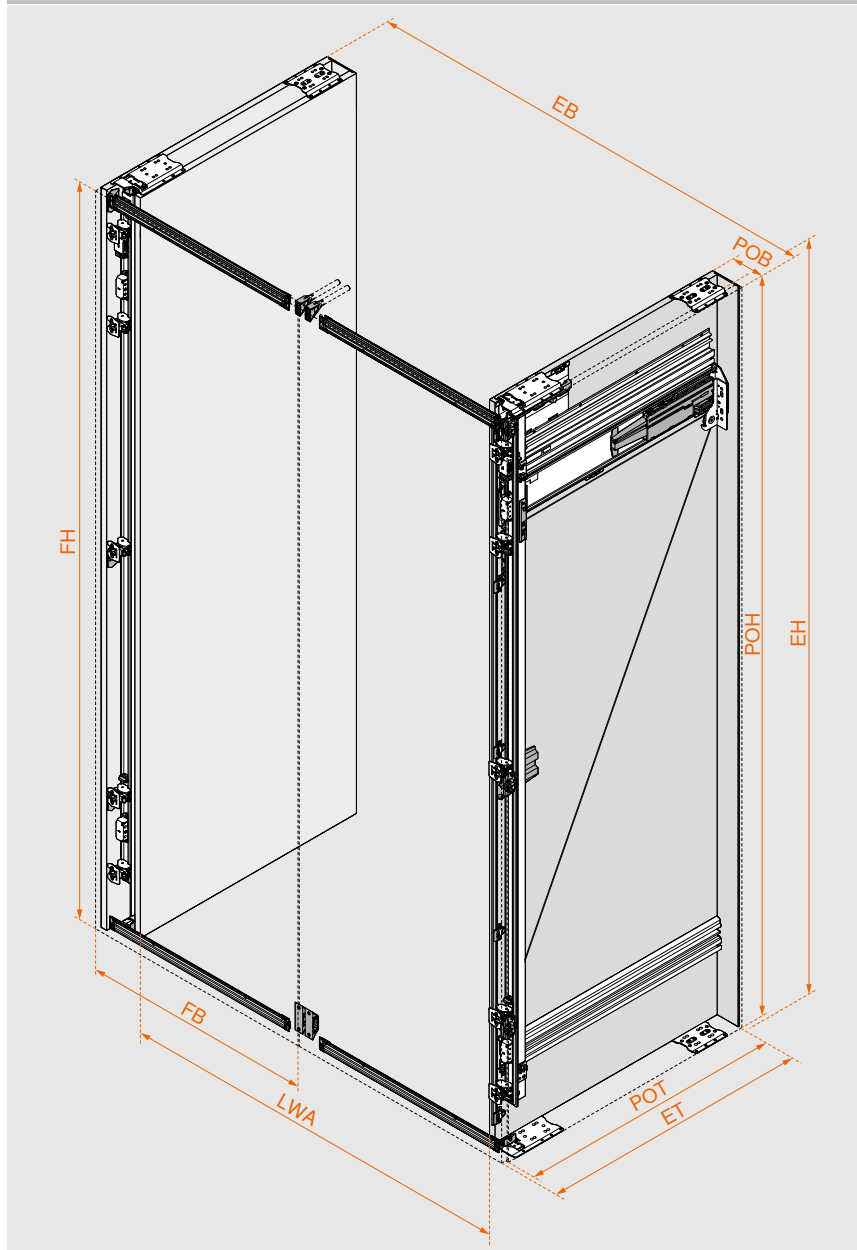

Alegerea feroneriei simplificată

Accesorii de feronerie adecvate și pozițiile de găurire se calculează ușor cu ajutorul configuratorului de produse de mai jos.

Cu fiecare configurație de produs primiți, pe lângă lista de accesorii verificată, desene de execuție, liste de debitare pentru piese din lemn și feronerie, date CAD 3D pentru software-ul dumneavoastră de proiectare, precum și programe CAM, inclusiv informații de găurire pentru prelucrarea directă pe mașina dumneavoastră CNC.

Introduceți Webcode în configuratorul de produse, clic pe Short-URL sau scanați codul QR. Nu aveți încă date de acces pentru serviciile noastre digitale? Înregistrați-vă aici și primiți acces gratuit.

Webcode

DQDN1C




Configurator de produse
www.blum.com/rev9



Montare și reglaje
www.blum.com/rev5

Prezentare generală componente

Pocket

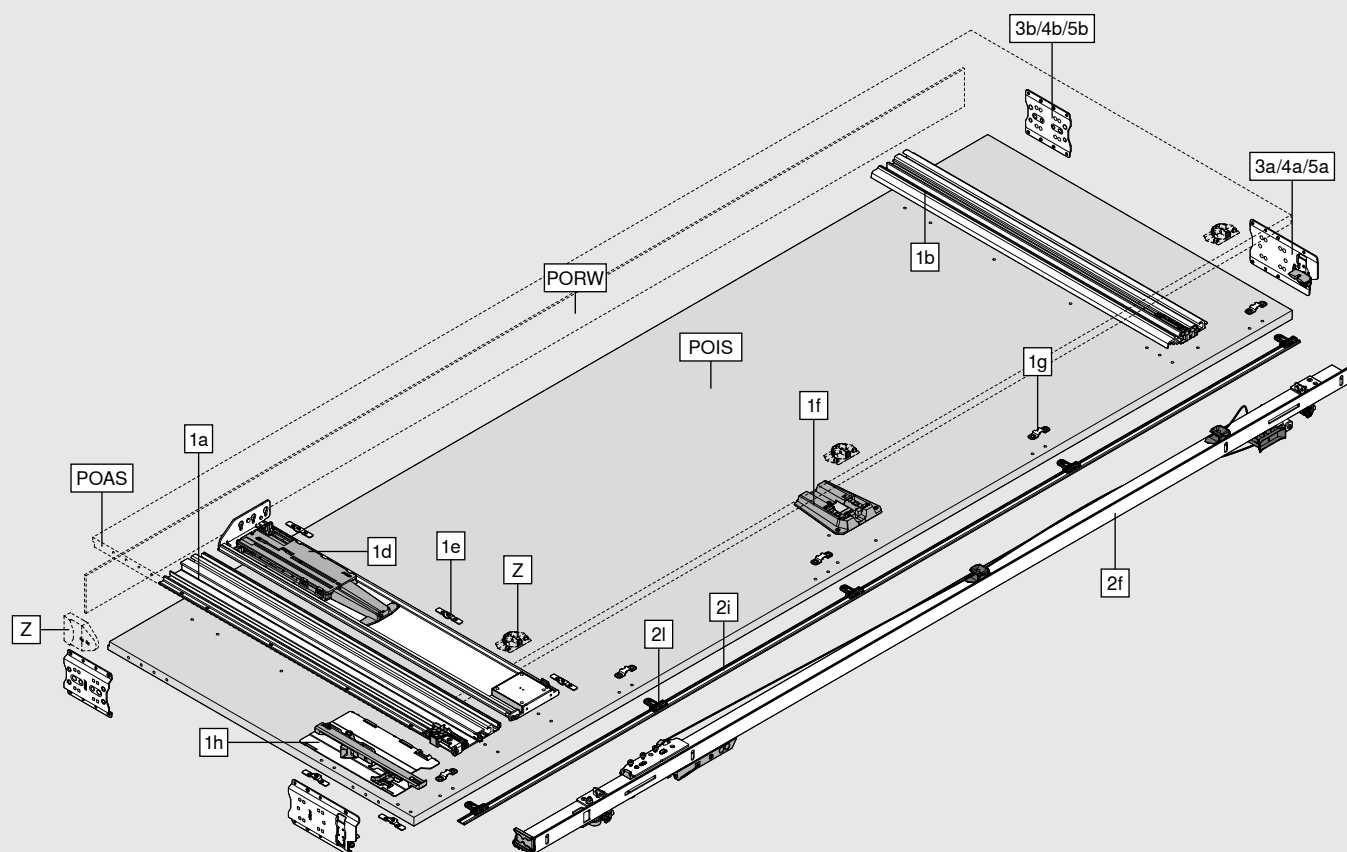


Compus din:

1a	Șină Pocket sus
1b	Șină Pocket jos
1d	Unitate TIP-ON Pocket
1e	Cleme de fixare
1f	Unitate BLUMOTION pentru Pocket
1g	Clemă de prindere pentru capacul (tijă) de acoperire Pocket
1h	Unitate BLUMATIC
2f	Suport balama
2i	Capac (tijă) de acoperire Pocket
2l	Element de fixare pentru capacul (tijă) de acoperire Pocket
3a/4a/5a	Conector Pocket față
3b/4b/5b	Conector Pocket spate
Z	Adaptor pentru decuplarea dispozitivelor electrice
	Protecție împotriva zgârieturilor
POAS	Parte exterioară Pocket
POIS	Parte interioară Pocket
PORW	Spate Pocket

Prezentare generală componente

Front

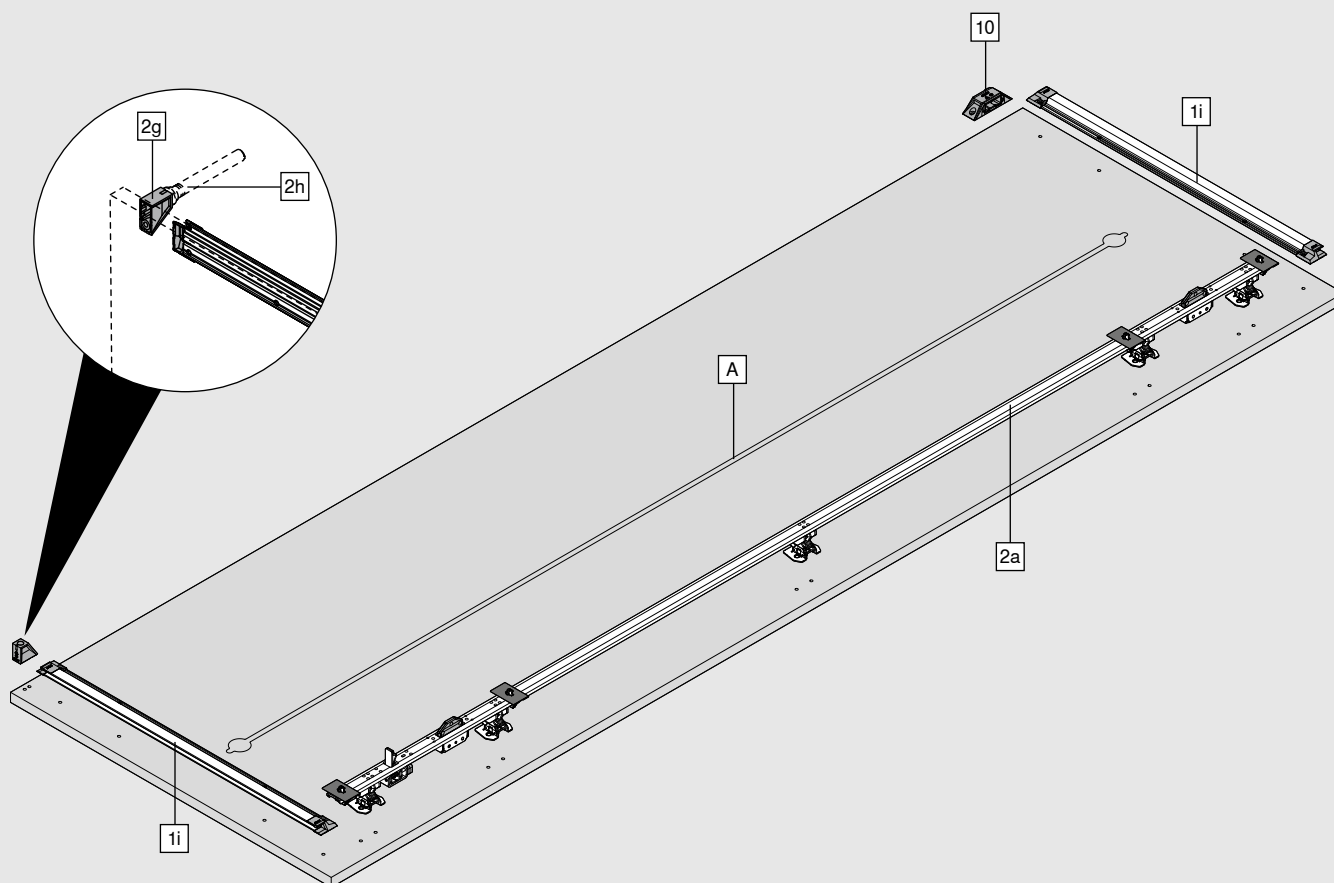

Compus din:

1i	Stabilizare ușă
2a	Profil pentru balamale
2g	Distanțier TIP-ON
2h	TIP-ON, inclusiv plăcuță de fixare
10	Suport de ușă pentru situații față în față

A Recomandăm cel puțin un element de ransforsare cu o înălțime maximă de montare de 3 mm.
Elementele de ransforsare cu o înălțime mai mare de 3 mm nu trebuie să intre în Pocket.

Informații pentru comandă

1	Set șine Pocket cu TIP-ON			
	Lungime nominală NL (mm)	adâncime min. Pocket POT* (mm)	Stânga	Dreapta
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Date fără spate Pocket. Este necesară o construcție a peretelui din spate cu o grosime de cel puțin 3 mm.
Șinele Pocket, precum și unitatea TIP-ON Pocket se pot scurta la lungimea nominală individuală.

Compus din:

1a	1 x	Șină Pocket sus
1b	1 x	Șină Pocket jos
1d	1 x	Unitate TIP-ON Pocket
1e	5 x	Cleme de fixare
1f	1 x	Unitate BLUMOTION pentru Pocket
1g	5 x	Clemă de prindere pentru capacul (tijă) de acoperire Pocket
1h	1 x	Unitate BLUMATIC
1i	2 x	Stabilizare ușă: profil de glisare inclusiv capac de închidere, negru eloxat

Se comandă setul pentru ușă simplă o dată pentru stânga și o dată pentru dreapta

2	Set sistem deschidere balama		
	Înălțime Pocket (mm)	Stânga	Dreapta
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

Capacele (tije) de acoperire trebuie scurtate la dimensiunea necesară

Compus din:

2a	1 x	Profil pentru balamale, negru
2f	1 x	Suport balama
2g	1 x	Distanțier TIP-ON
2h	1 x	TIP-ON inclusiv plăcuță de fixare, culoare neagră
2i	1 x	Capac (tijă) de acoperire Pocket, negru eloxat
2l	3–5 x	Fixări pentru capac (tijă) de acoperire Pocket
-	21 x	Euroșuruburi pentru 1i, 2a, 2g și 10, 6 x 14.5 mm, negru

Se comandă setul pentru ușă simplă o dată pentru stânga și o dată pentru dreapta

Informații pentru comandă

Set de conectori Pocket				
3	Aplicație cu plintă			
	Grosime laterală Pocket (mm)		Culoare	
	15–19		Negru	
801V505B				
Conectori Pocket sus + jos: înălțimea conectorului Pocket 10 mm pentru rost 0 – 6 mm				
POVH Înălțimea conectorului Pocket				
Compus din:				
3a	2 x	Conector Pocket față		
3b	2 x	Conector Pocket spate		
De comandat câte o ușă simplă odată				

Set de conectori Pocket				
4	Aplicație fără plintă			
	Grosime laterală Pocket (mm)		Culoare	
	15–19		Negru	
801V605B.L1 801V605B.R1				
Conectori Pocket sus : înălțimea conectorului Pocket 10 mm pentru rost 0 – 6 mm				
Conectori Pocket jos: înălțimea conectorului Pocket 3 mm pentru rost de la 7–13 mm				
POVH Înălțimea conectorului Pocket				
Compus din:				
4a	2 x	Conector Pocket față		
4b	2 x	Conector Pocket spate		
Se comandă setul pentru ușă simplă o dată pentru stânga și o dată pentru dreapta				


Set de conectori Pocket				
5	Aplicație dulap montat pe blatul de lucru			
	Grosime laterală Pocket (mm)		Culoare	
	15–19		Negru	
801V705B.L3 801V705B.R3				
Conectori Pocket sus : înălțimea conectorului Pocket 10 mm pentru rost 0 – 6 mm				
Conectori Pocket jos: înălțimea conectorului Pocket 3 mm pentru rost de la 3–6 mm				
POVH Înălțimea conectorului Pocket				
Compus din:				
5a	2 x	Conector Pocket față		
5b	2 x	Conector Pocket spate		
Se comandă setul pentru ușă simplă o dată pentru stânga și o dată pentru dreapta				

10	Set de montare pentru configurația cu două uși simple	
	Culoare	
	Negru	
800ZA02S		
Compus din:		
1 x	Suport de ușă pentru situații față în față (dreapta + stânga)	

Informații pentru comandă

Z	Accesorii
Adaptor pentru decuplarea dispozitivelor electrice	
	801ZG0BS
	Adecvat exclusiv pentru decuplarea dispozitivelor electrice cu contact magnetic nr. art. 3623011 de la firma Halemeier GmbH (www.halemeier.de)
	Exonerarea responsabilității: Blum nu își asumă răspunderea pentru funcționarea decuplării dispozitivelor electrice
Compus din:	
1 x	Suport comutatoare de contact
1 x	Magnet inelar cu plăcuță de fixare
4 x	șuruburi cu cap înecat M4x12 pentru suport comutatoare de contact
2 x	șuruburi cu cap bombat M4x5 pentru suport comutatoare de contact
Protecție împotriva zgârieturilor	
	Pentru grosimi de front de la 23 mm
	Pentru grosimi de front sub 23 mm protecția împotriva zgârieturilor poate fi folosită ca protecție suplimentară a fronturilor
Compus din:	
3 x	Protecție împotriva zgârieturilor pe partea exterioară a elementului Pocket
Șuruburi	
	Euroșurub 6 x 14.5 mm, nichelat
	661.1450.HG
	Șurub pentru lemn 4 x 35 mm, nichelat
	664.3500
Conector Pocket	
	Conector Pocket spate, înălțimea conectorului Pocket (POVH) 10 mm
	801V5002
Conector Pocket suplimentar pentru picior retras pentru plintă	
EXPANDO T - pentru fronturi subțiri	
	EXPANDO T - individual
	70T4532T
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina 81	
La grosimi de fronturi mai mari de 18 mm recomandăm o îmbinare de test	
Șuruburile nu sunt incluse	

Proiectare

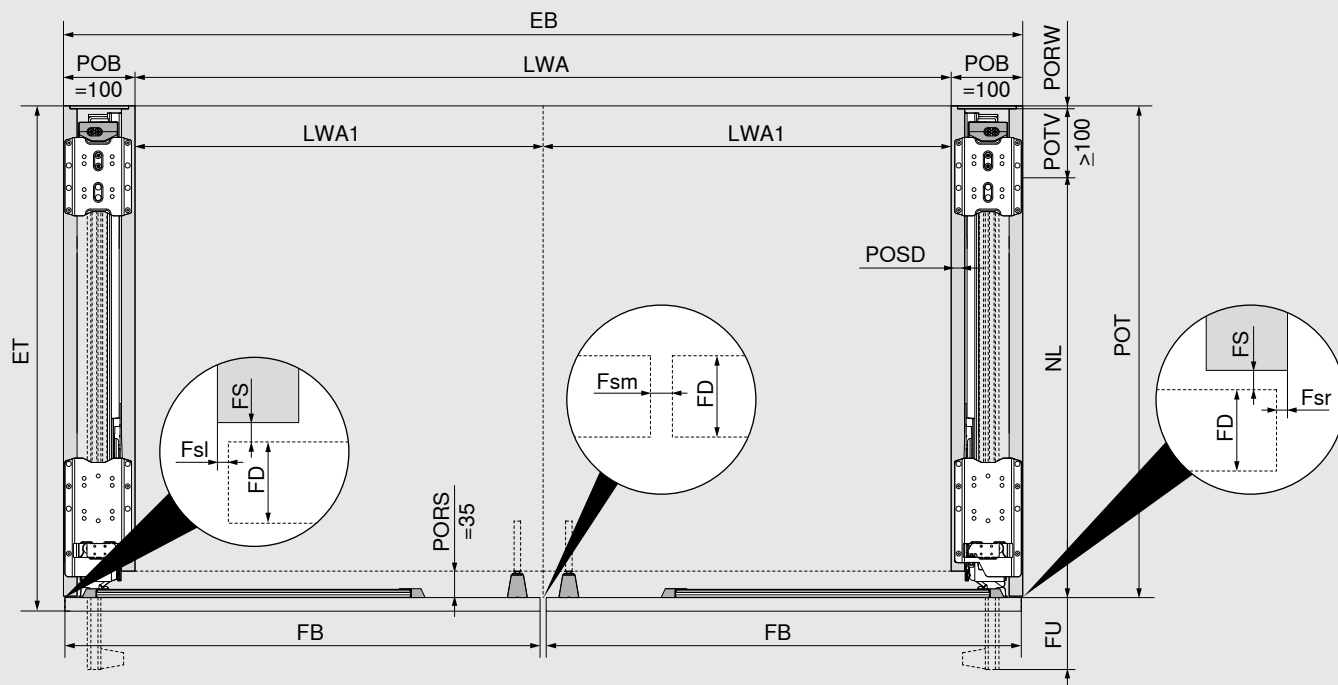

Adâncime de montare/adâncime Pocket

$$ET = POT + FS (2 \text{ mm}) + FD$$

$$\text{Min. POT} = NL + POTV (\geq 100 \text{ mm}) + PORW (\geq 3 \text{ mm})$$

Lățime de montare/lățime interioară de corp în configurație

$$EB = 2 \times LWA1 + 2 \times POB (100 + 100 \text{ mm})$$

$$FB = EB - Fsl - Fsr$$

$$Fsl/Fsr = 1.0 - 4.0 \text{ mm}; Fsm = 2.0 - 8.0 \text{ mm}$$

$$FD = 18 - 26 \text{ mm}$$

$$\text{Max. NL} = FB + 8 \text{ mm}$$

$$FU = FB - NL + 15 \text{ mm}$$

$$\text{Min. (min. FU} = 7 \text{ mm)}$$

$$FD = 18 - 26 \text{ mm}$$


- Proeminența frontului (FU) poate fi adaptată în mod personalizat prin debitarea profilurilor.
- Pentru a asigura o funcționare optimă fronturile sunt ușor înclinate în Pocket.
- În cazul unei aplicații izolate sau a unei aplicații care se învecinează cu un blat de lucru este necesară o parte de poziționare.
- Lățimea interioară de corp în configurație determină lățimea maximă a construcției interioare care trebuie proiectată.
- Sunt posibile grosimi de fronturi (FD) sub 18 mm, în funcție de material/stabilitate, recomandăm o îmbinare de încercare.

EB	Lățime de montare
ET	Adâncime de montare
Fsl	Rost lateral stânga
Fsr	Rost lateral dreapta
Fsm	Rost lateral central (între fronturi)
FB	Lățime front
FD	Grosime front
FS	Fantă de front
FU	Proeminența frontului
LWA	Lățime interioară de corp în configurație
LWA1	Lățime interioară de corp în configurație cu ușă simplă
NL	Lungime nominală
POB	Lățime Pocket
POT	Adâncime Pocket
PORS	Debitare spate Pocket
PORW	Spate Pocket
POSD	Grosime laterală Pocket
POTV	Pierdere pe adâncime în Pocket


Proiectare

Rost minim lateral

Opritor Pocket la Pocket/corp învecinat

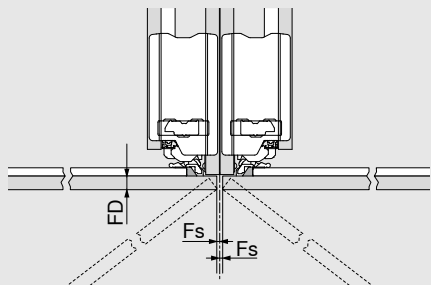

Opritor Pocket la perete/latura de închidere

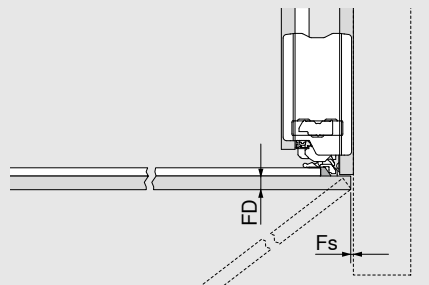

FD (mm)

Min. Fs (mm)

18 –20

2

20.1–23

2.5

23.1–26

3


În cazul utilizării independente,
Fs este de cel puțin 1 mm.

FD Grosime front

Fs Rost lateral

Înălțimea de montare, înălțimea frontului

Aplicație cu plintă

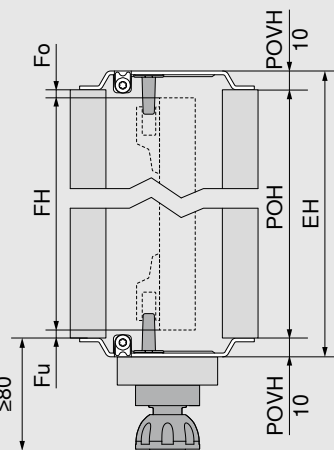

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ sus și jos}$$

POVH 10 mm: rost 0–6 mm

- Respectați unghiul de rabatare la instalarea elementului Pocket!
- Distanța minimă până la următorul element mobil aflat deasupra este de 3 mm; pentru unitățile fixe, trebuie luată în considerare o cursă de introducere a frontului de 6 mm
- Înălțimea conectorului Pocket trebuie să fie luată în considerare în proiectare
- Înălțimea minimă a plintei 80 mm

EH Înălțimea de montare

Fo Rost sus

Fu Rost jos


FH Înălțime front

POH Înălțime Pocket

POVH Înălțimea conectorului Pocket

Aplicație cu plintă retrasă


Conector Pocket spate suplimentar

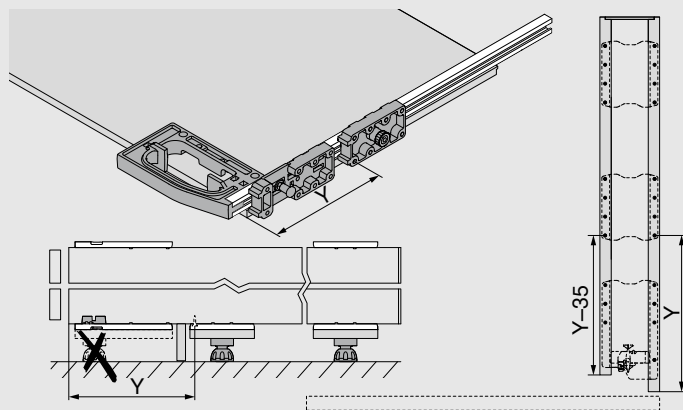

Proiectare

Înălțimea de montare, înălțimea frontului

Aplicație fără plintă

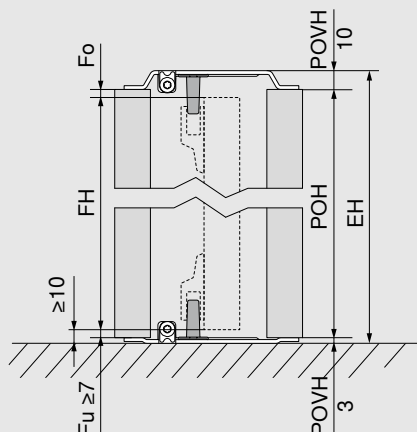

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ sus și jos}$$

POVH sus 10 mm: rost 0 – 6 mm

POVH jos 3 mm: rost de la 7 – 13 mm

- Respectați unghiul de rabatare la instalarea elementului Pocket!
- Spațiu minim necesar de la marginea de jos a frontului până la poliță sau până la următorul element de mai jos este 10 mm
- Distanța minimă până la următorul element mobil aflat deasupra este de 3 mm; pentru unitățile fixe, trebuie luată în considerare o cursă de introducere a frontului de 6 mm
- Înălțimea conectorului Pocket trebuie să fie luată în considerare în proiectare

EH Înălțimea de montare

Fo Rost sus

Fu Rost jos


FH Înălțime front

POH Înălțime Pocket

POVH Înălțimea conectorului Pocket

Înălțimea de montare, înălțimea frontului

Aplicație dulap montat pe blatul de lucru

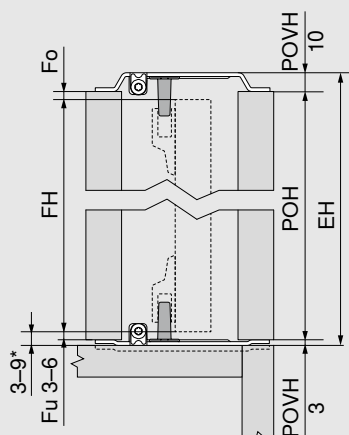

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ sus și jos}$$

POVH sus 10 mm: rost 0 – 6 mm

POVH jos 3 mm: rost de la 3 – 6 mm

- Respectați unghiul de rabatare la instalarea elementului Pocket!
- Distanța minimă a frontului până la următorul element de mai jos cu frontul/blatul de lucru la același nivel este de 3 mm
- Distanța minimă a frontului până la următorul element de mai jos și ieșit în afară (de exemplu, blatul de lucru ieșit în afară) este de 6 mm
- Distanța minimă până la următorul element mobil aflat deasupra este de 3 mm; pentru unitățile fixe, trebuie luată în considerare o cursă de introducere a frontului de 6 mm
- Recomandăm o îmbinare de încercare în zonele de margine
- Înălțimea conectorului Pocket trebuie să fie luată în considerare în proiectare
- Distanța de la front la următorul element de deasupra și de dedesubt este formată din Fu sau Fo + POVH

EH Înălțimea de montare

Fo Rost sus

Fu Rost jos

FH Înălțime front

POH Înălțime Pocket

POVH Înălțimea conectorului Pocket

* Dacă distanța dintre front și următorul element de mai jos este < 6 mm, conectorul pentru elementul Pocket trebuie să fie încadrat în blatul de lucru

Proiectare


Greutăți maxime ale fronturilor dulapului montat pe blatul de lucru în kg per front

Înălțime front FH (mm)	Lățime front FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Indicație

- Lățimea maximă a frontului care poate fi proiectată în cazul utilizării unui dulap montat pe blatul de lucru este de 750 mm
- Înălțimea maximă care poate fi proiectată a elementului Pocket în cazul utilizării unui dulap montat pe blatul de lucru este de 1806 mm

Înălțime interioară și adâncime interioară corp în configurație

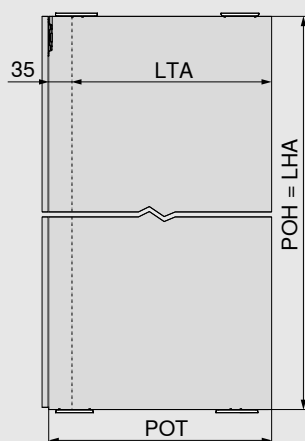

LHA = POH

LTA = POT - 35 mm

- Înălțimea/adâncimea interioară de corp în configurație determină înălțimea/adâncimea maximă a construcției interioare care trebuie proiectată


LHA Înălțime interioară în configurație

LTA Adâncime interioară corp în configurație

POH Înălțime Pocket

POT Adâncime Pocket

Suport de ușă pentru situații față în față

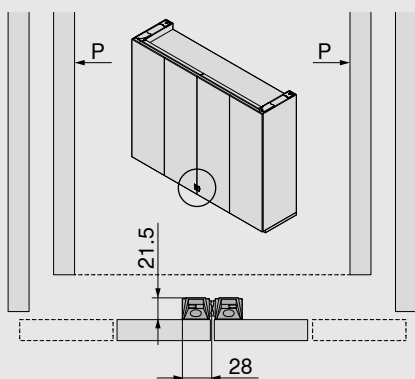

- Susține(aliniază) o ușă simplă cu o ușă dublă, două uși simple între ele sau două uși duble una cu cealaltă

P Pocket


REVEGO duo – Ușă dublă pe dreapta sau pe stânga



Spațiu necesar

Dimensiuni de montare (mm)	Lățime de montare EB	Lățime de montare EH	Adâncime de montare ET
	900–1500	1155–3012	de la 573
Adâncime interioară corp în configurație (mm)	Lățime interioară de corp în configurație LWA	Înălțime interioară în configurație LHA	Adâncime interioară corp în configurație LTA
	până la 1350	până la 2884	de la 483
Dimensiuni Pocket (mm)	Lățime Pocket POB	Înălțime Pocket POH	Adâncime Pocket POT
	150	1142–2999	de la 553
Dimensiuni front (mm)	Lățime front FB	Înălțime front FH	Grosime front FD
	442–748	1130–2980	18–26
Greutate front FG	Până la 35 kg per front		

Prezentare generală

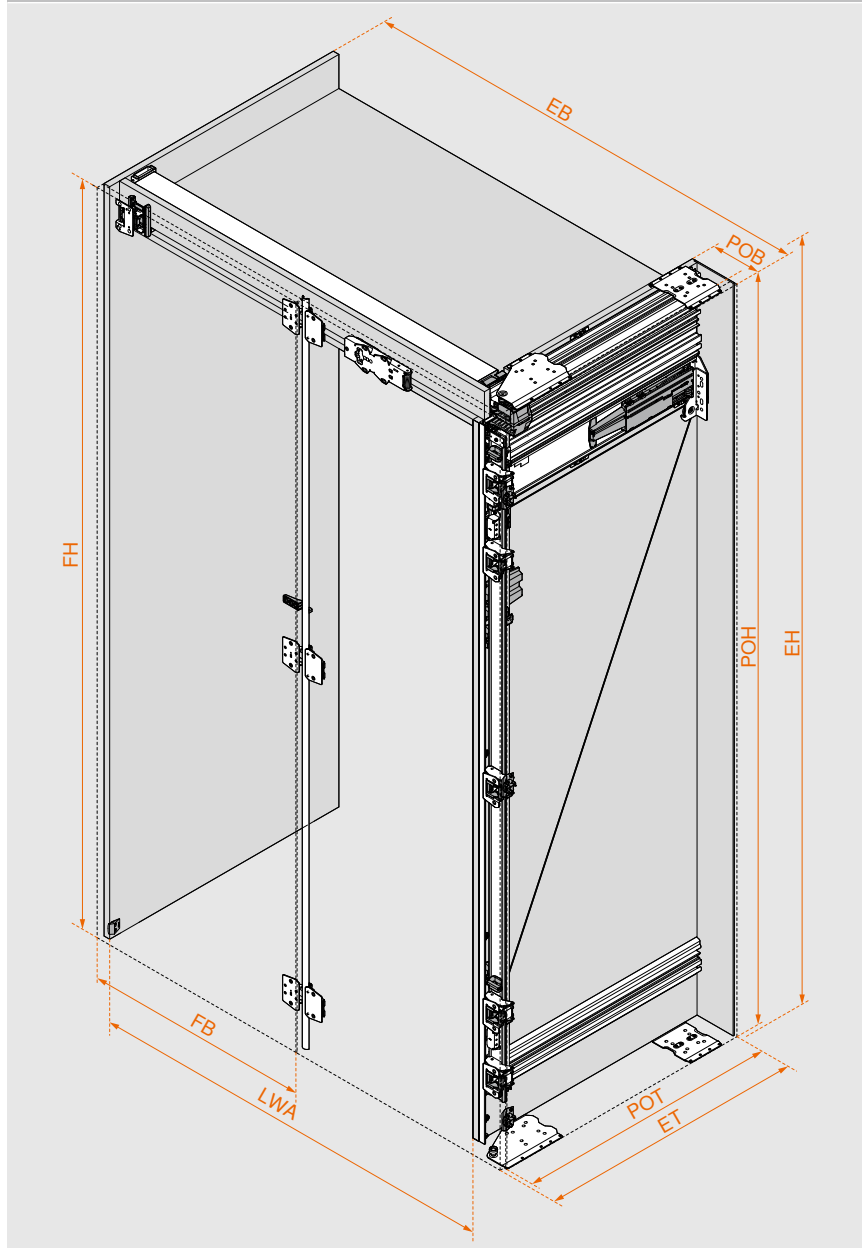

Alegerea feroneriei simplificată

Accesorii de feronerie adecvate și pozițiile de găurire se calculează ușor cu ajutorul configuratorului de produse de mai jos.

Cu fiecare configurație de produs primiți, pe lângă lista de accesorii verificată, desene de execuție, liste de debitare pentru piese din lemn și feronerie, date CAD 3D pentru software-ul dumneavoastră de proiectare, precum și programe CAM, inclusiv informații de găurire pentru prelucrarea directă pe mașina dumneavoastră CNC.

Introduceți Webcode în configuratorul de produse, clic pe Short-URL sau scanați codul QR. Nu aveți încă date de acces pentru serviciile noastre digitale? Înregistrați-vă aici și primiți acces gratuit.

Webcode

DQITIM




Configurator de produse
www.blum.com/rev10



Montare și reglaje
www.blum.com/rev6

Prezentare generală componente

Pocket

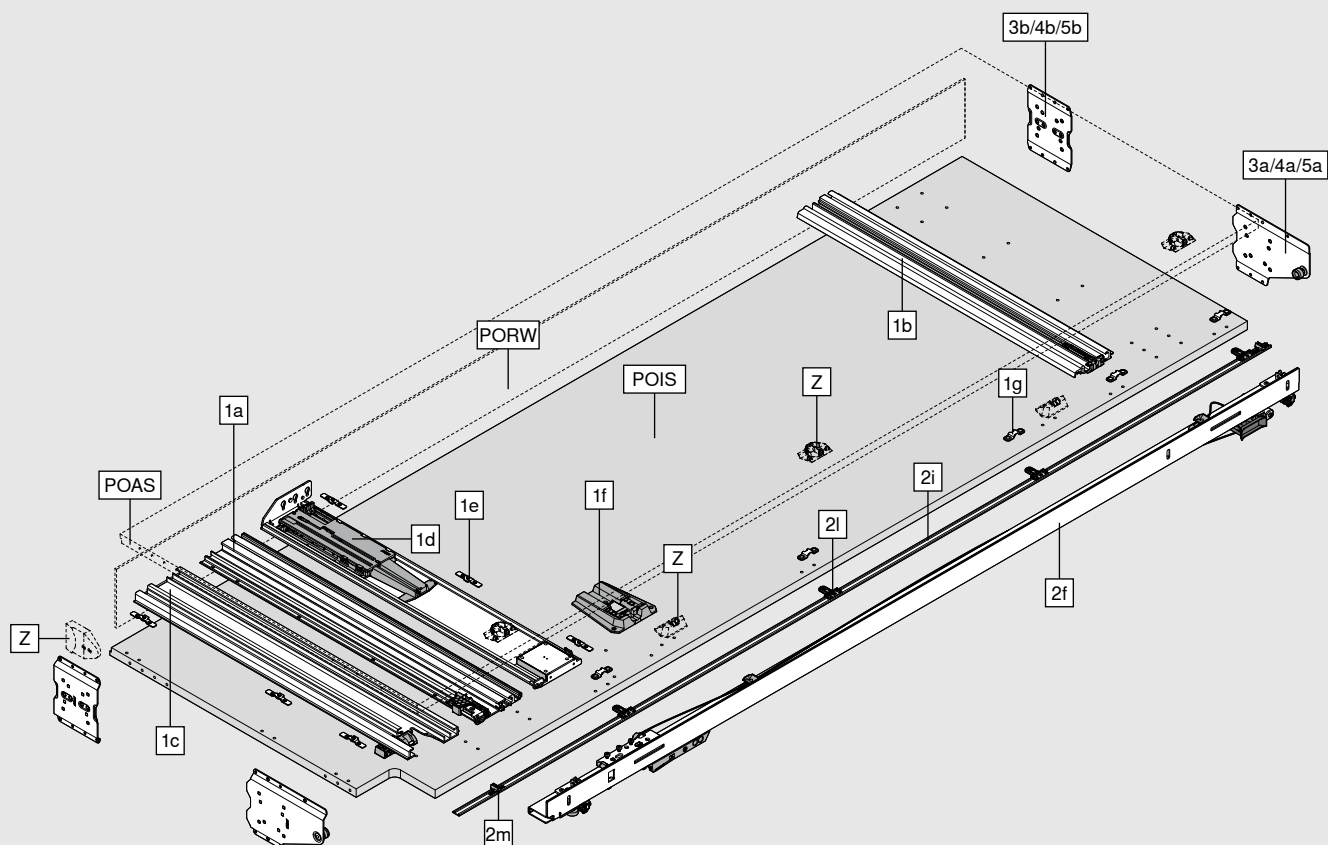


Compus din:

1a	Șină Pocket sus
1b	Șină Pocket jos
1c	Șină de glisare
1d	Unitate TIP-ON Pocket
1e	Cleme de fixare
1f	Unitate BLUMOTION pentru Pocket
1g	Clemă de prindere pentru capacul (tijă) de acoperire Pocket
2f	Suport balama
2i	Capac (tijă) de acoperire Pocket
2l	Element de fixare pentru capacul (tijă) de acoperire Pocket
2m	Suport pentru capac (tijă) de acoperire Pocket
3a/4a/5a	Conector Pocket față
3b/4b/5b	Conector Pocket spate
Z	Adaptor pentru decuplarea dispozitivelor electrice
	Protecție împotriva zgârieturilor
POAS	Parte exterioră Pocket
POIS	Parte interioară Pocket
PORW	Spate Pocket

Prezentare generală componente

Front

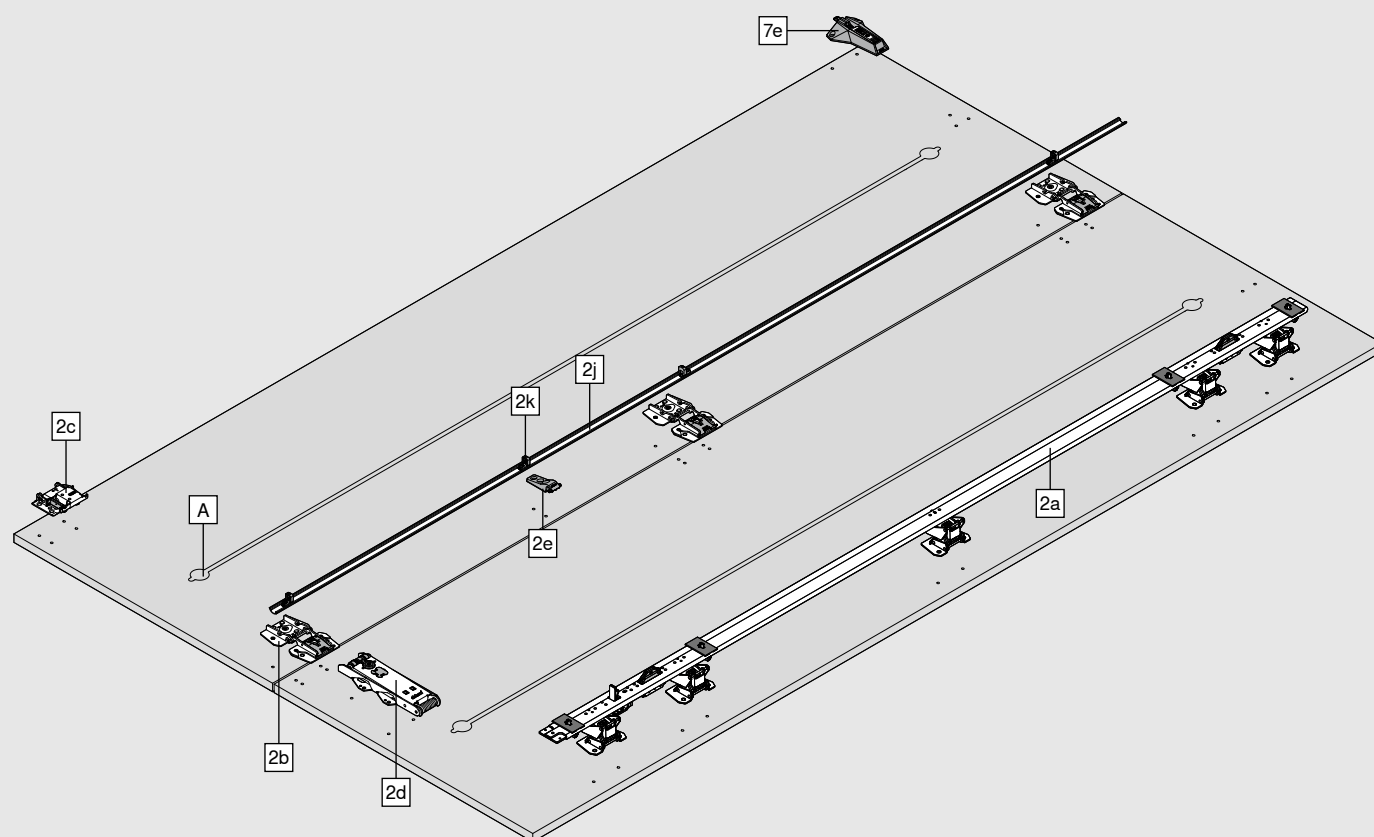


Compus din:

2a	Profil pentru balamale
2b	Balama intermediară
2c	Balama cărucior de rulare
2d	Unitate TIP-ON ușă
2e	Suport pentru capacul (tijă) de acoperire ușă
2j	Capac (tijă) de acoperire ușă
2k	Element de fixare pentru capacul (tijă) de acoperire ușă
7e	Suport de ușă spre partea de închidere/laterala corpului

A Recomandăm cel puțin un element de ransforsare pentru fiecare front cu o înălțime maximă de montare de 20 mm.
Spațiul disponibil între perechea de fronturi pliate este de 20 mm.

Prezentare generală componente

Șină pentru mecanismul de glisare

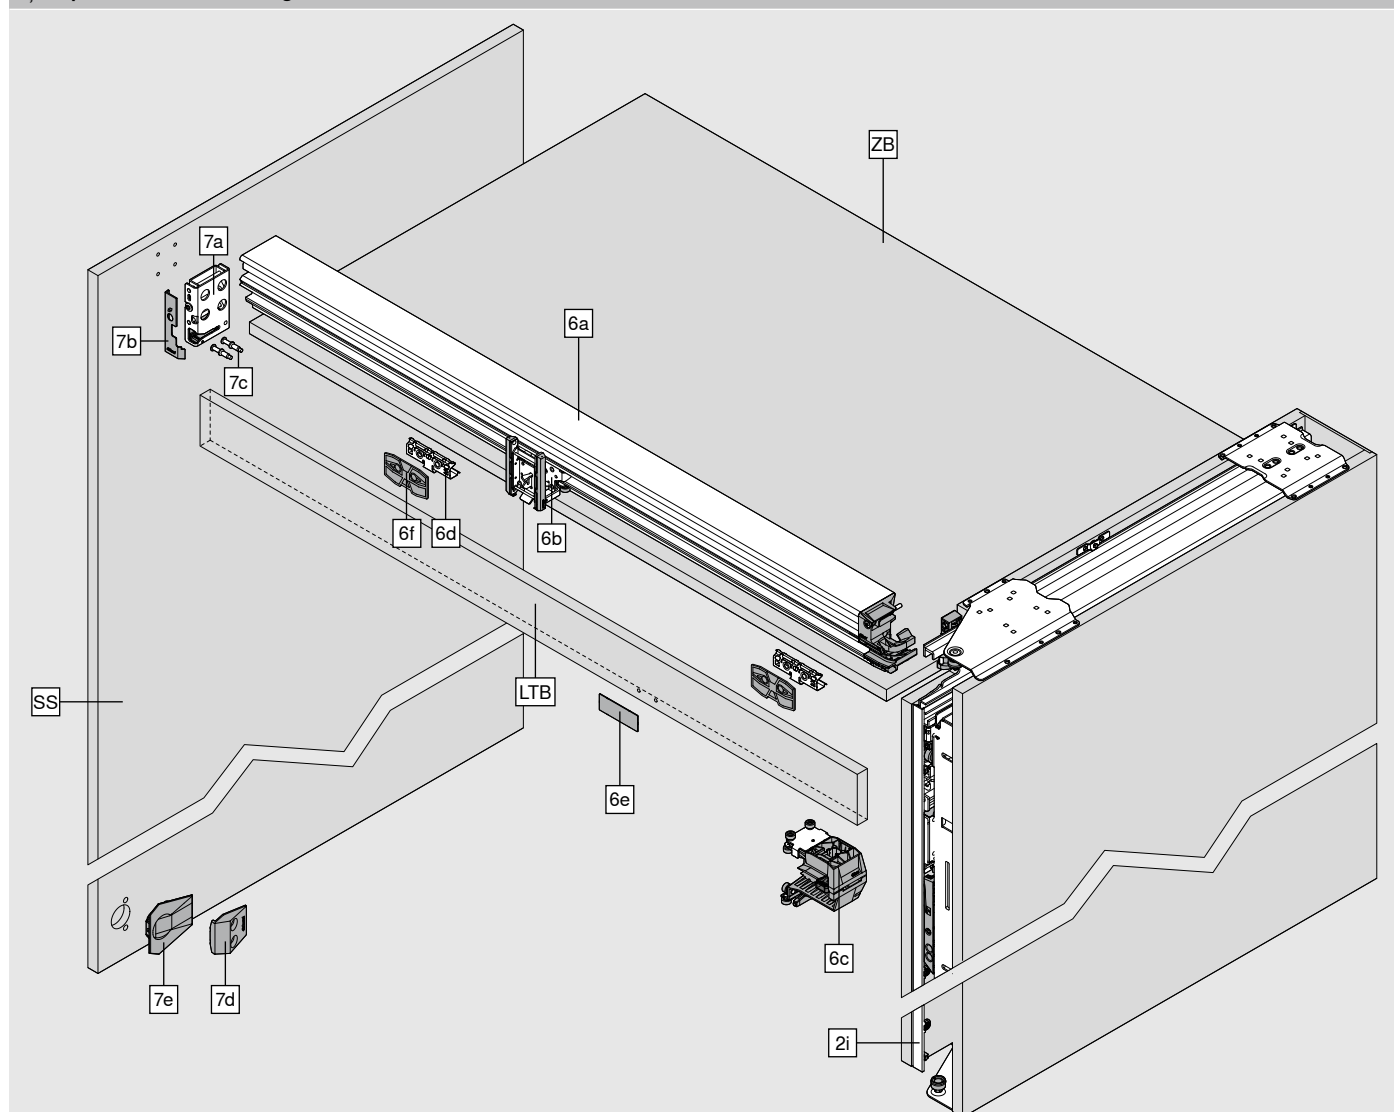

Compus din:

2i	Capac (tijă) de acoperire Pocket
6a	Șină pentru mecanismul de glisare
6b	Cărucior de rulare
6c	Suport cărucior de rulare
6d	Fixare pentru elementul de acoperire al șinei mecanismului de glisare
6e	Plăcuță de fixare
6f	Plăcuță distanțier
7a	Fixare șină pentru mecanismul de glisare
7b	Acoperire pentru fixare șină mecanism de glisare
7c	Bolț pentru fixare șină mecanism de glisare
7d	Suport de ușă spre partea de poziționare
7e	Suport de ușă spre partea de închidere/laterala corpului
SS	Parte de poziționare opțională
ZB	Raft intermediar
LTB	Element de acoperire pentru șina mecanismului de glisare

Informații pentru comandă

1	Set șine Pocket cu TIP-ON			
	Lungime nominală NL (mm)	adâncime min. Pocket POT* (mm)	Stânga	Dreapta
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Informație fără spate Pocket. Este necesară o construcție a peretelui din spate cu o grosime de cel puțin 3 mm.
Șinele Pocket și de glisare, precum și unitatea TIP-ON Pocket se pot scurta la lungimea nominală individuală.

Compus din:

1a	1 x	Șină Pocket sus
1b	1 x	Șină Pocket jos
1c	1 x	Șină de glisare
1d	1 x	Unitate TIP-ON Pocket
1e	6 x	Cleme de fixare
1f	1 x	Unitate BLUMOTION pentru Pocket
1g	5 x	Clemă de prindere pentru capacul (tijă) de acoperire Pocket

2	Set suport pentru balamale cu TIP-ON		
	Înălțime Pocket (mm)	Stânga	Dreapta
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

Capacele (tijele) de acoperire trebuie scurtate la dimensiunea necesară

Compus din:

2a	1 x	Profil pentru balamale
2b	3 x	Balama intermediară
2c	1 x	Balama cărucior de rulare
2d	1 x	Unitate TIP-ON ușă
2e	1 x	Suport pentru capacul (tijă) de acoperire ușă
2f	1 x	Suport balama
2i	1 x	Capac (tijă) de acoperire Pocket, negru eloxat
2j	1 x	Capacul (tijă) de acoperire ușă, negru eloxat
2k	4 x	Element de fixare pentru capacul (tijă) de acoperire ușă
2l	2–4 x	Fixări pentru capac (tijă) de acoperire Pocket
2m	1 x	Suport pentru capac (tijă) de acoperire Pocket

Informații pentru comandă

Set de conectori Pocket				
3	Aplicație cu plintă			
	Grosime laterală Pocket (mm)		Culoare	
	15–17		Negru	802V560B
	18–19		Negru	802V580B
Conectori Pocket sus + jos: înălțimea conectorului Pocket 10 mm pentru rost 0 – 6 mm				
POVH Înălțimea conectorului Pocket				
Compus din:				
3a	2 x	Conector Pocket față		
3b	2 x	Conector Pocket spate		

Set de conectori Pocket					
4	Aplicație fără plintă				
	Grosime laterală Pocket (mm)		Culoare	Stânga	Dreapta
	15–17		Negru	802V660B.L1	802V660B.R1
	18–19		Negru	802V680B.L1	802V680B.R1
Conectori Pocket sus : înălțimea conectorului Pocket 10 mm pentru rost 0 – 6 mm					
Conectori Pocket jos: înălțimea conectorului Pocket 3 mm pentru rost de la 7–13 mm					
POVH Înălțimea conectorului Pocket					
Compus din:					
4a	2 x	Conector Pocket față			
4b	2 x	Conector Pocket spate			


Set de conectori Pocket					
5	Aplicație dulap montat pe blatul de lucru				
	Grosime laterală Pocket (mm)		Culoare	Stânga	Dreapta
	15–17		Negru	802V760B.L3	802V760B.R3
	18–19		Negru	802V780B.L3	802V780B.R3
Conectori Pocket sus : înălțimea conectorului Pocket 10 mm pentru rost 0 – 6 mm					
Conectori Pocket jos: înălțimea conectorului Pocket 3 mm pentru rost de la 3–6 mm					
POVH Înălțimea conectorului Pocket					
Compus din:					
5a	2 x	Conector Pocket față			
5b	2 x	Conector Pocket spate			

6	Set șină pentru mecanismul de glisare				
	LWA ușă dublă (mm)		Culoare	Stânga	Dreapta
	1050		Negru eloxat	802L1050DL3	802L1050DR3
	1200		Negru eloxat	802L1200DL3	802L1200DR3
	1250		Negru eloxat	802L1250DL3	802L1250DR3
	1350		Negru eloxat	802L1350DL3	802L1350DR3
Șina pentru mecanismul de glisare poate fi scurtată la dimensiune necesară.					
LWA Lățime interioară de corp în configurație					
Compus din:					
6a	1 x	Șină pentru mecanismul de glisare			
6b	1 x	Cărucior de rulare			
6c	1 x	Suport cărucior de rulare			
6d	2 x	Fixare pentru elementul de acoperire al șinei mecanismului de glisare			
6e	1 x	Plăcuță de fixare, neagră			
6f	2 x	Plăcuță distanțier			

Informații pentru comandă

7	Set de montare pentru o ușă dublă		
	Culoare		
	Negru		
Stânga			
Dreapta			
802M0002.L2			
802M0002.R2			
Compus din:			
7a	1 x	Fixare șină pentru mecanismul de glisare	
7b	1 x	Acoperire pentru fixare șină pentru mecanism de glisare	
7c	2 x	Bolț pentru fixare șină pentru mecanism de glisare	
7d	1 x	Suport de ușă spre partea de poziționare (selectabil în funcție de situația de montare)	
7e	1 x	Suport de ușă spre partea de închidere/laterală corpului inclusiv suport (selectabil în funcție de situația de montare)	
Z Accesorii			
Adaptor pentru decuplarea dispozitivelor electrice			
			802ZG0CS
	Adecvat exclusiv pentru decuplarea dispozitivelor electrice cu contact magnetic nr. art. 3623011 de la firma Halemeier GmbH (www.halemeier.de)		
	Exonerarea responsabilității: Blum nu își asumă răspunderea pentru funcționarea decuplării dispozitivelor electrice		
Compus din:			
1 x	Suport comutatoare de contact		
1 x	Magnet inelar cu plăcuță de fixare		
4 x	șuruburi cu cap înecat M4x12 pentru suport comutatoare de contact		
2 x	șuruburi cu cap bombat M4x5 pentru suport comutatoare de contact		
Protecție împotriva zgârieturilor			
	Pentru grosimi de front de la 23 mm		802ZA00S
	Pentru grosimi de front sub 23 mm protecția împotriva zgârieturilor poate fi folosită ca protecție suplimentară a fronturilor		
Compus din:			
3 x	Protecție împotriva zgârieturilor pe partea exterioară a elementului Pocket		
2 x	Protecție împotriva zgârieturilor pe partea interioară a elementului Pocket		
Șuruburi			
	Euroșurub 6 x 14.5 mm, nichelat		661.1450.HG
	Șurub pentru lemn 4 x 35 mm, nichelat		664.3500
Conector Pocket			
	Conector Pocket spate, înălțimea conectorului Pocket (POVH) 10 mm		802V5002
	Conector Pocket suplimentar pentru picior retras pentru plintă		
EXPANDO T - pentru fronturi subțiri			
	EXPANDO T - individual		70T4532T
	EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina 81		
La grosimi de fronturi mai mari de 18 mm recomandăm o îmbinare de test			
Șuruburile nu sunt incluse			

Proiectare

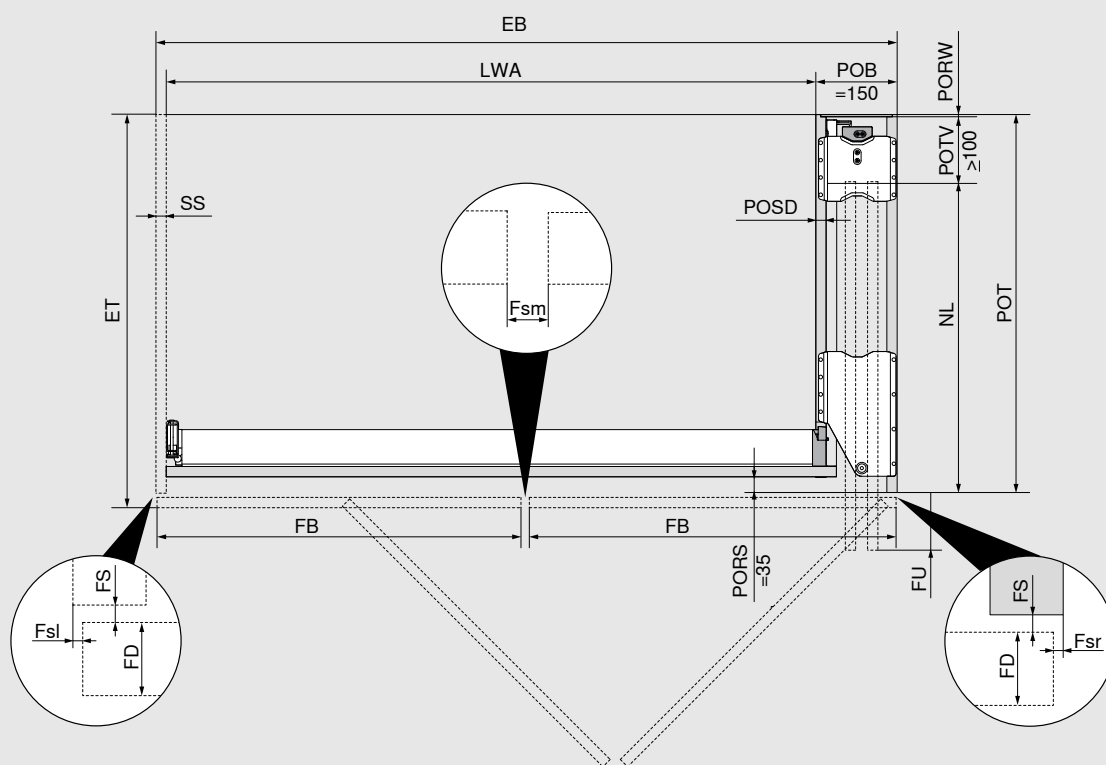**Lățime de montare/lățime interioară de corp în configurație**

Fără parte de poziționare: $EB = LWA + POB$ (150 mm)

Cu parte pe poziționare: $EB = LWA + POB$ (150 mm) + SS

Lățimea frontului/proeminența frontului

$FB = (EB - Fsl - Fsm - Fsr) : 2$ (fronturi)

$Fsl/Fsr = 1.0-4.0$ mm; $Fsm = 2.0-8.0$ mm

Max. $NL = FB + 8$ mm

$FU = FB - NL + 15$ mm

Min. (min. $FU = 7$ mm)

Adâncime de montare/adâncime Pocket

$ET = POT + FS$ (2 mm) + FD

$FD = 18-26$ mm

Min. $POT = NL + POTV$ (≥ 100 mm) + $PORW$ (≥ 3 mm)

$POSD = 15-19$ mm


- Proeminența frontului (FU) poate fi adaptată în mod personalizat prin debitarea profilurilor.
- Pentru a asigura o funcționare optimă fronturile sunt ușor înclinate în Pocket.
- Lățimea interioară de corp în configurație determină lățimea maximă a construcției interioare care trebuie proiectată.
- Sunt posibile grosimi de fronturi (FD) sub 18 mm, în funcție de material/stabilitate, recomandăm o îmbinare de încercare.

EB	Lățime de montaj
ET	Adâncime de montare
Fsl	Rost lateral stânga
Fsr	Rost lateral dreapta
Fsm	Rost lateral central (între fronturi)
FB	Lățime front
FD	Grosime front
FS	Fantă de front
FU	Proeminența frontului
LWA	Lățime interioară de corp în configurație
NL	Lungime nominală
POB	Lățime Pocket
POT	Adâncime Pocket
PORS	Debitare spate Pocket
PORW	Spate Pocket
POSD	Grosime laterală Pocket
POTV	Pierdere pe adâncime în Pocket
SS	Fără parte de poziționare (opțional)


Proiectare

Rost minim lateral

Opritor Pocket la Pocket/corp învecinat

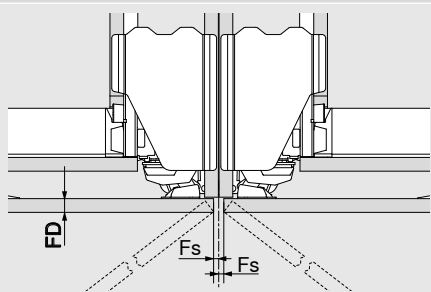

Opritor Pocket la perete/latura de închidere

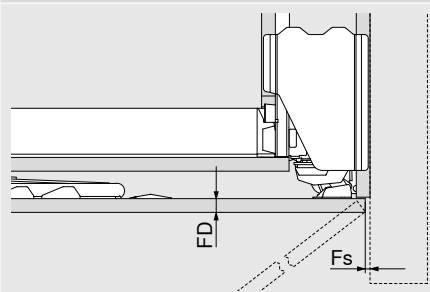

FD (mm)

Min. Fs (mm)

18 –20

2

20.1–23

2.5

23.1–26

3


În cazul utilizării independente,
Fs este de cel puțin 1 mm.

FD Grosime front

Fs Rost lateral

Înălțimea de montare, înălțimea frontului

Aplicație cu plintă

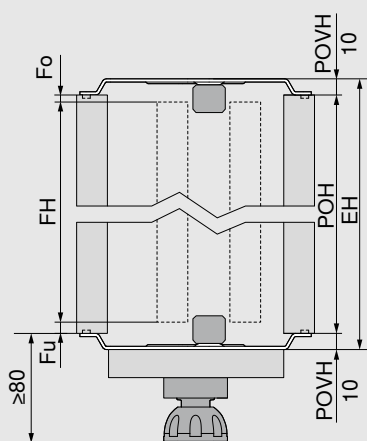

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ sus și jos}$$

POVH 10 mm: rost 0–6 mm

- Respectați unghiul de rabatare la instalarea elementului Pocket!
- Distanța minimă până la următorul element mobil aflat deasupra este de 3 mm; pentru elementele fixe, trebuie luată în considerare o cursă de introducere a fronturilor de 6 mm
- Înălțimea conectorului Pocket trebuie să fie luată în considerare în proiectare
- Înălțimea minimă a plintei 80 mm

EH Înălțimea de montare

Fo Rost sus

Fu Rost jos


FH Înălțime front

POH Înălțime Pocket

POVH Înălțimea conectorului Pocket

Aplicație cu plintă retrasă


Conector Pocket spate suplimentar

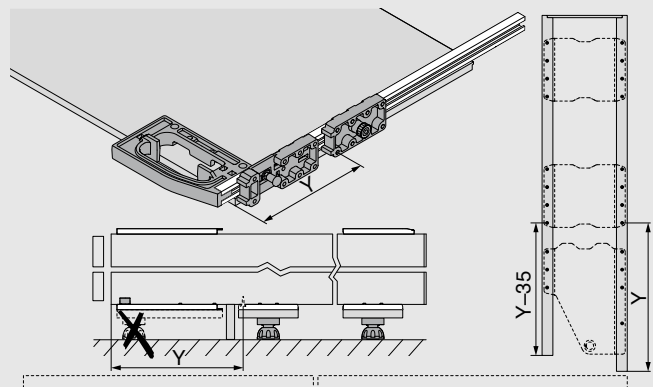

Proiectare

Înălțimea de montare, înălțimea frontului

Aplicație fără plintă

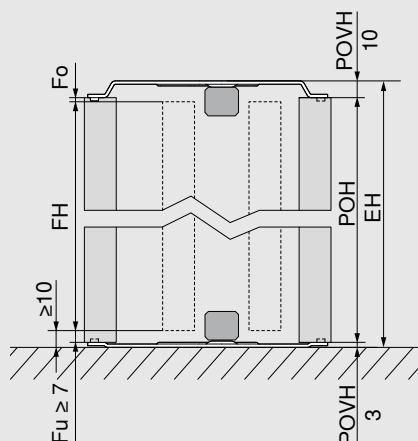

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ sus și jos}$$

POVH sus 10 mm: rost 0 – 6 mm

POVH jos 3 mm: rost de la 7 – 13 mm

- Respectați unghiul de rabatare la instalarea elementului Pocket!
- Spațiu minim necesar de la marginea de jos a frontului până la poliță sau până la următorul element de mai jos este 10 mm
- Distanța minimă până la următorul element mobil aflat deasupra este de 3 mm; pentru elementele fixe, trebuie luată în considerare o cursă de introducere a fronturilor de 6 mm
- Înălțimea conectorului Pocket trebuie să fie luată în considerare în proiectare

EH Înălțimea de montare

Fo Rost sus

Fu Rost jos


FH Înălțime front

POH Înălțime Pocket

POVH Înălțimea conectorului Pocket

Înălțimea de montare, înălțimea frontului

Aplicație dulap montat pe blatul de lucru

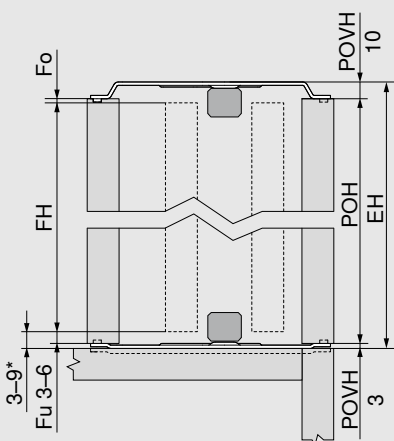

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ sus și jos}$$

POVH sus 10 mm: rost 0 – 6 mm

POVH jos 3 mm: rost de la 3 – 6 mm

- Respectați unghiul de rabatare la instalarea elementului Pocket!
- Distanța minimă a frontului până la următorul element de mai jos cu frontul/blatul de lucru la același nivel este de 3 mm
- Distanța minimă a frontului până la următorul element de mai jos și ieșit în afară (de exemplu, blatul de lucru ieșit în afară) este de 6 mm
- Distanța minimă până la următorul element mobil aflat deasupra este de 3 mm; pentru unitățile fixe, trebuie luată în considerare o cursă de introducere a fronturilor de 6 mm
- Recomandăm o îmbinare de încercare în zonele de margine
- Înălțimea conectorului Pocket trebuie să fie luată în considerare în proiectare
- Distanța de la fron la următorul element de deasupra și de dedesubt este formată din Fu sau Fo + POVH

EH Înălțimea de montare

Fo Rost sus

Fu Rost jos

FH Înălțime front

POH Înălțime Pocket

POVH Înălțimea conectorului Pocket

* Dacă distanța dintre front și următorul element de mai jos este < 6 mm, conectorul pentru elementul Pocket trebuie să fie încadrat în blatul de lucru

Proiectare


Greutăți maxime ale fronturilor dulapului montat pe blatul de lucru în kg per front

Înălțime front FH (mm)	Lățime front FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Indicație

- Înălțimea maximă care poate fi proiectată a elementului Pocket în cazul utilizării unui dulap montat pe blatul de lucru este de 1806 mm


Suport de ușă spre partea de poziționare

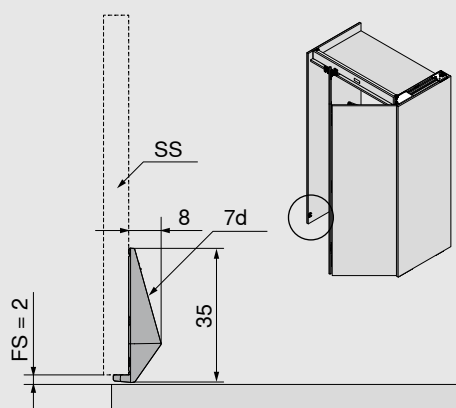

- Înălțime de montare: suport de ușă în mod ideal cât mai jos posibil, dar până la o înălțime maximă de 1.000 mm față de marginea de jos a frontului
- Atenție la montarea fără coliziune

FS	Fantă de front
SS	Parte de poziționare
7d	Suport de ușă spre partea de poziționare

Suport de ușă spre partea de închidere/laterală corpului

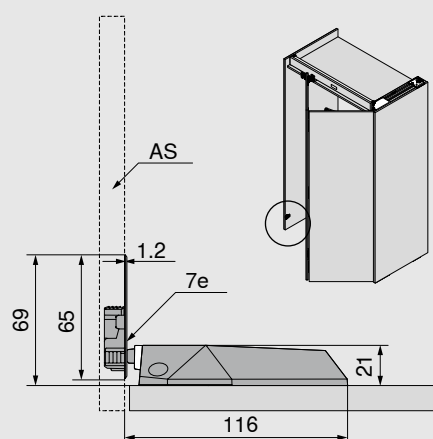


- Înălțime de montare AS: 64 mm + Fu de la marginea de jos de închidere/laterală a corpului
- Înălțime de montare front: 64 mm de la marginea de jos a frontului
- Atenție la montarea fără coliziune

AS	Partea de închidere/laterală corpului
Fu	Rost jos
7e	Suport de ușă spre partea de închidere/laterală corpului

Proiectare

Dimensiune de montare pentru șina mecanismului de glisare

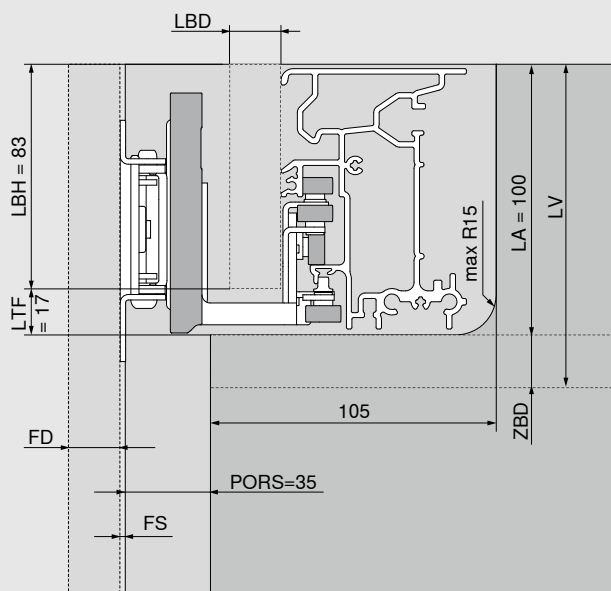

LBH = 83 mm

LBD = 15 – 19 mm
(≤ 17 mm trebuie folosită plăcuța distanțier)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- Pentru stabilizarea raftului intermediar recomandăm o traversă, distanță minimă față de cantul frontal a părții interioare Pocket = 170 mm
- Pentru un design uniform al rosturilor se recomandă o îmbinare stabilă a raftului intermediar cu Pocket-ul prin intermediul feroneriei de îmbinare
- Fără conexiuni directe ale componentelor pe șina pentru mecanismul de glisare

FD Grosime front

LA Decupaj șină pentru mecanismul de rulare

LV Instalare șină pentru mecanismul de glisare

LBD Grosime element de acoperire pentru șina mecanismului de glisare


LBH Înălțime element de acoperire pentru șina mecanismului de glisare

LTF Rost pentru șina mecanismului de glisare

PORS Debitare șpată Pocket

ZBD Grosime raft intermediar

Înălțime interioară și adâncime interioară corp în configurație

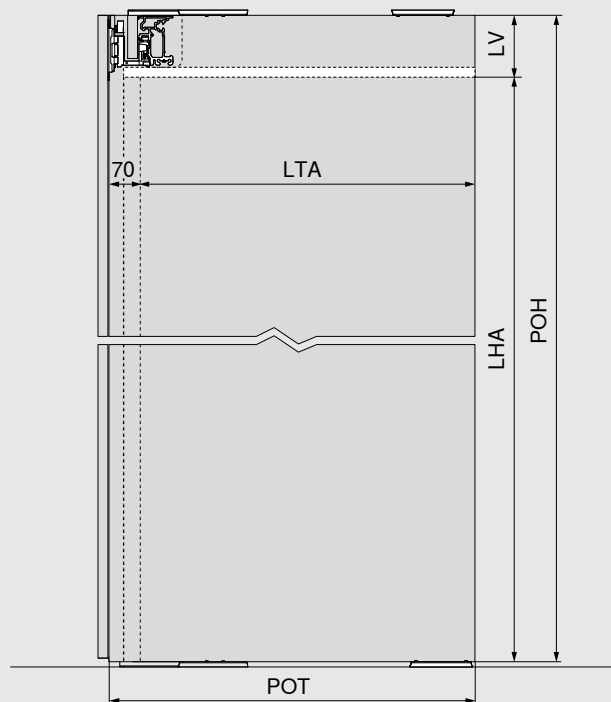

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- Înălțimea/adâncimea interioară de corp în configurație determină înălțimea/adâncimea maximă a construcției interioare care trebuie proiectată

LHA Înălțime interioară în configurație

LTA Adâncime interioară corp în configurație

LV Montare șină pentru mecanismul de glisare

POH Înălțime Pocket


POT Adâncime Pocket

REVEGO uno + duo – Ușă simplă pe dreapta sau pe stânga și ușă dublă pe dreapta sau pe stânga



Spațiu necesar			
Dimensiuni de montare (mm)	Lățime de montare EB	Lățime de montare EH	Adâncime de montare ET
	1350–2400	1155–3012	de la 573
Adâncime interioară corp în configurație (mm)	Lățime interioară de corp în configurație LWA	Înălțime interioară în configurație LHA	Adâncime interioară corp în configurație LTA
	până la 2150	până la 2884	de la 483
Dimensiuni Pocket (mm)	Lățime Pocket POB	Înălțime Pocket POH	Adâncime Pocket POT
	100 / 150	1142–2999	de la 553
Dimensiuni front (mm)	Lățime front FB	Înălțime front FH	Grosime front FD
	442–898/748	1130–2980	18–26
Greutate front FG	Până la 35 kg per front		

Prezentare generală

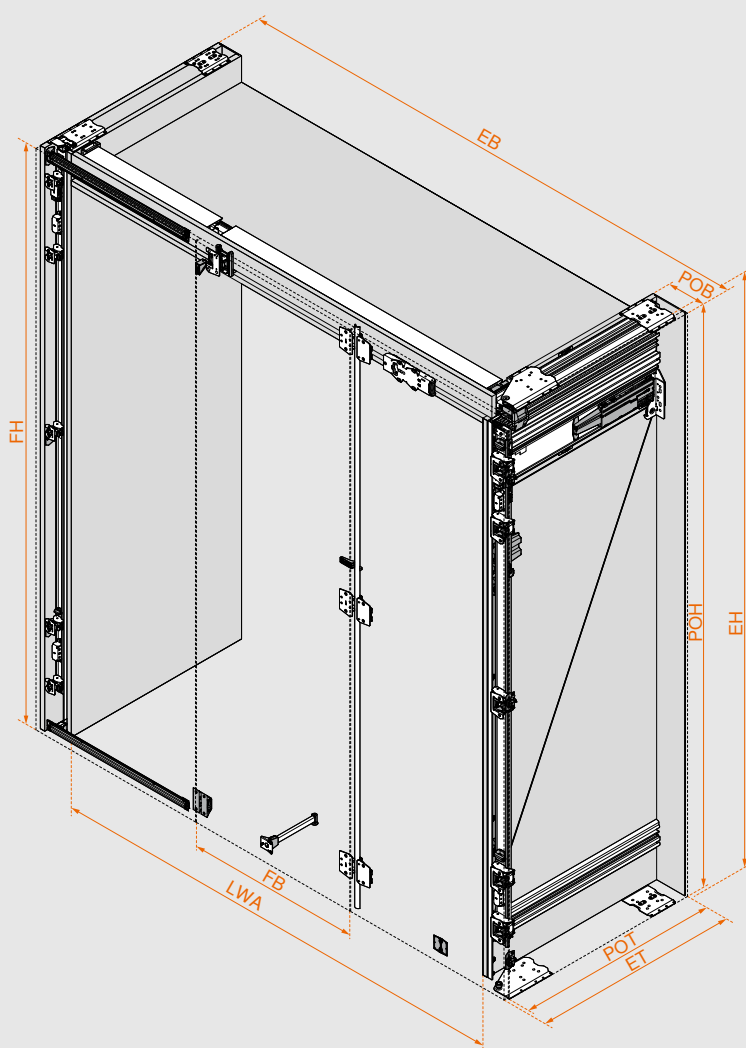

Alegerea feroneriei simplificată

Accesoriile de feronerie adecvate și pozițiile de găurire se calculează ușor cu ajutorul configuratorului de produse de mai jos.

Cu fiecare configurație de produs primiți, pe lângă lista de accesorii verificată, desene de execuție, liste de debitare pentru piese din lemn și feronerie, date CAD 3D pentru software-ul dumneavoastră de proiectare, precum și programe CAM, inclusiv informații de găurire pentru prelucrarea directă pe mașina dumneavoastră CNC.

Introduceți Webcode în configuratorul de produse, clic pe Short-URL sau scanați codul QR. Nu aveți încă date de acces pentru serviciile noastre digitale? Înregistrați-vă aici și primiți acces gratuit.

Webcode

DQIVXA




Configurator de produse
www.blum.com/rev11



Montare și reglaje
www.blum.com/rev7

Prezentare generală componente ușă dublă

Pocket

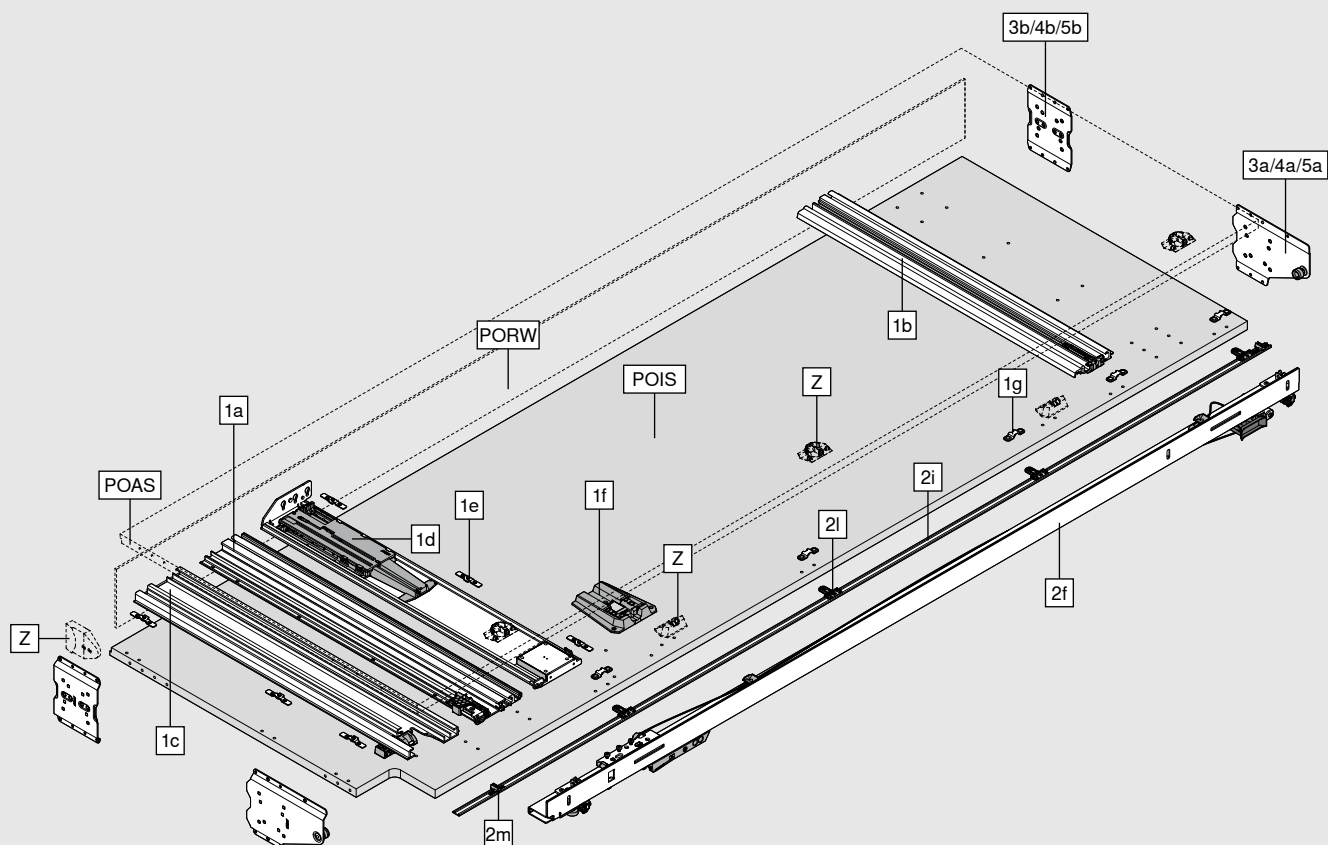


Compus din:

1a	Șină Pocket sus
1b	Șină Pocket jos
1c	Șină de glisare
1d	Unitate TIP-ON Pocket
1e	Cleme de fixare
1f	Unitate BLUMOTION pentru Pocket
1g	Clemă de prindere pentru capacul (tijă) de acoperire Pocket
2f	Suport balama
2i	Capac (tijă) de acoperire Pocket
2l	Element de fixare pentru capacul (tijă) de acoperire Pocket
2m	Suport pentru capac (tijă) de acoperire Pocket
3a/4a/5a	Conector Pocket față
3b/4b/5b	Conector Pocket spate
Z	Adaptor pentru decuplarea dispozitivelor electrice
	Protecție împotriva zgârieturilor
POAS	Parte exterioară Pocket
POIS	Parte interioară Pocket
PORW	Spate Pocket

Prezentare generală componente ușă dublă

Front

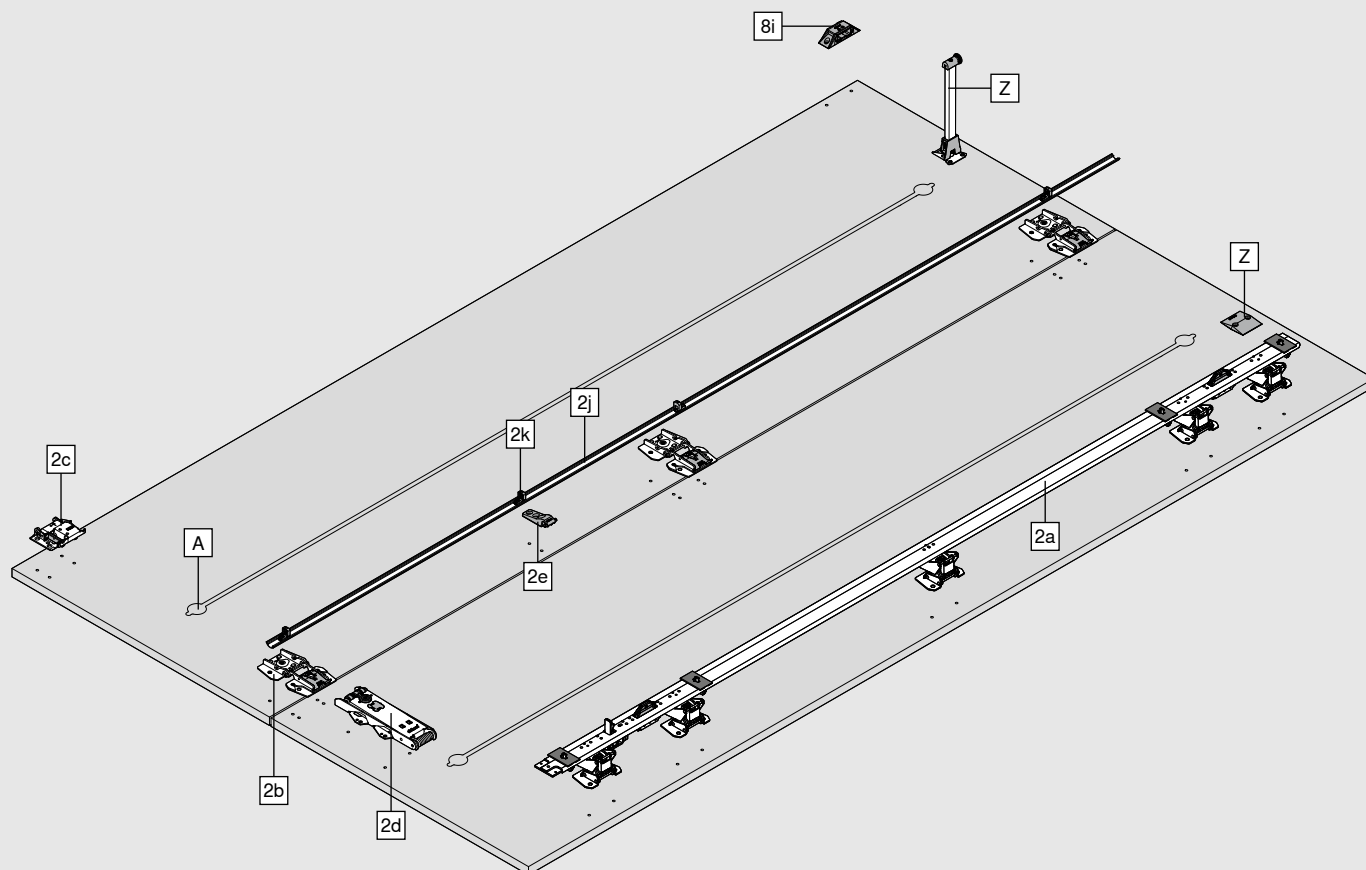


Compus din:

2a	Profil pentru balamale
2b	Balama intermediară
2c	Balama cărucior de rulare
2d	Unitate TIP-ON ușă
2e	Suport pentru capacul (tijă) de acoperire ușă
2j	Capac (tijă) de acoperire ușă
2k	Element de fixare pentru capacul (tijă) de acoperire ușă
8i	Suport de ușă pentru situații față în față
Z	Suport de ușă pentru interior, inclusiv suport pentru basculare

A Recomandăm cel puțin un element de ransforsare pentru fiecare front cu o înălțime maximă de montare de 20 mm.
Spațiul disponibil între perechea de fronturi pliate este de 20 mm.

Prezentare generală componente ușă dublă

Șină pentru mecanismul de glisare

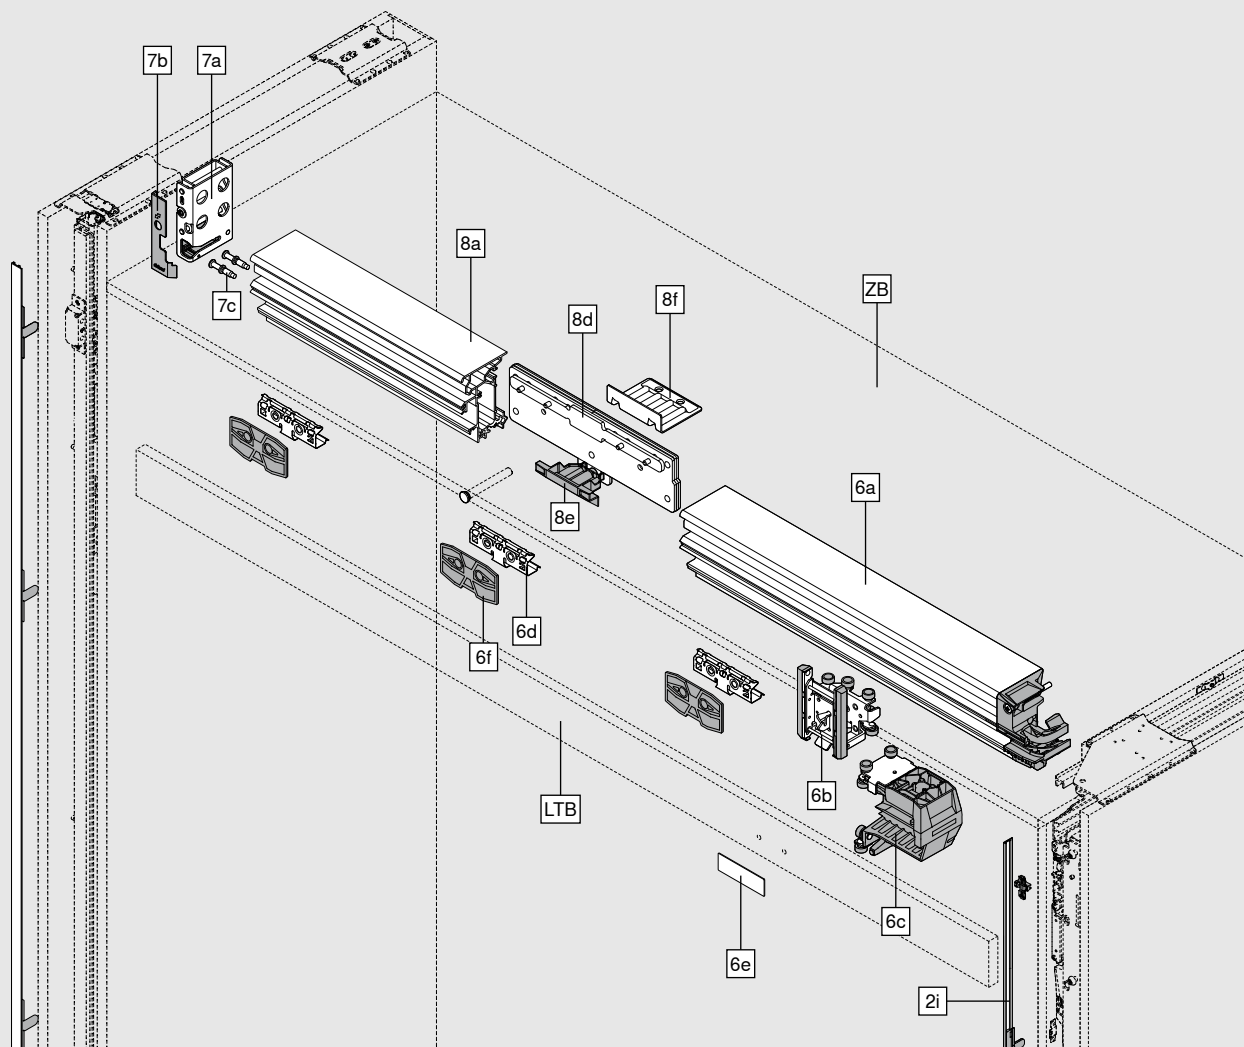


Compus din:

2h	TIP-ON inclusiv plăcuță de fixare
2i	Capac (tijă) de acoperire Pocket, inclusiv sistem de fixare
6a	Șină pentru mecanismul de glisare
6b	Cărucior de rulare
6c	Suport cărucior de rulare
6d	Fixare pentru elementul de acoperire al șinei mecanismului de glisare
6e	Plăcuță de fixare
6f	Plăcuță distanțier
7a	Fixare șină pentru mecanismul de glisare
7b	Acoperire pentru fixare șină mecanism de glisare
7c	Bolț pentru fixare șină mecanism de glisare
8a	Prelungitor pentru șina mecanismului de glisare
8d	Îmbinare șină pentru mecanismul de glisare
8e	Capac îmbinare șină pentru mecanismul de glisare
8f	Vinclu pentru reglare pe adâncime
LTB	Element de acoperire pentru șina mecanismului de glisare
ZB	Raft intermediar

Prezentare generală componente ușă simplă

Pocket

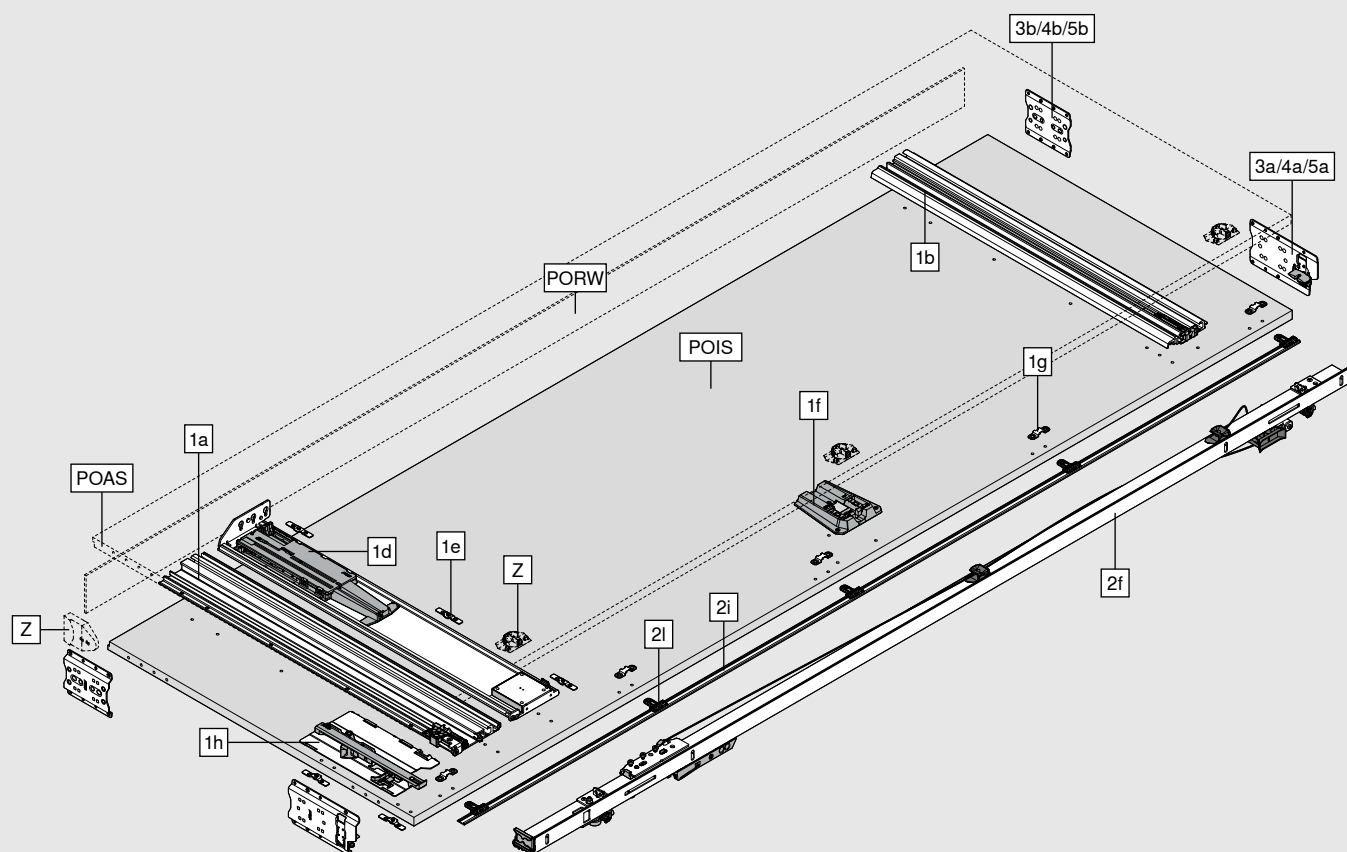


Compus din:

1a	Șină Pocket sus
1b	Șină Pocket jos
1d	Unitate TIP-ON Pocket
1e	Cleme de fixare
1f	Unitate BLUMOTION pentru Pocket
1g	Clemă de prindere pentru capacul (tijă) de acoperire Pocket
1h	Unitate BLUMATIC
2f	Suport balama
2i	Capac (tijă) de acoperire Pocket
2l	Element de fixare pentru capacul (tijă) de acoperire Pocket
3a/4a/5a	Conector Pocket față
3b/4b/5b	Conector Pocket spate
Z	Adaptor pentru decuplarea dispozitivelor electrice Protecție împotriva zgârieturilor
POAS	Parte exterioară Pocket
POIS	Parte interioară Pocket
PORW	Spate Pocket

Prezentare generală componente ușă simplă

Front

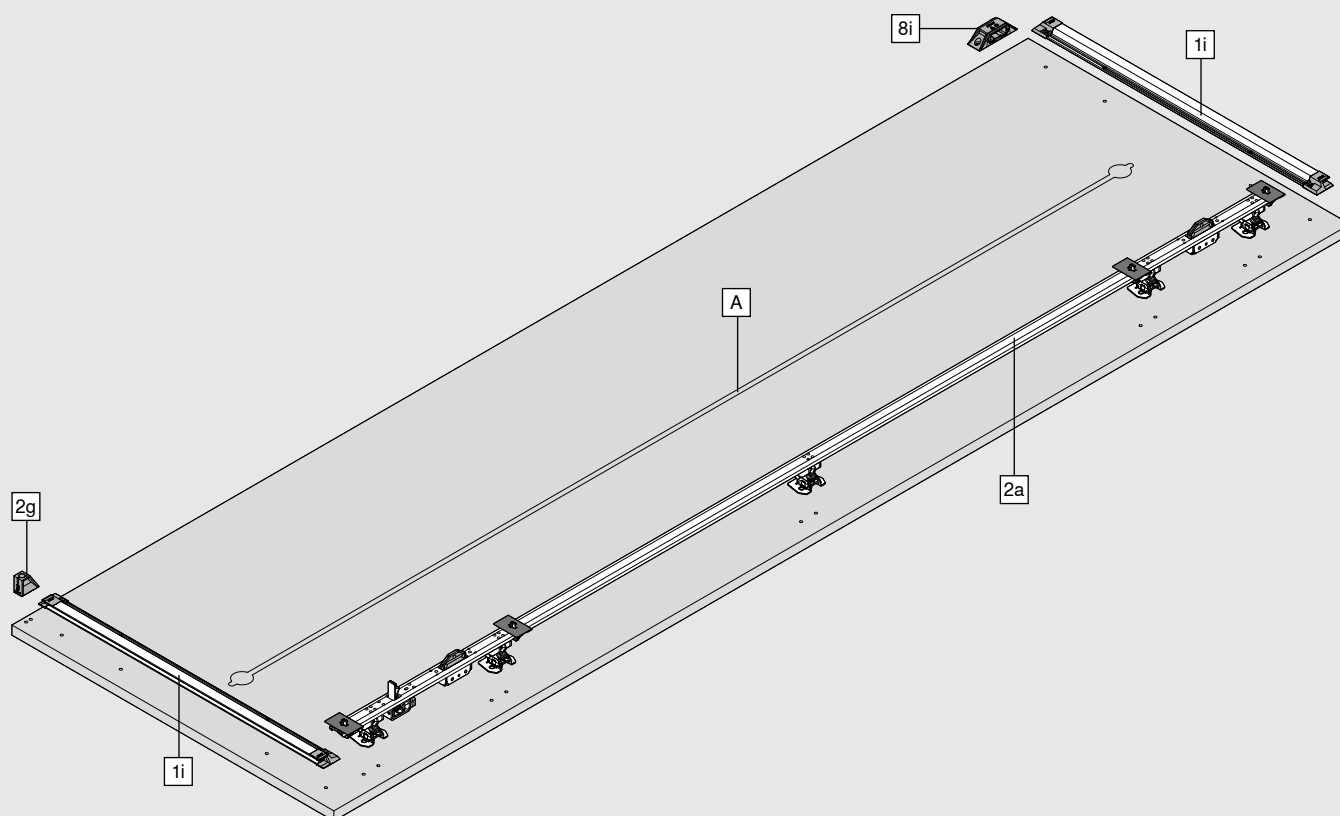

Compus din:

1i	Stabilizare ușă
2a	Profil pentru balamale
2g	Distanțier TIP-ON
8i	Suport de ușă pentru situații față în față

A Recomandăm cel puțin un element de ransforsare cu o înălțime maximă de montare de 3 mm.
Elementele de ransforsare cu o înălțime mai mare de 3 mm nu trebuie să intre în Pocket.

Informații pentru comandă ușă dublă

1	Set șine Pocket cu TIP-ON			
	Lungime nominală NL (mm)	adâncime min. Pocket POT* (mm)	Stânga	Dreapta
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Date fără spate Pocket. Este necesară o construcție a peretelui din spate cu o grosime de cel puțin 3 mm.
Șinele Pocket și de glisare, precum și unitatea TIP-ON Pocket se pot scurta la lungimea nominală individuală.

Compus din:

1a	1 x	Șină Pocket sus
1b	1 x	Șină Pocket jos
1c	1 x	Șină de glisare
1d	1 x	Unitate TIP-ON Pocket
1e	6 x	Cleme de fixare
1f	1 x	Unitate BLUMOTION pentru Pocket
1g	5 x	Clemă de prindere pentru capacul (tijă) de acoperire Pocket

2	Set suport pentru balamale cu TIP-ON		
	Înălțime Pocket (mm)	Stânga	Dreapta
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

Capacele (tijele) de acoperire trebuie scurtate la dimensiunea necesară

Compus din:

2a	1 x	Profil pentru balamale
2b	3 x	Balama intermediară
2c	1 x	Balama cărucior de rulare
2d	1 x	Unitate TIP-ON ușă
2e	1 x	Suport pentru capacul (tijă) de acoperire ușă
2f	1 x	Suport balama
2i	1 x	Capac (tijă) de acoperire Pocket, negru eloxat
2j	1 x	Capacul (tijă) de acoperire ușă, negru eloxat
2k	4 x	Element de fixare pentru capacul (tijă) de acoperire ușă
2l	2–4 x	Fixări pentru capac (tijă) de acoperire Pocket
2m	1 x	Suport pentru capac (tijă) de acoperire Pocket

Informații pentru comandă ușă dublă

Set de conectori Pocket				
3	Aplicație cu plintă			
	Grosime laterală Pocket (mm)		Culoare	
	15–17		Negru	802V560B
	18–19		Negru	802V580B
Conectori Pocket sus + jos: înălțimea conectorului Pocket 10 mm pentru rost 0 – 6 mm				
POVH Înălțimea conectorului Pocket				
Compus din:				
3a	2 x	Conector Pocket față		
3b	2 x	Conector Pocket spate		

Set de conectori Pocket					
4	Aplicație fără plintă				
	Grosime laterală Pocket (mm)		Culoare	Stânga	Dreapta
	15–17		Negru	802V660B.L1	802V660B.R1
	18–19		Negru	802V680B.L1	802V680B.R1
Conectori Pocket sus : înălțimea conectorului Pocket 10 mm pentru rost 0 – 6 mm					
Conectori Pocket jos: înălțimea conectorului Pocket 3 mm pentru rost de la 7–13 mm					
POVH Înălțimea conectorului Pocket					
Compus din:					
4a	2 x	Conector Pocket față			
4b	2 x	Conector Pocket spate			

Set de conectori Pocket					
5	Aplicație dulap montat pe blatul de lucru				
	Grosime laterală Pocket (mm)		Culoare	Stânga	Dreapta
	15–17		Negru	802V760B.L3	802V760B.R3
	18–19		Negru	802V780B.L3	802V780B.R3
Conectori Pocket sus : înălțimea conectorului Pocket 10 mm pentru rost 0 – 6 mm					
Conectori Pocket jos: înălțimea conectorului Pocket 3 mm pentru rost de la 3–6 mm					
POVH Înălțimea conectorului Pocket					
Compus din:					
5a	2 x	Conector Pocket față			
5b	2 x	Conector Pocket spate			

6	Set șină pentru mecanismul de glisare				
	LWA2 ușă dublă (mm)		Culoare	Stânga	Dreapta
	1050		Negru eloxat	802L1050DL3	802L1050DR3
	1200		Negru eloxat	802L1200DL3	802L1200DR3
	1250		Negru eloxat	802L1250DL3	802L1250DR3
	1350		Negru eloxat	802L1350DL3	802L1350DR3
Șina pentru mecanismul de glisare poate fi scurtată la dimensiune necesară.					
LWA2 Lățime interioară de corp în configurație cu ușă dublă					
Compus din:					
6a	1 x	Șină pentru mecanismul de glisare			
6b	1 x	Cărucior de rulare			
6c	1 x	Suport cărucior de rulare			
6d	2 x	Fixare pentru elementul de acoperire al șinei mecanismului de glisare			
6e	1 x	Plăcuță de fixare, neagră			
6f	2 x	Plăcuță distanțier			

Informații pentru comandă ușă dublă

8	Set de montare pentru configurație cu ușă simplă și ușă dublă		
	LWA1 ușă simplă (mm)	Stânga	Dreapta
	600	802M6003.L3	802M6003.R3
	700	802M7003.L3	802M7003.R3
	800	802M8003.L3	802M8003.R3

Prelungitorul șinei pentru mecanismul de glisare poate fi scurtat la dimensiunea necesară.

LWA1 Lățime interioară de corp în configurație cu ușă simplă

Compus din:

6d	1 x	Fixare pentru elementul de acoperire al șinei mecanismului de glisare
6f	1 x	Plăcuță distanțier
7a	1 x	Fixare șină pentru mecanismul de glisare
7b	1 x	Acoperire pentru fixare șină pentru mecanism de glisare
7c	2 x	Bolț pentru fixare șină mecanism de glisare
8a	1 x	Prelungitor pentru șina mecanismului de glisare
8d	1 x	Îmbinare șină pentru mecanismul de glisare
8e	1 x	Capac îmbinare șină pentru mecanismul de glisare
8f	1 x	Vinclu pentru reglare pe adâncime
8i	1 x	Suport de ușă pentru situații față în față (dreapta + stânga)

Z	Accesorii
---	-----------

Suport de ușă pentru interior, inclusiv suport pentru basculare

	Lungime de sprijin până la 218 mm	802ZA030
	Lungime de sprijin până la 350 mm	802ZA031

Pentru susținere suplimentară la blatul de lucru, plintă de soclu, corp etc.

Adaptor pentru decuplarea dispozitivelor electrice

			802ZG0CS
	Adecvat exclusiv pentru decuplarea dispozitivelor electrice cu contact magnetic nr. art. 3623011 de la firma Halemeier GmbH (www.halemeier.de)		
	Exonerarea responsabilității: Blum nu își asumă răspunderea pentru funcționarea decuplării dispozitivelor electrice		

Compus din:

1 x	Suport comutatoare de contact
1 x	Magnet inelar cu plăcuță de fixare
4 x	șuruburi cu cap înecat M4x12 pentru suport comutatoare de contact
2 x	șuruburi cu cap bombat M4x5 pentru suport comutatoare de contact

Protecție împotriva zgârieturilor

	Pentru grosimi de front de la 23 mm	802ZA00S
	Pentru grosimi de front sub 23 mm protecția împotriva zgârieturilor poate fi folosită ca protecție suplimentară a fronturilor	

Compus din:

3 x	Protecție împotriva zgârieturilor pe partea exterioară a elementului Pocket
2 x	Protecție împotriva zgârieturilor pe partea interioară a elementului Pocket

Informații pentru comandă ușă dublă

Z	Accesorii	
Șuruburi		
	Euroșurub 6 x 14.5 mm, nichelat	661.1450.HG
	Șurub pentru lemn 4 x 35 mm, nichelat	664.3500
Conector Pocket		
	Conector Pocket spate, înălțimea conectorului Pocket (POVH) 10 mm	802V5002
	Conector Pocket suplimentar pentru picior retras pentru plintă	
EXPANDO T - pentru fronturi subțiri		
	EXPANDO T - individual	70T4532T
	EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina 81	
La grosimi de fronturi mai mari de 18 mm recomandăm o îmbinare de test		
Șuruburile nu sunt incluse		

Informații pentru comandă ușă simplă

1	Set șine Pocket cu TIP-ON			
	Lungime nominală NL (mm)	adâncime minimă Pocket POT* (mm)	Stânga	Dreapta
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Date fără spate Pocket. Este necesară o construcție a peretelui din spate cu o grosime de cel puțin 3 mm.
Șinele Pocket, precum și unitatea TIP-ON Pocket se pot scurta la lungimea nominală individuală.

Compus din:

1a	1 x	Șină Pocket sus
1b	1 x	Șină Pocket jos
1d	1 x	Unitate TIP-ON Pocket
1e	5 x	Cleme de fixare
1f	1 x	Unitate BLUMOTION pentru Pocket
1g	5 x	Clemă de prindere pentru capacul (tijă) de acoperire Pocket
1h	1 x	Unitate BLUMATIC
1i	2 x	Stabilizare ușă: profil de glisare inclusiv capac de închidere, negru eloxat

2	Set sistem deschidere balama		
	Înălțime Pocket (mm)	Stânga	Dreapta
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

Capacele (tijele) de acoperire trebuie scurtate la dimensiunea necesară

Compus din:

2a	1 x	Profil pentru balamale, negru
2f	1 x	Suport balama
2g	1 x	Distanțier TIP-ON
2h	1 x	TIP-ON inclusiv plăcuță de fixare, culoare neagră
2i	1 x	Capac (tijă) de acoperire Pocket, negru eloxat
2l	3–5 x	Fixări pentru capac (tijă) de acoperire Pocket
-	21 x	Euroșuruburi pentru 1i, 2a, 2g și 8i, 6 x 14.5 mm, negru

Informații pentru comandă ușă simplă

Set de conectori Pocket				
3	Aplicație cu plintă			
	Grosime laterală Pocket (mm)		Culoare	801V505B
	15–19		Negru	
Conectori Pocket sus + jos: înălțimea conectorului Pocket 10 mm pentru rost 0 – 6 mm				
POVH Înălțimea conectorului Pocket				
Compus din:				
3a	2 x	Conector Pocket față		
3b	2 x	Conector Pocket spate		


Set de conectori Pocket				
4	Aplicație fără plintă			
	Grosime laterală Pocket (mm)	Culoare	Stânga	Dreapta
	15–19	Negru	801V605B.L1	801V605B.R1
Conectori Pocket sus : înălțimea conectorului Pocket 10 mm pentru rost 0 – 6 mm				
Conectori Pocket jos: înălțimea conectorului Pocket 3 mm pentru rost de la 7–13 mm				
POVH Înălțimea conectorului Pocket				
Compus din:				
4a	2 x	Conector Pocket față		
4b	2 x	Conector Pocket spate		

Set de conectori Pocket				
5	Aplicație dulap montat pe blatul de lucru			
	Grosime laterală Pocket (mm)	Culoare	Stânga	Dreapta
	15–19	Negru	801V705B.L3	801V705B.R3
Conectori Pocket sus : înălțimea conectorului Pocket 10 mm pentru rost 0 – 6 mm				
Conectori Pocket jos: înălțimea conectorului Pocket 3 mm pentru rost de la 3–6 mm				
POVH Înălțimea conectorului Pocket				
Compus din:				
5a	2 x	Conector Pocket față		
5b	2 x	Conector Pocket spate		

Informații pentru comandă ușă simplă

Z	Accesorii
Adaptor pentru decuplarea dispozitivelor electrice	
	801ZG0BS
	Adecvat exclusiv pentru decuplarea dispozitivelor electrice cu contact magnetic nr. art. 3623011 de la firma Halemeier GmbH (www.halemeier.de)
	Exonerarea responsabilității: Blum nu își asumă răspunderea pentru funcționarea decuplării dispozitivelor electrice
Compus din:	
1 x	Suport comutatoare de contact
1 x	Magnet inelar cu plăcuță de fixare
4 x	șuruburi cu cap înecat M4x12 pentru suport comutatoare de contact
2 x	șuruburi cu cap bombat M4x5 pentru suport comutatoare de contact
Protecție împotriva zgârieturilor	
	Pentru grosimi de front de la 23 mm
	Pentru grosimi de front sub 23 mm protecția împotriva zgârieturilor poate fi folosită ca protecție suplimentară a fronturilor
Compus din:	
3 x	Protecție împotriva zgârieturilor pe partea exterioară a elementului Pocket
Șuruburi	
	Euroșurub 6 x 14.5 mm, nichelat
	661.1450.HG
	Șurub pentru lemn 4 x 35 mm, nichelat
	664.3500
Conector Pocket	
	Conector Pocket spate, înălțimea conectorului Pocket (POVH) 10 mm
	801V5002
Conector Pocket suplimentar pentru picior retras pentru plintă	
EXPANDO T - pentru fronturi subțiri	
	EXPANDO T - individual
	70T4532T
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina 81	
La grosimi de fronturi mai mari de 18 mm recomandăm o îmbinare de test	
Șuruburile nu sunt incluse	

Proiectare

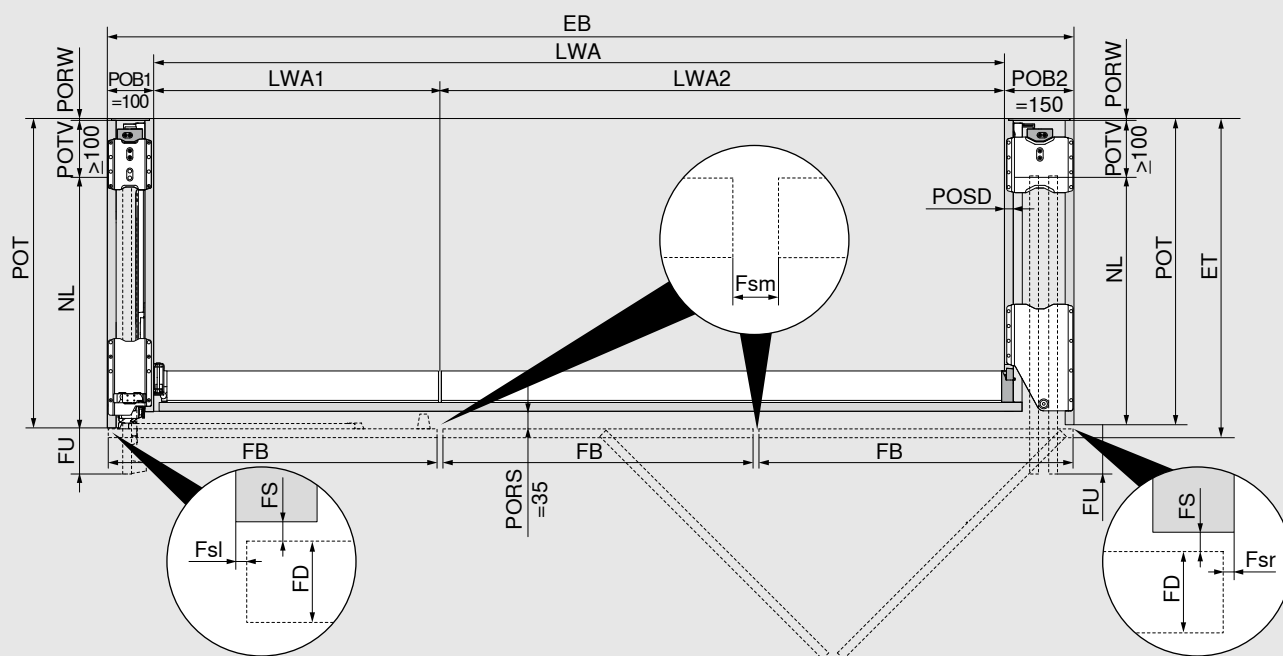**Lățime de montare/lățime interioară de corp în configurație**

$EB = LWA1 + LWA2 + POB1 (100 \text{ mm}) + POB2 (150 \text{ mm})$

Lățimea frontului/proeminența frontului

Ușă dublă: $FB = (LWA2 + POB2 - Fsl - Fsm - Fsr) : 2$ (fronturi)

Ușă simplă: $FB = LWA1 + POB1 - Fsl - Fsr$

$Fsl/Fsr = 1.0\text{--}4.0 \text{ mm}$; $Fsm = 2.0\text{--}8.0 \text{ mm}$

Max. $NL = FB + 8 \text{ mm}$

$FU = FB - NL + 15 \text{ mm}$

Min. (min. $FU = 7 \text{ mm}$)

Adâncime de montare/adâncime Pocket

$ET = POT + FS (2 \text{ mm}) + FD$

$FD = 18\text{--}26 \text{ mm}$

Min. $POT = NL + POTV (\geq 100 \text{ mm}) + PORW (\geq 3 \text{ mm})$

$POSD = 15\text{--}19 \text{ mm}$


- Proeminența frontului (FU) poate fi adaptată în mod personalizat prin debitarea profilurilor.
- Pentru a asigura o funcționare optimă fronturile sunt ușor înclinate în Pocket.
- Lățimea interioară de corp în configurație determină lățimea maximă a construcției interioare care trebuie proiectată.
- Sunt posibile grosimi de fronturi (FD) sub 18 mm, în funcție de material/stabilitate, recomandăm o îmbinare de încercare.

EB	Lățime de montare
ET	Adâncime de montare
Fsl	Rost lateral stânga
Fsr	Rost lateral dreapta
Fsm	Rost lateral central (între fronturi)
FB	Lățime front
FD	Grosime front
FS	Fantă de front
FU	Proeminența frontului
LWA	Lățime interioară de corp în configurație
LWA1	Lățime interioară de corp în configurație cu ușă simplă
LWA2	Lățime interioară de corp în configurație cu ușă dublă
NL	Lungime nominală
POB1	Lățime Pocket ușă simplă
POB2	Lățime Pocket ușă dublă
POT	Adâncime Pocket
PORS	Debitare spate Pocket
PORW	Spate Pocket
POSD	Grosime laterală Pocket
POTV	Pierdere pe adâncime în Pocket


Proiectare

Rost minim lateral

Opritor Pocket la Pocket/corp învecinat

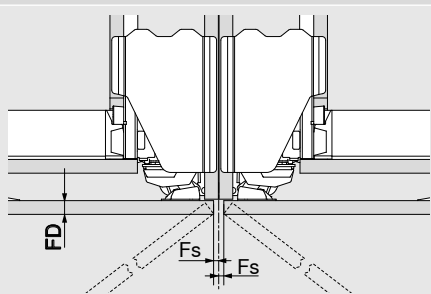

Opritor Pocket la perete/latura de închidere

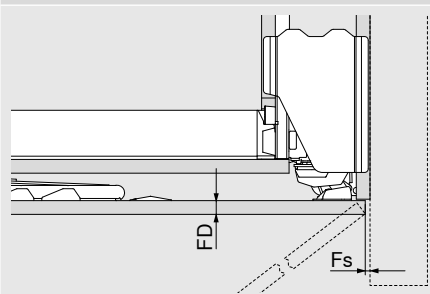

FD (mm)

Min. Fs (mm)

18 –20

2

20.1–23

2.5

23.1–26

3


În cazul utilizării independente,
Fs este de cel puțin 1 mm.

FD Grosime front

Fs Rost lateral

Înălțimea de montare, înălțimea frontului

Aplicație cu plintă

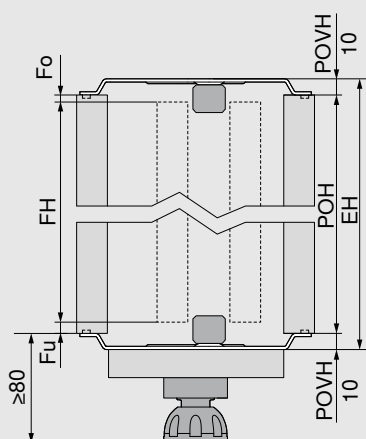

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ sus și jos}$$

POVH 10 mm: rost 0–6 mm

- Respectați unghiul de rabatare la instalarea elementului Pocket!
- Distanța minimă până la următorul element mobil aflat deasupra este de 3 mm; pentru elementele fixe, trebuie luată în considerare o cursă de introducere a fronturilor de 6 mm
- Înălțimea conectorului Pocket trebuie să fie luată în considerare în proiectare
- Înălțimea minimă a plintei 80 mm

EH Înălțimea de montare

Fo Rost sus

Fu Rost jos

FH Înălțime front


POH Înălțime Pocket

POVH Înălțimea conectorului Pocket


Aplicație cu plintă retrasă

Conector Pocket spate suplimentar

REVEGO uno

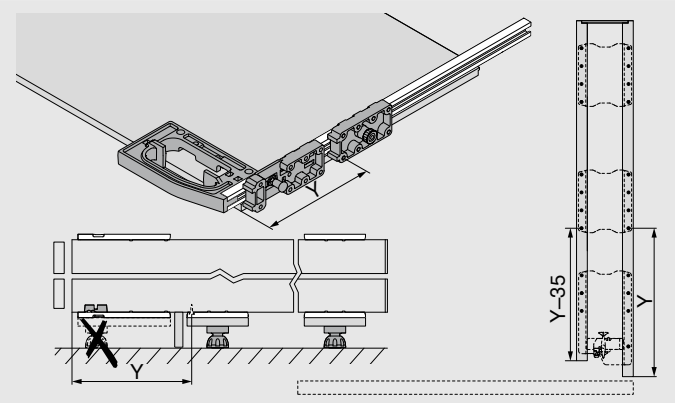


REVEGO duo

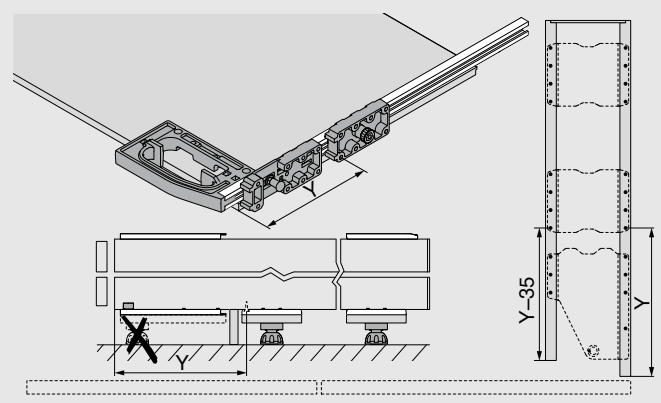

Proiectare

Înălțimea de montare, înălțimea frontului

Aplicație fără plintă

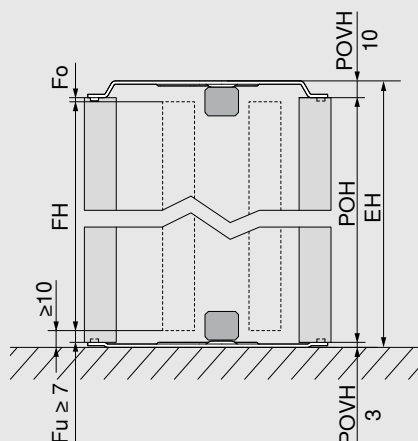

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ sus și jos}$$

POVH sus 10 mm: rost 0 – 6 mm

POVH jos 3 mm: rost de la 7 – 13 mm

- Respectați unghiul de rabatare la instalarea elementului Pocket!
- Spațiu minim necesar de la marginea de jos a frontului până la poliță sau până la următorul element de mai jos este 10 mm
- Distanța minimă până la următorul element mobil aflat deasupra este de 3 mm; pentru elementele fixe, trebuie luată în considerare o cursă de introducere a fronturilor de 6 mm
- Înălțimea conectorului Pocket trebuie să fie luată în considerare în proiectare

EH Înălțimea de montare

Fo Rost sus

Fu Rost jos


FH Înălțime front

POH Înălțime Pocket

POVH Înălțimea conectorului Pocket

Înălțimea de montare, înălțimea frontului

Aplicație dulap montat pe blatul de lucru

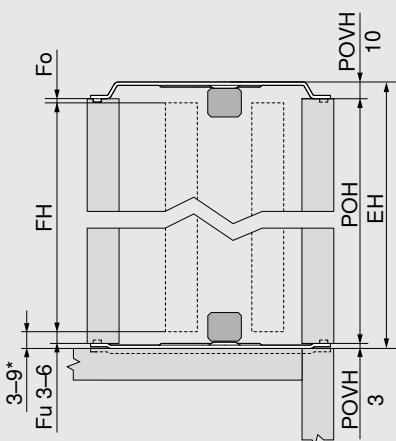

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ sus și jos}$$

POVH sus 10 mm: rost 0 – 6 mm

POVH jos 3 mm: rost de la 3 – 6 mm

- Respectați unghiul de rabatare la instalarea elementului Pocket!
- Distanța minimă a frontului până la următorul element de mai jos cu frontul/blatul de lucru la același nivel este de 3 mm
- Distanța minimă a frontului până la următorul element de mai jos și ieșit în afară (de exemplu, blatul de lucru ieșit în afară) este de 6 mm
- Distanța minimă până la următorul element mobil aflat deasupra este de 3 mm; pentru unitățile fixe, trebuie luată în considerare o cursă de introducere a fronturilor de 6 mm
- Recomandăm o îmbinare de încercare în zonele de margine
- Înălțimea conectorului Pocket trebuie să fie luată în considerare în proiectare
- Distanța de la front la următorul element de deasupra și de dedesubt este formată din Fu sau Fo + POVH

EH Înălțimea de montare

Fo Rost sus

Fu Rost jos

FH Înălțime front

POH Înălțime Pocket

POVH Înălțimea conectorului Pocket

* Dacă distanța dintre front și următorul element de mai jos este < 6 mm, conectorul pentru elementul Pocket trebuie să fie încadrat în blatul de lucru

Proiectare

Greutăți maxime ale fronturilor dulapului montat pe blatul de lucru în kg per front

Înălțime front FH (mm)	Lățime front FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Indicație


REVEGO uno:

- Lățimea maximă care poate fi proiectată a frontului în cazul utilizării unui dulap montat pe blatul de lucru este de 750 mm
- Înălțimea max. care poate fi proiectată a elementului Pocket în cazul utilizării unui dulap montat pe blatul de lucru este de 1806 mm

REVEGO duo:

- Înălțimea max. care poate fi proiectată a elementului Pocket în cazul utilizării unui dulap montat pe blatul de lucru este de 1806 mm


Suport de ușă pentru situații față în față

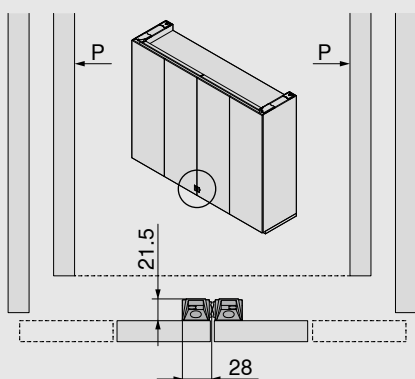

- Susține(aliniază) o ușă simplă cu o ușă dublă, două uși simple între ele sau două uși duble una cu cealaltă

P Pocket

Suport de ușă pentru interior, inclusiv suport pentru înclinare

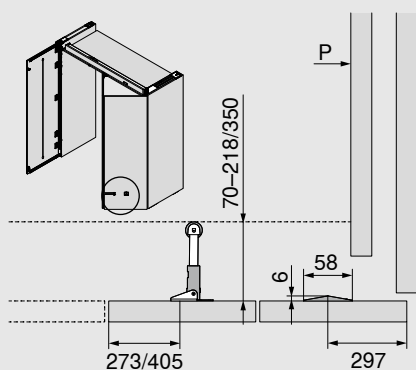


- Suport la blatul de lucru, plintă de soclu, corp etc
- Distanța față de structura internă 70 – 218/350 mm
- Înălțime de montare: suport de ușă în mod ideal cât mai jos posibil, dar până la o înălțime maximă de 1.000 mm față de marginea de jos a frontului

P Pocket

Proiectare

Dimensiune de montare pentru șina mecanismului de glisare

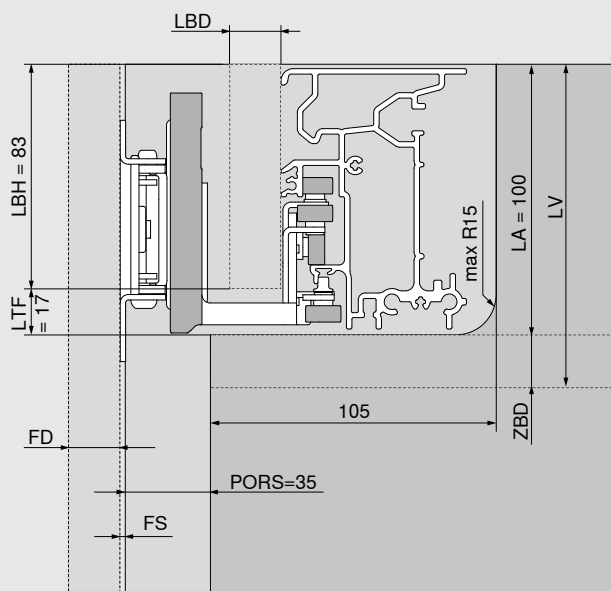

LBH = 83 mm

LBD = 15 – 19 mm
(≤ 17 mm trebuie folosită plăcuța distanțier)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- Pentru stabilizarea raftului intermediar recomandăm o traversă, distanță minimă față de cantul frontal a părții interioare Pocket = 170 mm
- Pentru un design uniform al rosturilor se recomandă o îmbinare stabilă a raftului intermediar cu Pocket-ul prin intermediul feroneriei de îmbinare
- Fără conexiuni directe ale componentelor pe șina pentru mecanismul de glisare

FD Grosime front

LA Decupaj șină pentru mecanismul de rulare

LV Montare șină pentru mecanismul de glisare

LBD Grosime element de acoperire pentru șina mecanismului de glisare


LBH Înălțime element de acoperire pentru șina mecanismului de glisare

LTF Rost pentru șina mecanismului de glisare

PORS Debitare spate Pocket

ZBD Grosime raft intermediar

Înălțime interioară și adâncime interioară corp în configurație

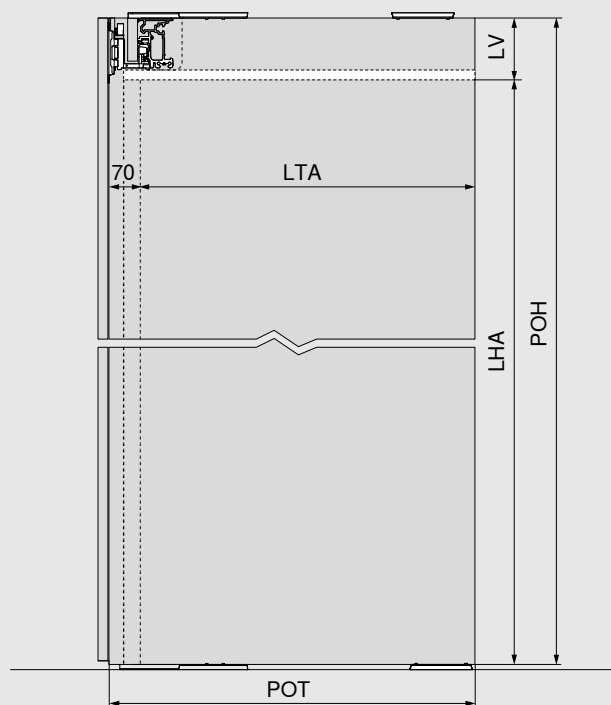

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- Înălțimea/adâncimea interioară de corp în configurație determină înălțimea/adâncimea maximă a construcției interioare care trebuie proiectată

LHA Înălțime interioară în configurație

LTA Adâncime interioară corp în configurație

LV Montare șină pentru mecanismul de glisare

POH Înălțime Pocket


POT Adâncime Pocket

REVEGO duo + duo – Ușă dublă pe dreapta și ușă dublă pe stânga



Spațiu necesar			
Dimensiuni de montare (mm)	Lățime de montare EB	Lățime de montare EH	Adâncime de montare ET
	1800–3000	1155–3012	de la 573
Adâncime interioară corp în configurație (mm)	Lățime interioară de corp în configurație LWA	Înălțime interioară în configurație LHA	Adâncime interioară corp în configurație LTA
	până la 2700	până la 2884	de la 483
Dimensiuni Pocket (mm)	Lățime Pocket POB	Înălțime Pocket POH	Adâncime Pocket POT
	150	1142–2999	de la 553
Dimensiuni front (mm)	Lățime front FB	Înălțime front FH	Grosime front FD
	442–748	1130–2980	18–26
Greutate front FG	Până la 35 kg per front		

Prezentare generală

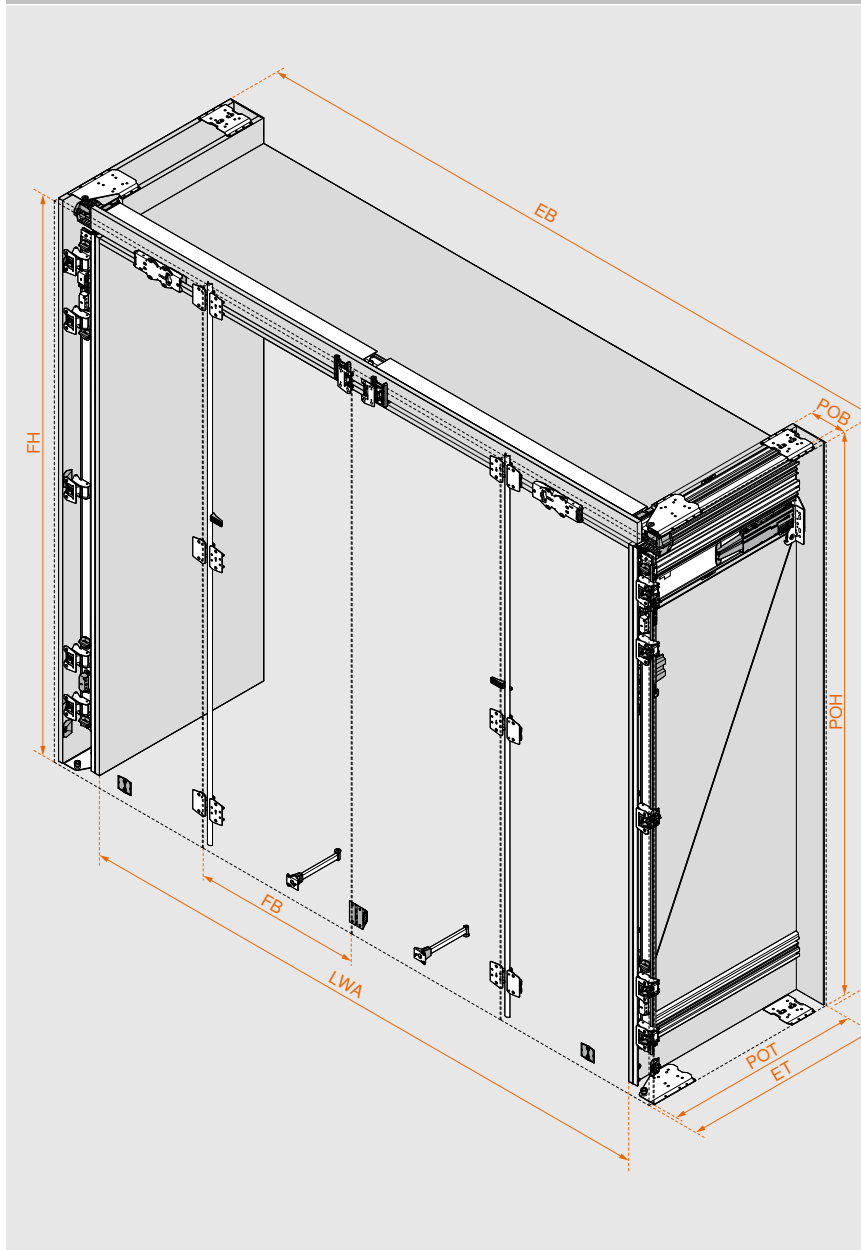

Alegerea feroneriei simplificată

Accesorii de feronerie adecvate și pozițiile de găurire se calculează ușor cu ajutorul configuratorului de produse de mai jos.

Cu fiecare configurație de produs primiți, pe lângă lista de accesorii verificată, desene de execuție, liste de debitare pentru piese din lemn și feronerie, date CAD 3D pentru software-ul dumneavoastră de proiectare, precum și programe CAM, inclusiv informații de găurire pentru prelucrarea directă pe mașina dumneavoastră CNC.

Introduceți Webcode în configuratorul de produse, clic pe Short-URL sau scanați codul QR. Nu aveți încă date de acces pentru serviciile noastre digitale? Înregistrați-vă aici și primiți acces gratuit.

Webcode

DQIVMM




Configurator de produse
www.blum.com/rev12



Montare și reglaje
www.blum.com/rev6

Prezentare generală componente

Pocket

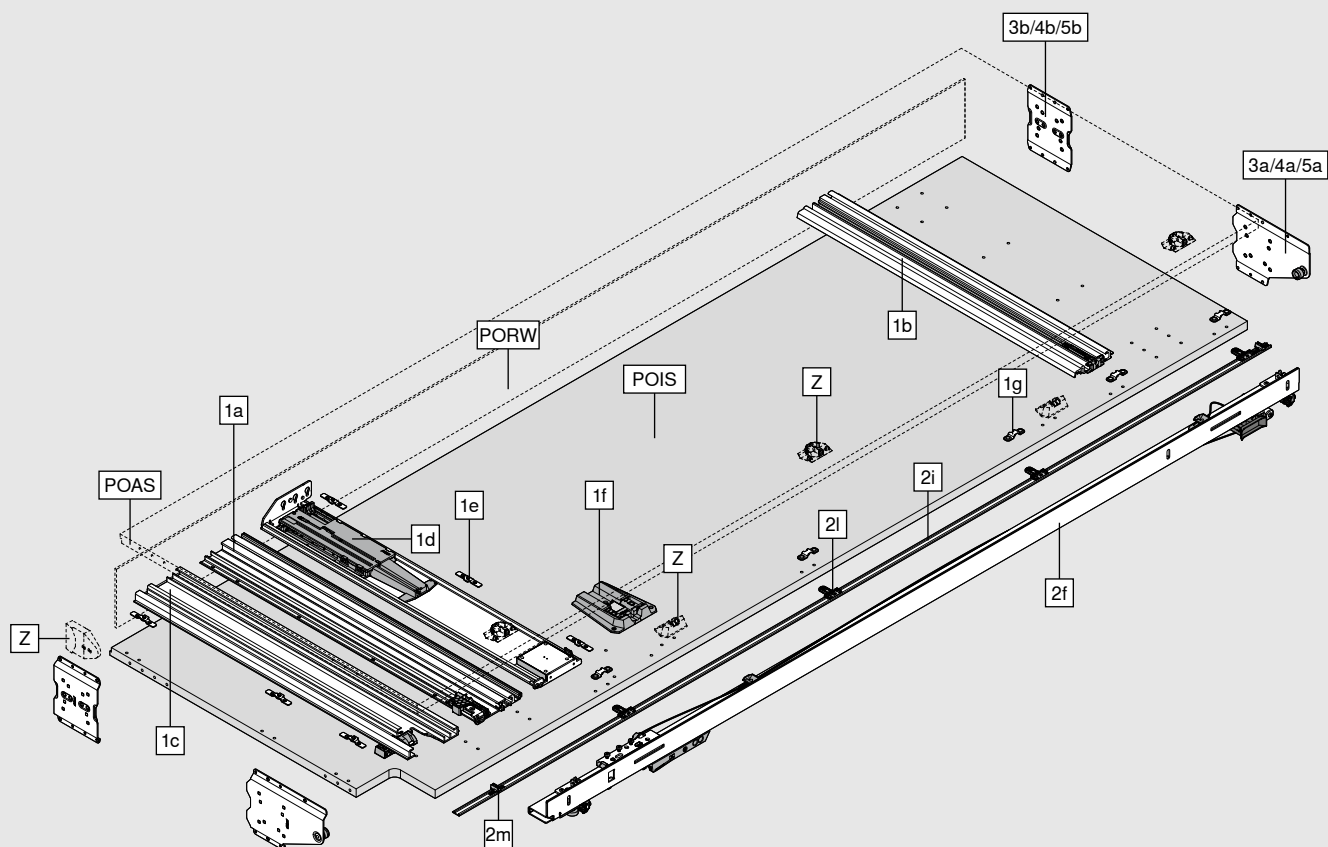


Compus din:

1a	Șină Pocket sus
1b	Șină Pocket jos
1c	Șină de glisare
1d	Unitate TIP-ON Pocket
1e	Cleme de fixare
1f	Unitate BLUMOTION pentru Pocket
1g	Clemă de prindere pentru capac (tijă) de acoperire Pocket
2f	Suport balama
2i	Capac (tijă) de acoperire Pocket
2l	Element de fixare pentru capacul (tijă) de acoperire Pocket
2m	Suport pentru capac (tijă) de acoperire Pocket
3a/4a/5a	Conector Pocket față
3b/4b/5b	Conector Pocket spate
Z	Adaptor pentru decuplarea dispozitivelor electrice
	Protecție împotriva zgârieturilor
POAS	Parte exterioară Pocket
POIS	Parte interioară Pocket
PORW	Spate Pocket

Prezentare generală componente

Front

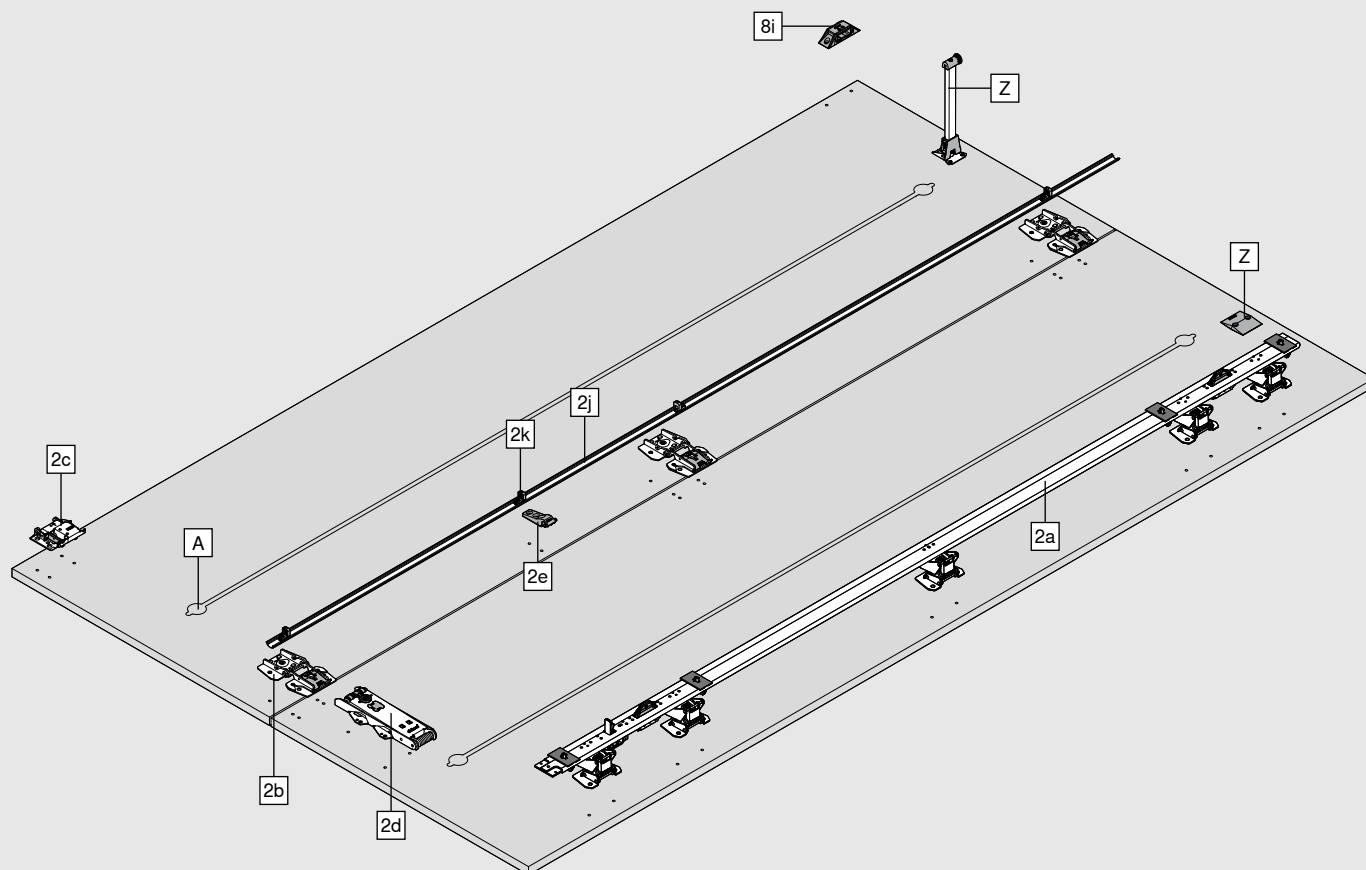


Compus din:

2a	Profil pentru balamale
2b	Balama intermediară
2c	Balama cărucior de rulare
2d	Unitate TIP-ON ușă
2e	Suport pentru capacul (tijă) de acoperire ușă
2j	Capac (tijă) de acoperire ușă
2k	Element de fixare pentru capacul (tijă) de acoperire ușă
8i	Suport de ușă pentru situații față în față
Z	Suport de ușă pentru interior, inclusiv suport pentru basculare

A Recomandăm cel puțin un element de ransforsare pentru fiecare front cu o înălțime maximă de montare de 20 mm.
Spațiul disponibil între perechea de fronturi pliate este de 20 mm.

Prezentare generală componente

Șină pentru mecanismul de glisare

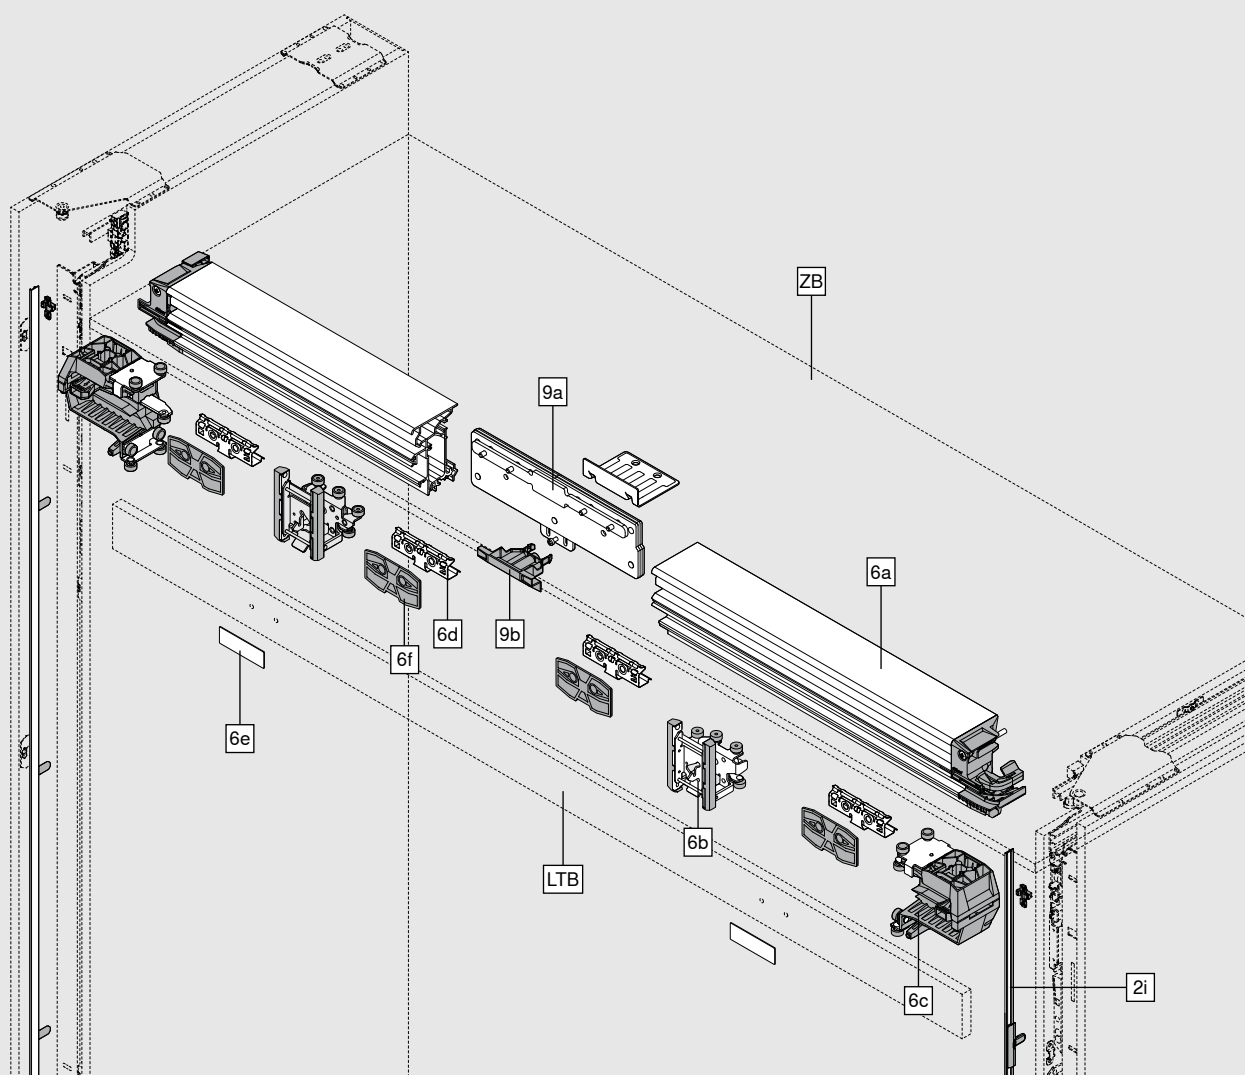

Compus din:

2i	Capac (tijă) de acoperire Pocket, inclusiv sistem de fixare
6a	Șină pentru mecanismul de glisare
6b	Cărucior de rulare
6c	Suport cărucior de rulare
6d	Fixare pentru elementul de acoperire al șinei mecanismului de glisare
6e	Plăcuță de fixare
6f	Plăcuță distanțier
9a	Îmbinare șină pentru mecanismul de glisare
9b	Capac îmbinare șină pentru mecanismul de glisare
9c	Vinclu pentru reglare pe adâncime
LTB	Element de acoperire pentru șina mecanismului de glisare
ZB	Raft intermediar

Informații pentru comandă

1	Set șine Pocket cu TIP-ON			
	Lungime nominală NL (mm)	adâncime minimă Pocket POT* (mm)	Stânga	Dreapta
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Date fără spate Pocket. Este necesară o construcție a peretelui din spate cu o grosime de cel puțin 3 mm.
Șinele Pocket și de glisare, precum și unitatea TIP-ON Pocket se pot scurta la lungimea nominală individuală.

Compus din:

1a	1 x	Șină Pocket sus
1b	1 x	Șină Pocket jos
1c	1 x	Șină de glisare
1d	1 x	Unitate TIP-ON Pocket
1e	6 x	Cleme de fixare
1f	1 x	Unitate BLUMOTION pentru Pocket
1g	5 x	Clemă de prindere pentru capacul (tija) de acoperire Pocket

Comandă set pentru ușă dublă o dată pentru stânga și o dată pentru dreapta

2	Set suport pentru balamale cu TIP-ON		
	Înălțime Pocket (mm)	Stânga	Dreapta
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

Capacele (tijele) de acoperire trebuie scurtate la dimensiunea necesară

Compus din:

2a	1 x	Profil pentru balamale
2b	3 x	Balama intermediară
2c	1 x	Balama cărucior de rulare
2d	1 x	Unitate TIP-ON ușă
2e	1 x	Suport pentru capacul (tija) de acoperire ușă
2f	1 x	Suport balama
2i	1 x	Capac (tijă) de acoperire Pocket, negru eloxat
2j	1 x	Capacul (tijă) de acoperire ușă, negru eloxat
2k	4 x	Element de fixare pentru capacul (tijă) de acoperire ușă
2l	2–4 x	Fixări pentru capac (tijă) de acoperire Pocket
2m	1 x	Suport pentru capac (tijă) de acoperire Pocket

Comandă set pentru ușă dublă o dată pentru stânga și o dată pentru dreapta

Informații pentru comandă

Set de conectori Pocket				
3	Aplicație cu plintă			
	Grosime laterală Pocket (mm)		Culoare	
	15–17		Negru	802V560B
	18–19		Negru	802V580B
Conectori Pocket sus + jos: înălțimea conectorului Pocket 10 mm pentru rost 0 – 6 mm				
POVH Înălțimea conectorului Pocket				
Compus din:				
3a	2 x	Conector Pocket față		
3b	2 x	Conector Pocket spate		
De comandat un set a câte o ușă dublă odată				

Set de conectori Pocket					
4	Aplicație fără plintă				
	Grosime laterală Pocket (mm)		Culoare	Stânga	Dreapta
	15–17		Negru	802V660B.L1	802V660B.R1
	18–19		Negru	802V680B.L1	802V680B.R1
Conectori Pocket sus : înălțimea conectorului Pocket 10 mm pentru rost 0 – 6 mm					
Conectori Pocket jos: înălțimea conectorului Pocket 3 mm pentru rost de la 7–13 mm					
POVH Înălțimea conectorului Pocket					
Compus din:					
4a	2 x	Conector Pocket față			
4b	2 x	Conector Pocket spate			
Comandă set pentru ușă dublă o dată pentru stânga și o dată pentru dreapta					

Set de conectori Pocket					
5	Aplicație dulap montat pe blatul de lucru				
	Grosime laterală Pocket (mm)		Culoare	Stânga	Dreapta
	15–17		Negru	802V760B.L3	802V760B.R3
	18–19		Negru	802V780B.L3	802V780B.R3
Conectori Pocket sus : înălțimea conectorului Pocket 10 mm pentru rost 0 – 6 mm					
Conectori Pocket jos: înălțimea conectorului Pocket 3 mm pentru rost de la 3–6 mm					
POVH Înălțimea conectorului Pocket					
Compus din:					
5a	2 x	Conector Pocket față			
5b	2 x	Conector Pocket spate			
Comandă set pentru ușă dublă o dată pentru stânga și o dată pentru dreapta					

Informații pentru comandă

6	Set șină pentru mecanismul de glisare			
	LWA ușă dublă (mm)	Culoare	Stânga	Dreapta
	1050	Negru eloxat	802L1050DL3	802L1050DR3
	1200	Negru eloxat	802L1200DL3	802L1200DR3
	1250	Negru eloxat	802L1250DL3	802L1250DR3
	1350	Negru eloxat	802L1350DL3	802L1350DR3

Șina pentru mecanismul de glisare poate fi scurtată la dimensiune necesară.

LWA Lățime interioară de corp în configurație

Compus din:

6a	1 x	Șină pentru mecanismul de glisare
6b	1 x	Cărucior de rulare
6c	1 x	Suport cărucior de rulare
6d	2 x	Fixare pentru elementul de acoperire al șinei mecanismului de glisare
6e	1 x	Plăcuță de fixare, neagră
6f	2 x	Plăcuță distanțier


Comandă set pentru ușă dublă o dată pentru stânga și o dată pentru dreapta

9	Set de montare pentru configurația cu două uși duble		
	Culoare		
	Negru		802M0004.03
Compus din:			
9a	1 x	Îmbinare șină pentru mecanismul de glisare	
9b	1 x	Capac îmbinare șină pentru mecanismul de glisare	
9c	1 x	Vinclu pentru reglare pe adâncime	
9e	1 x	Suport de ușă pentru situații față în față (dreapta + stânga)	

Informații pentru comandă

Z	Accesorii	
Suport de ușă pentru interior, inclusiv suport pentru basculare		
	Lungime de sprijin până la 218 mm	802ZA030
	Lungime de sprijin până la 350 mm	802ZA031
Pentru susținere suplimentară la blatul de lucru, plintă de soclu, corp etc.		
Adaptor pentru decuplarea dispozitivelor electrice		
	802ZG0CS	
	Adecvat exclusiv pentru decuplarea dispozitivelor electrice cu contact magnetic nr. art. 3623011 de la firma Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
Exonerarea responsabilității: Blum nu își asumă răspunderea pentru funcționarea decuplării dispozitivelor electrice		
Compus din:		
1 x	Suport comutatoare de contact	
1 x	Magnet inelar cu plăcuță de fixare	
4 x	șuruburi cu cap înecat M4x12 pentru suport comutatoare de contact	
2 x	șuruburi cu cap bombat M4x5 pentru suport comutatoare de contact	
Protecție împotriva zgârieturilor		
	Pentru grosimi de front de la 23 mm	802ZA00S
	Pentru grosimi de front sub 23 mm protecția împotriva zgârieturilor poate fi folosită ca protecție suplimentară a fronturilor	
Compus din:		
3 x	Protecție împotriva zgârieturilor pe partea exterioară a elementului Pocket	
2 x	Protecție împotriva zgârieturilor pe partea interioară a elementului Pocket	
Șuruburi		
	Euroșurub 6 x 14.5 mm, nichelat	661.1450.HG
	Șurub pentru lemn 4 x 35 mm, nichelat	664.3500
Conector Pocket		
	Conector Pocket spate, înălțimea conectorului Pocket (POVH) 10 mm	802V5002
	Conector Pocket suplimentar pentru picior retras pentru plintă	
EXPANDO T - pentru fronturi subțiri		
	EXPANDO T - individual	70T4532T
	EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina 81	
La grosimi de fronturi mai mari de 18 mm recomandăm o îmbinare de test		
Șuruburile nu sunt incluse		

Proiectare

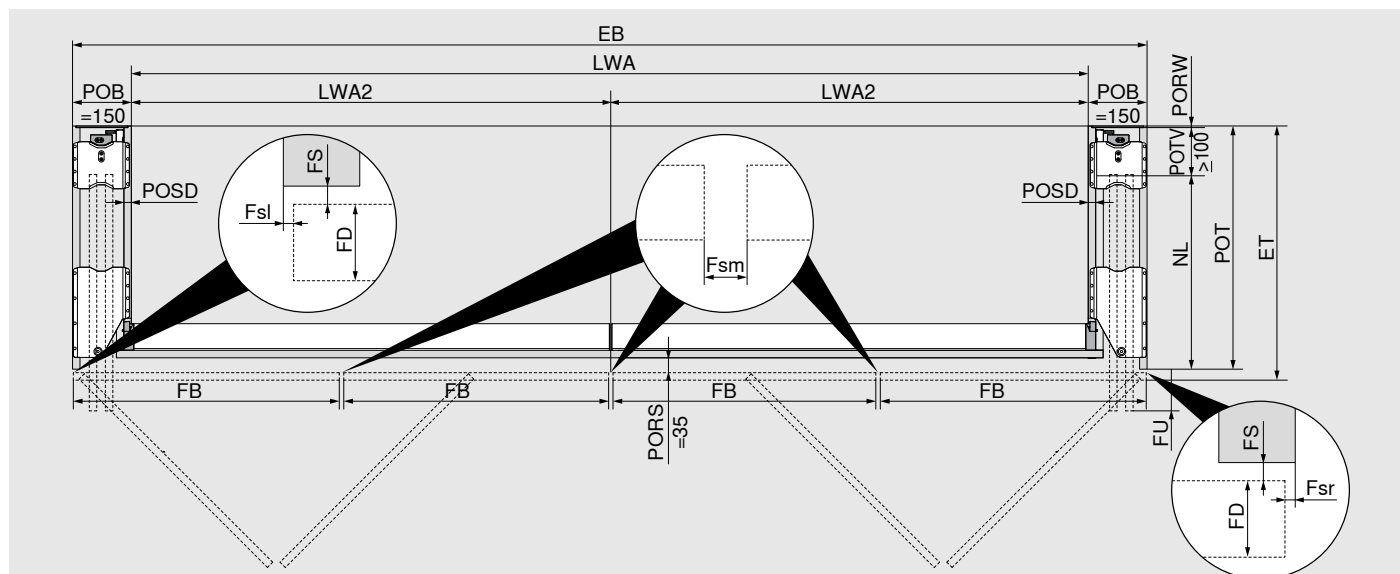

Lățime de montare/lățime interioară de corp în configurație

$$EB = 2 \times LWA2 + 2 \times POB (150 + 150 \text{ mm})$$

Lățimea frontului/proeminența frontului

$$FB = (EB - Fsl - 3 \times Fsm - Fsr) : 4 \text{ (fronturi)}$$

$$Fsl/Fsr = 1.0 - 4.0 \text{ mm}; Fsm = 2.0 - 8.0 \text{ mm}$$

$$\text{Max. NL} = FB + 8 \text{ mm}$$

$$FU = FB - NL + 15 \text{ mm}$$

$$\text{Min. (min. FU} = 7 \text{ mm)}$$

Adâncime de montare/adâncime Pocket

$$ET = POT + FS (2 \text{ mm}) + FD$$

$$FD = 18 - 26 \text{ mm}$$

$$\text{Min. POT} = NL + POTV (\geq 100 \text{ mm}) + PORW (\geq 3 \text{ mm})$$


$$POSD = 15 - 19 \text{ mm}$$

- Proeminența frontului (FU) poate fi adaptată în mod personalizat prin debi-tarea profilurilor.
- Pentru a asigura o funcționare optimă fronturile sunt ușor înclinate în Pocket.
- Lățimea interioară de corp în configurație determină lățimea maximă a construcției interioare care trebuie proiectată.
- Sunt posibile grosimi de fronturi (FD) sub 18 mm, în funcție de material/sta-bilitate, recomandăm o îmbinare de încercare.


EB	Lățime de montare
ET	Adâncime de montare
Fsl	Rost lateral stânga
Fsr	Rost lateral dreapta
Fsm	Rost central (între fronturi)
FB	Lățime front
FD	Grosime front
FS	Fantă de front
FU	Proeminența frontului
LWA	Lățime interioară de corp în configurație
LWA2	Lățime interioară de corp în configurație cu ușă dublă
NL	Lungime nominală
POB	Lățime Pocket
POT	Adâncime Pocket
PORS	Debitare spate Pocket
PORW	Spate Pocket
POSD	Grosime laterală Pocket
POTV	Pierdere pe adâncime în Pocket

Rost minim lateral

Opritor Pocket la Pocket/corp învecinat

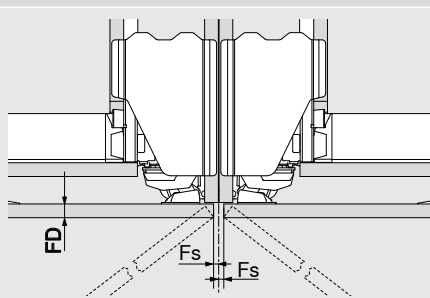

Opritor Pocket la perete/latura de închidere

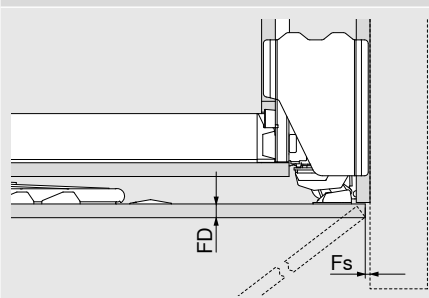

FD (mm)	Min. Fs (mm)
18 - 20	2
20.1 - 23	2.5
23.1 - 26	3


În cazul utilizării independente, Fs este de cel puțin 1 mm.

FD	Grosime front
Fs	Rost lateral

Proiectare

Înălțimea de montare, înălțimea frontului

Aplicație cu plintă

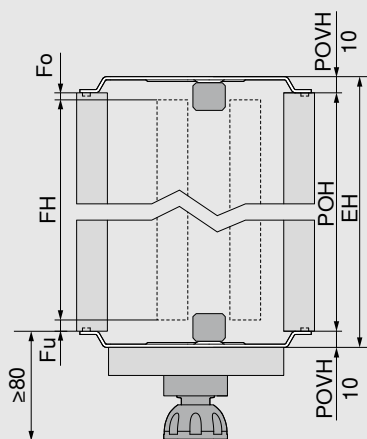

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ sus și jos}$$

POVH 10 mm: rost 0–6 mm

- Respectați unghiul de rabatare la instalarea elementului Pocket!
- Distanța minimă până la următorul element mobil aflat deasupra este de 3 mm; pentru elementele fixe, trebuie luată în considerare o cursă de introducere a fronturilor de 6 mm
- Înălțimea conectorului Pocket trebuie să fie luată în considerare în proiectare
- Înălțimea minimă a plintei 80 mm

EH Înălțimea de montare

Fo Rost sus

Fu Rost jos


FH Înălțime front

POH Înălțime Pocket

POVH Înălțimea conectorului Pocket


Aplicație cu plintă retrasă

Conector Pocket spate suplimentar

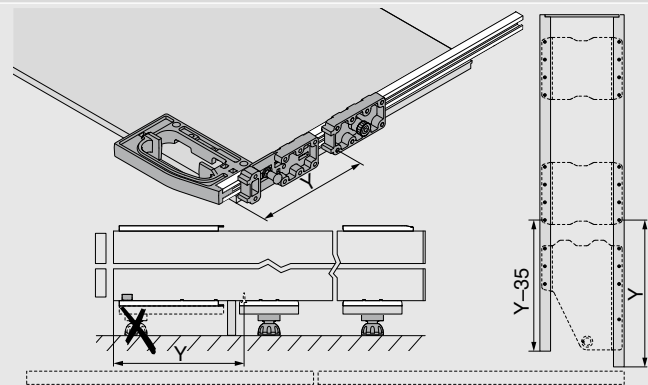

Înălțimea de montare, înălțimea frontului

Aplicație fără plintă

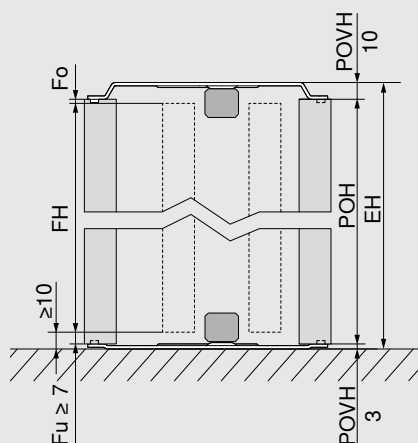

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ sus și jos}$$

POVH sus 10 mm: rost 0 – 6 mm

POVH jos 3 mm: rost de la 7 – 13 mm

- Respectați unghiul de rabatare la instalarea elementului Pocket!
- Spațiu minim necesar de la marginea de jos a frontului până la poliță sau până la următorul element de mai jos este 10 mm
- Distanța minimă până la următorul element mobil aflat deasupra este de 3 mm; pentru unitățile fixe, trebuie luată în considerare o cursă de introducere a fronturilor de 6 mm
- Înălțimea conectorului Pocket trebuie să fie luată în considerare în proiectare

EH Înălțimea de montare

Fo Rost sus

Fu Rost jos

FH Înălțime front


POH Înălțime Pocket

POVH Înălțimea conectorului Pocket

Proiectare

Înălțimea de montare, înălțimea frontului

Aplicație dulap montat pe blatul de lucru

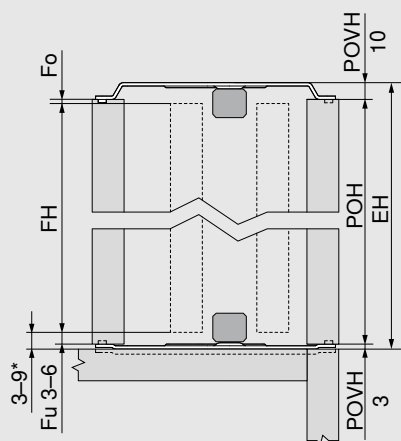

* Dacă distanța dintre front și următorul element de mai jos este < 6 mm, conectorul pentru elementul Pocket trebuie să fie încadrat în blatul de lucru

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ sus și jos}$$

POVH sus 10 mm: rost 0 – 6 mm

POVH jos 3 mm: rost de la 3 – 6 mm

- Respectați unghiul de rabatare la instalarea elementului Pocket!
- Distanța minimă a frontului până la următorul element de mai jos cu frontul/blatul de lucru la același nivel este de 3 mm
- Distanța minimă a frontului până la următorul element de mai jos și ieșit în afară (de exemplu, blatul de lucru ieșit în afară) este de 6 mm
- Distanța minimă până la următorul element mobil aflat deasupra este de 3 mm; pentru unitățile fixe, trebuie luată în considerare o cursă de introducere a fronturilor de 6 mm
- Recomandăm o îmbinare de încercare în zonele de margine
- Înălțimea conectorului Pocket trebuie să fie luată în considerare în proiectare
- Distanța de la front la următorul element de deasupra și de dedesubt este formată din Fu sau Fo + POVH

EH Înălțimea de montare

Fo Rost sus

Fu Rost jos

FH Înălțime front

POH Înălțime Pocket

POVH Înălțimea conectorului Pocket

Greutăți maxime ale fronturilor dulapului montat pe blatul de lucru în kg per front


Înălțime front FH (mm)	Lățime front FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Indicație

- Înălțimea maximă care poate fi proiectată a elementului Pocket în cazul utilizării unui dulap montat pe blatul de lucru este de 1806 mm

Proiectare


Suport de ușă pentru interior

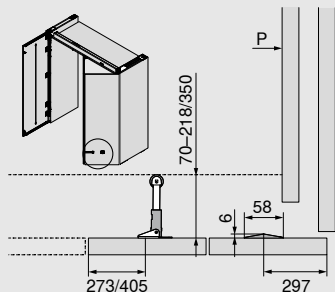

- Suport la blatul de lucru, plintă de soclu, corp etc
- Distanța față de structura internă 70 – 218/350 mm
- Înălțime de montare: suport de ușă în mod ideal cât mai jos posibil, dar până la o înălțime maximă de 1.000 mm față de marginea de jos a frontului

P Pocket

Suport de ușă pentru situații față în față

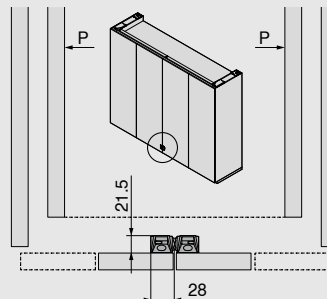

- Susține(aliniază) o ușă simplă cu o ușă dublă, două uși simple între ele sau două uși duble una cu cealaltă

P Pocket


Dimensiune de montare pentru șina mecanismului de glisare

LBH = 83 mm

LBD = 15 – 19 mm

(≤ 17 mm trebuie folosită plăcuța distanțier)

LTF = 17 mm

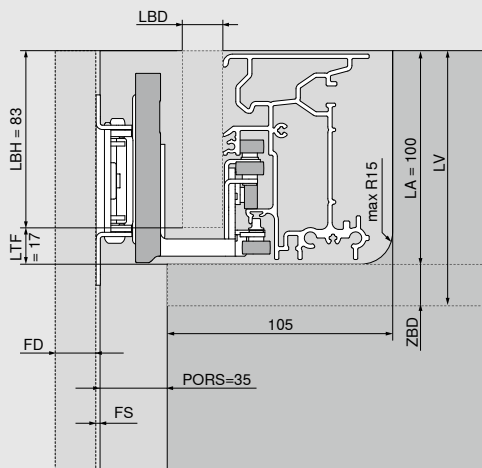 $LA = 100 \text{ mm}$
$$LV = LA + ZBD (\geq 15 \text{ mm})$$


- Pentru stabilizarea raftului intermediar recomandăm o traversă, distanță minimă față de cantul frontal a părții interioare Pocket = 170 mm
- Pentru un design uniform al rosturilor se recomandă o îmbinare stabilă a raftului intermediar cu Pocket-ul prin intermediul feroneriei de îmbinare
- Fără conexiuni directe ale componentelor pe șina pentru mecanismul de glisare

FD Grosime front

LA Decupaj șină pentru mecanismul de rulare

LV Montare sină pentru mecanismul de glisare

LBD Grosime element de acoperire pentru sina mecanismului de glisare


LBH Înăltime element de acoperire pentru sina mecanismului de glisare

LTF Rost pentru șina mecanismului de glisare

PORS Debitare spate Pocket

ZBD Grosime raft intermediar

Înălțime interioară și adâncime interioară corp în configurație

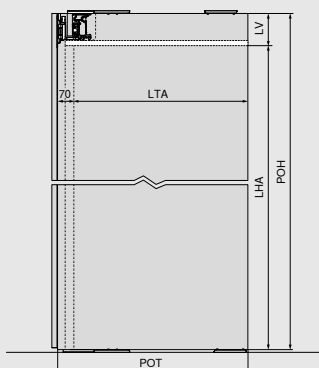
$$\text{LHA} = \text{POH} - \text{LV}$$
$$LTA = POT - 70 \text{ mm}$$

- Înălțimea/adâncimea interioară de corp în configurație determină înălțimea/adâncimea maximă a construcției interioare care trebuie proiectată


LHA Înăltime interioară în configurație

LTA Adâncime interioară corp în configurație

LV Montare șină pentru mecanismul de glisare

POH Înăltime Pocket

POT Adâncime Pocket

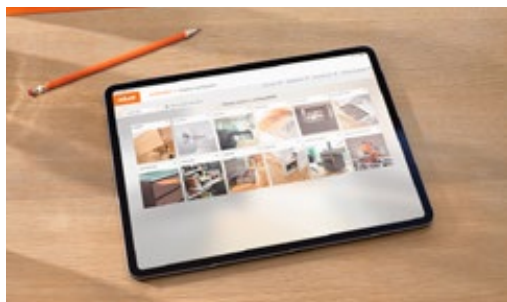

Configurator de produse

Calculul exact pentru prelucrarea profilurilor care pot fi debitate se obține simplu și rapid cu ajutorul configuratorului de produse. Aceasta calculează toate dimensiunile pentru fiecare configurație și, de asemenea, le oferă sub formă de desene.




www.blum.com/rev1

Calcularea și prelucrarea profilurilor

REVEGO duo | Ușă dublă

Capac (tijă) de acoperire Pocket, capac (tijă) de acoperire ușă

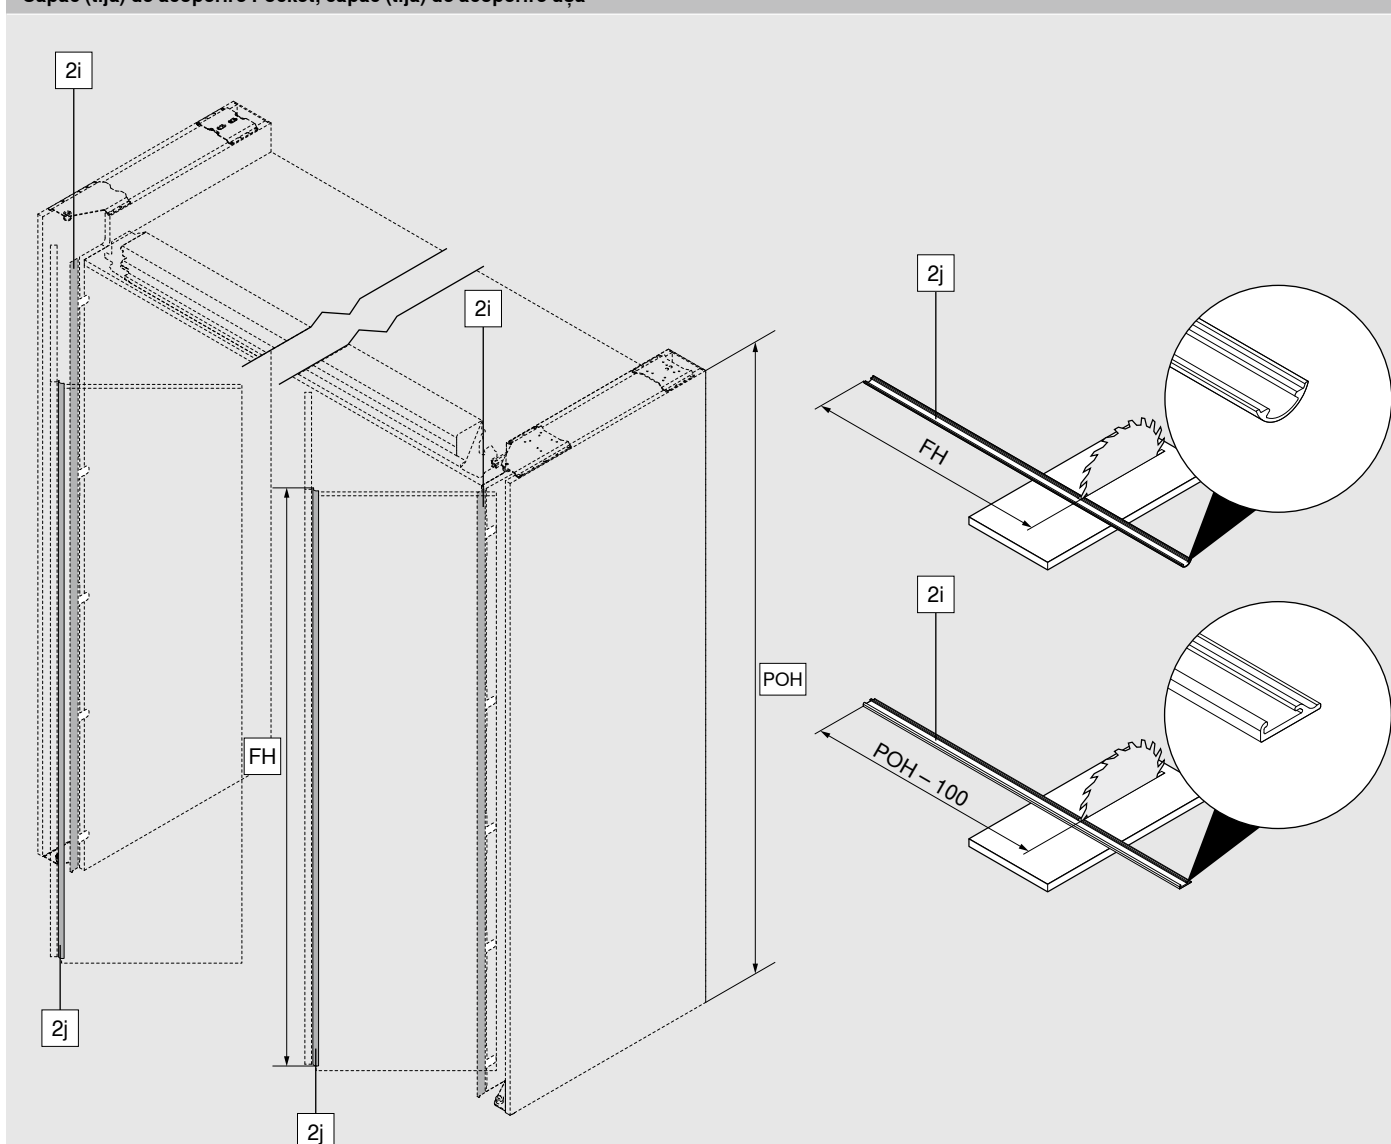


FH	Înălțime front
POH	Înălțime Pocket
2i	Capac (tijă) de acoperire Pocket
2j	Capac (tijă) de acoperire ușă

Calcularea și prelucrarea profilurilor

REVEGO duo | Ușă dublă

Șină de glisare, șină Pocket, unitate TIP-ON Pocket

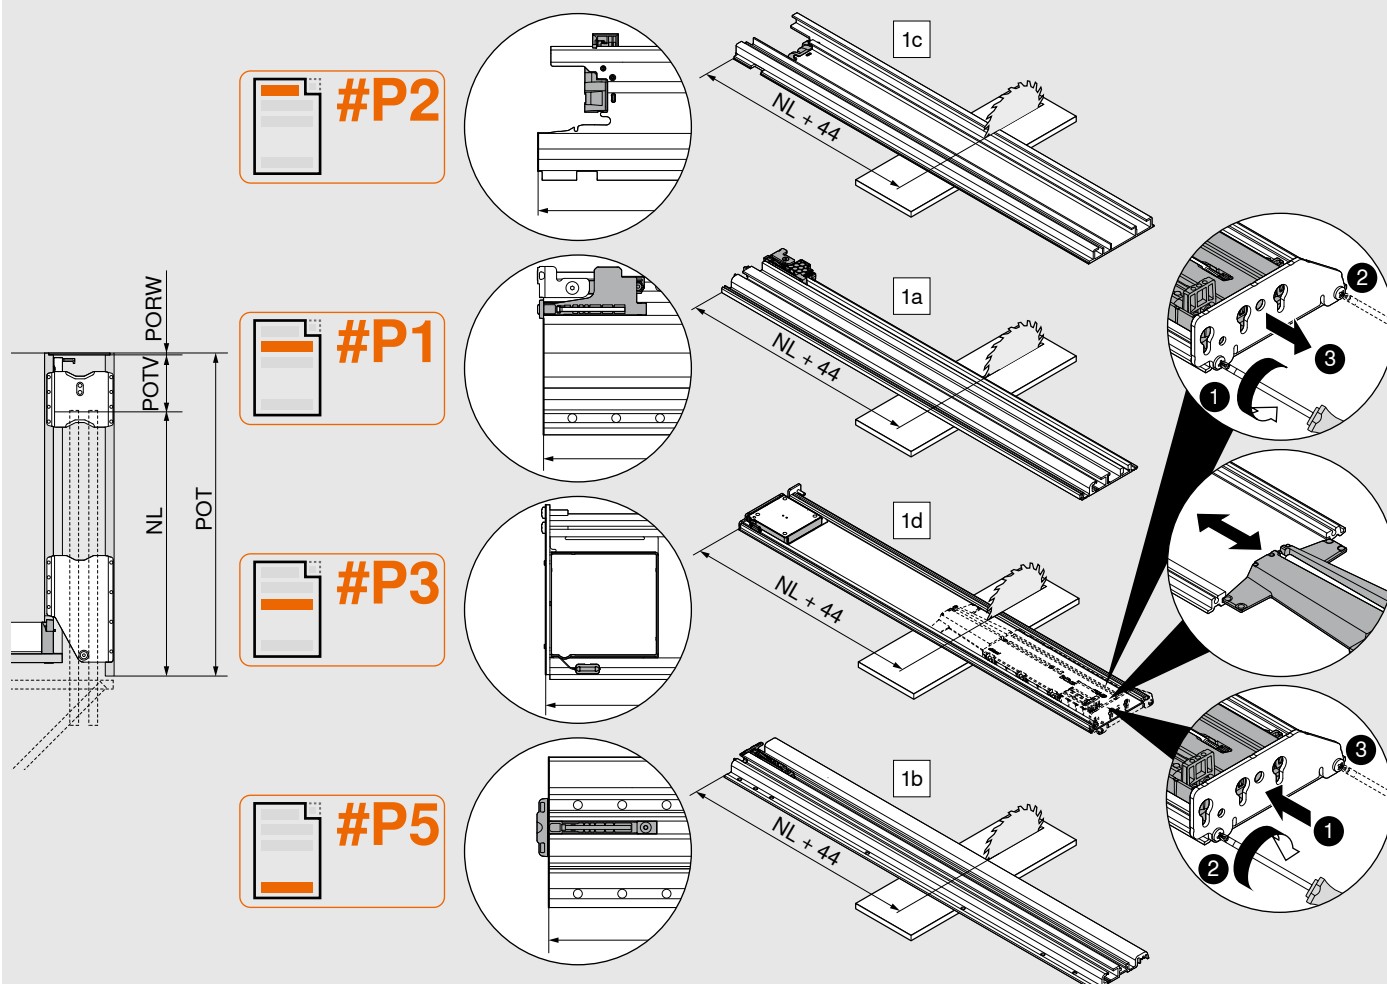

$NL = POT - POTV - PORW$

#P1	1a	Șină Pocket sus
#P2	1c	Șină de glisare
#P3	1d	Unitate TIP-ON Pocket
#P5	1b	Șină Pocket jos

NL	Lungime nominală
POT	Adâncime Pocket
PORW	Spate Pocket
POTV	Pierdere pe adâncime în Pocket


Indicație

- Șinele Pocket și de glisare, precum și unitatea TIP-ON Pocket nu trebuie deteriorate la debitare.
- Șinele Pocket și de glisare, precum și unitatea TIP-ON Pocket trebuie curățate și debavurate înainte de montare.

Calcularea și prelucrarea profilurilor

REVEGO uno | Ușă simplă


Capac (tijă) de acoperire Pocket

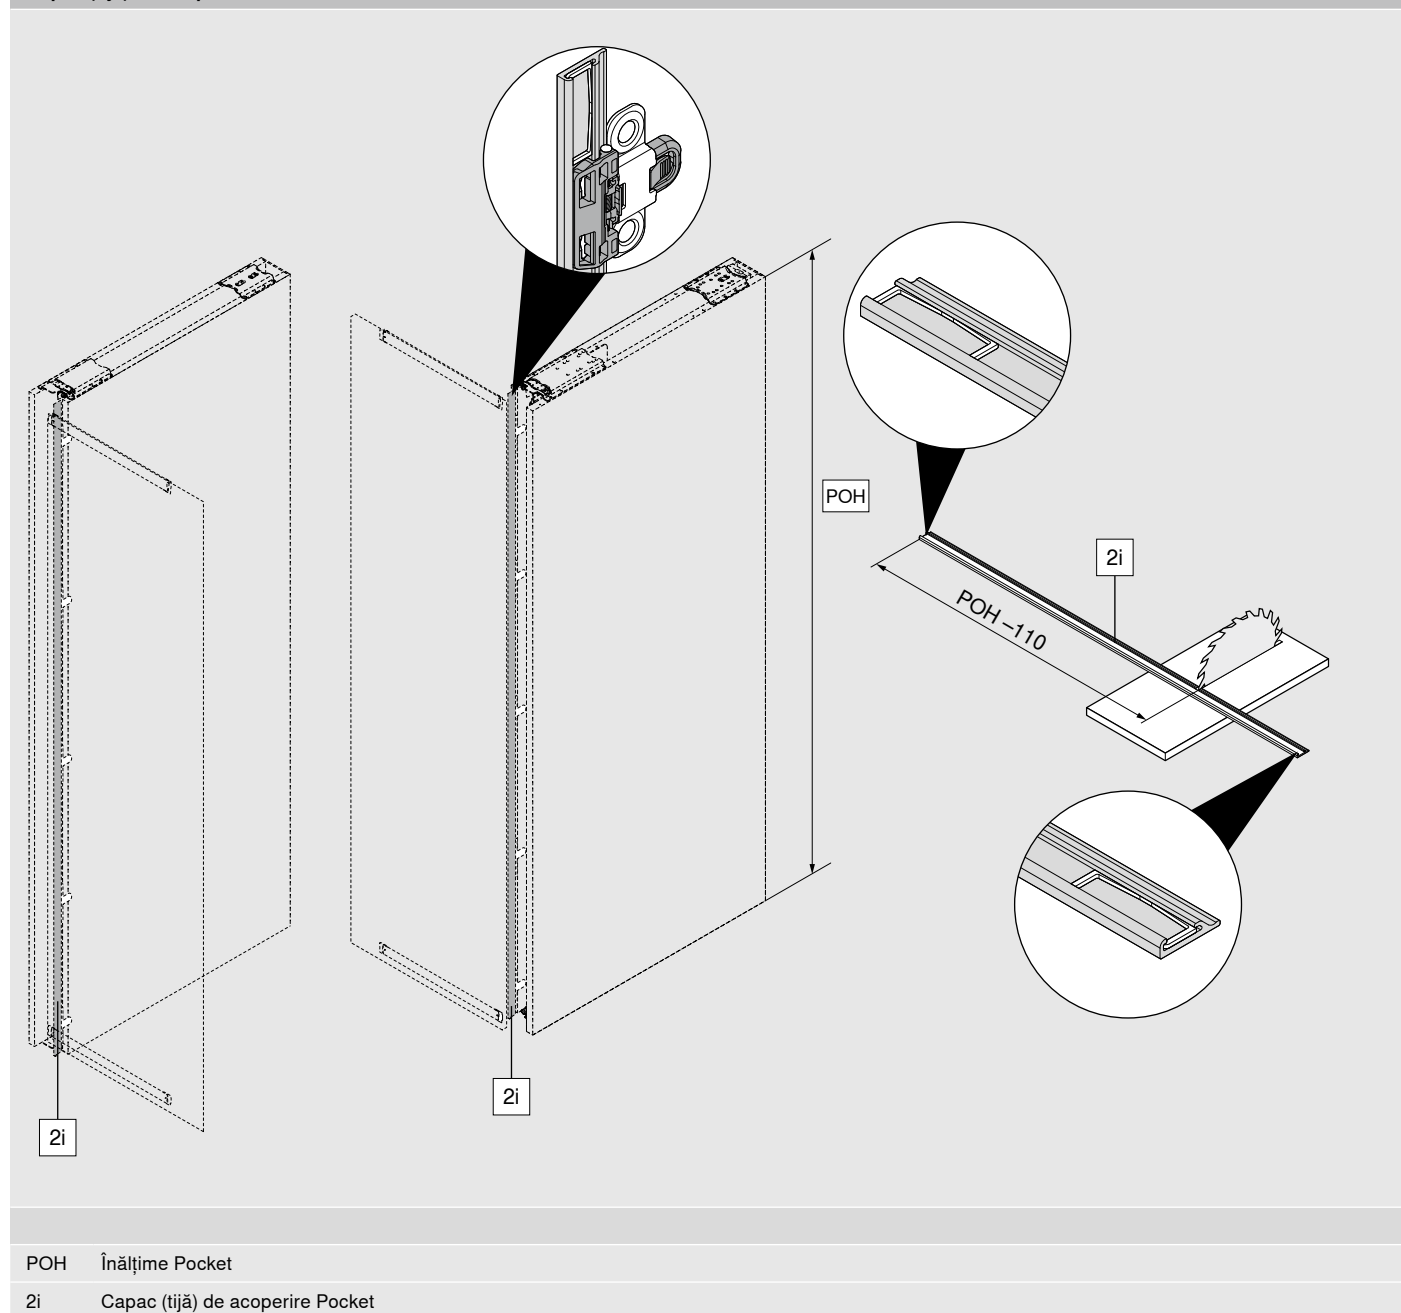

Calcularea și prelucrarea profilurilor

REVEGO uno | Ușă simplă

Șină Pocket, unitate TIP-ON Pocket, stabilizare ușă

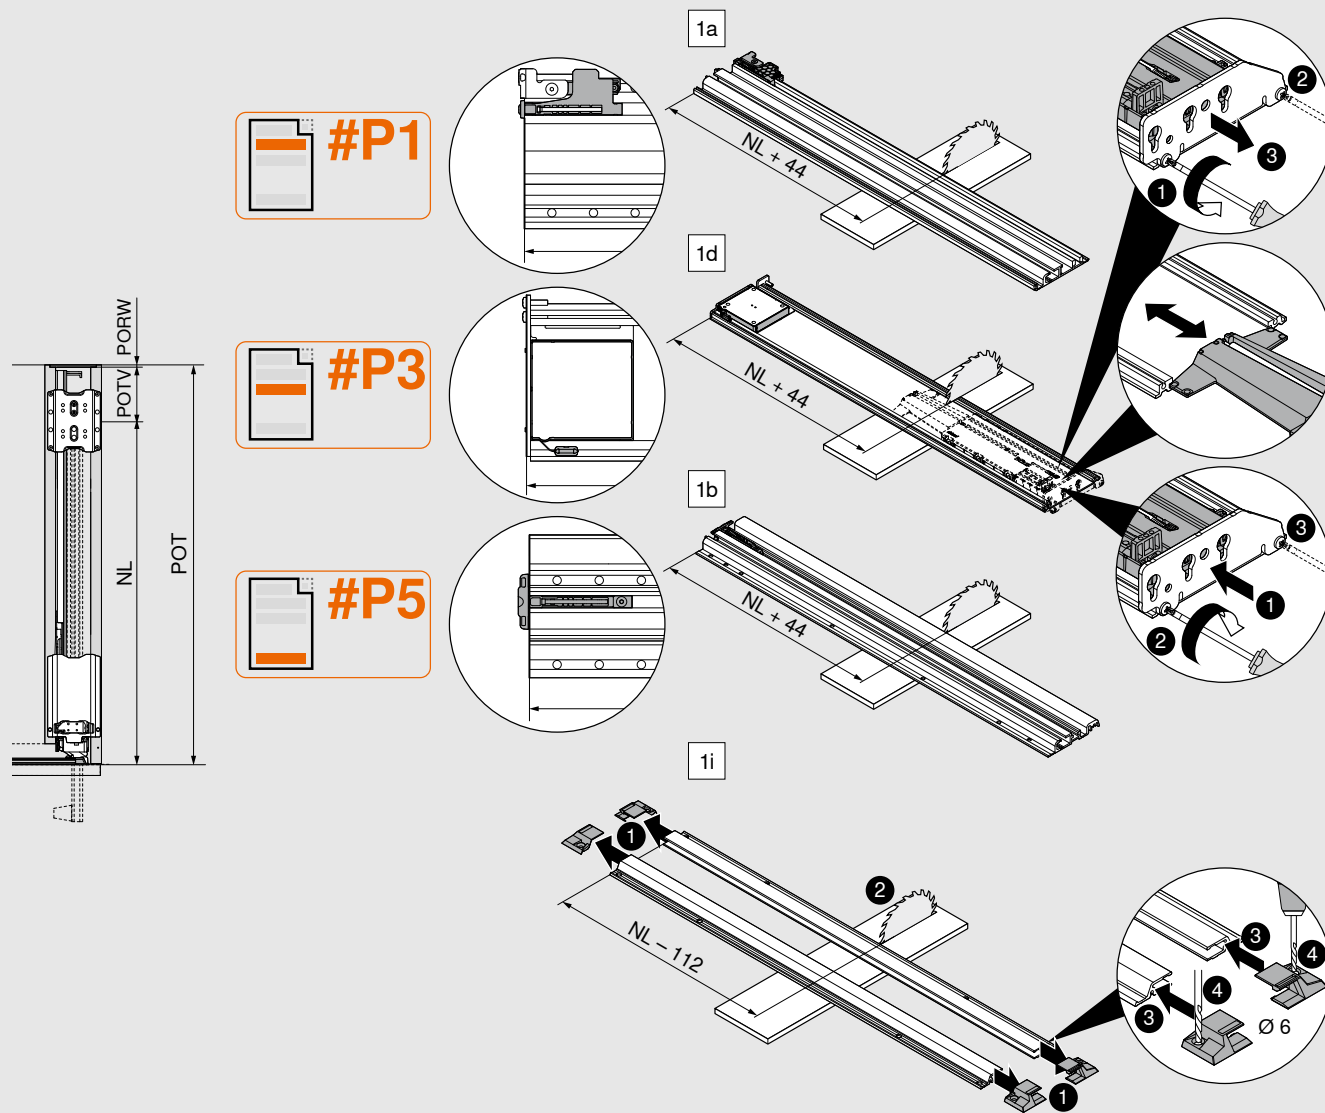

$NL = POT - POTV - PORW$

#P1	1a	Șină Pocket sus
#P3	1d	Unitate TIP-ON Pocket
#P5	1b	Șină Pocket jos
	1i	Stabilizare ușă

NL	Lungime nominală
POT	Adâncime Pocket
PORW	Spate Pocket
POTV	Pierdere pe adâncime în Pocket


Indicație

- Șinele Pocket, unitatea TIP-ON Pocket și stabilizarea ușii nu trebuie deteriorate la scurtare.
- Șinele Pocket, unitatea TIP-ON Pocket și stabilizarea ușii trebuie curățate de murdărie înainte de montare și trebuie debavurate.

Calcularea și prelucrarea profilurilor

REVEGO duo | Ușă dublă

Șină pentru mecanismul de glisare, prelungitor șină pentru mecanismul de glisare

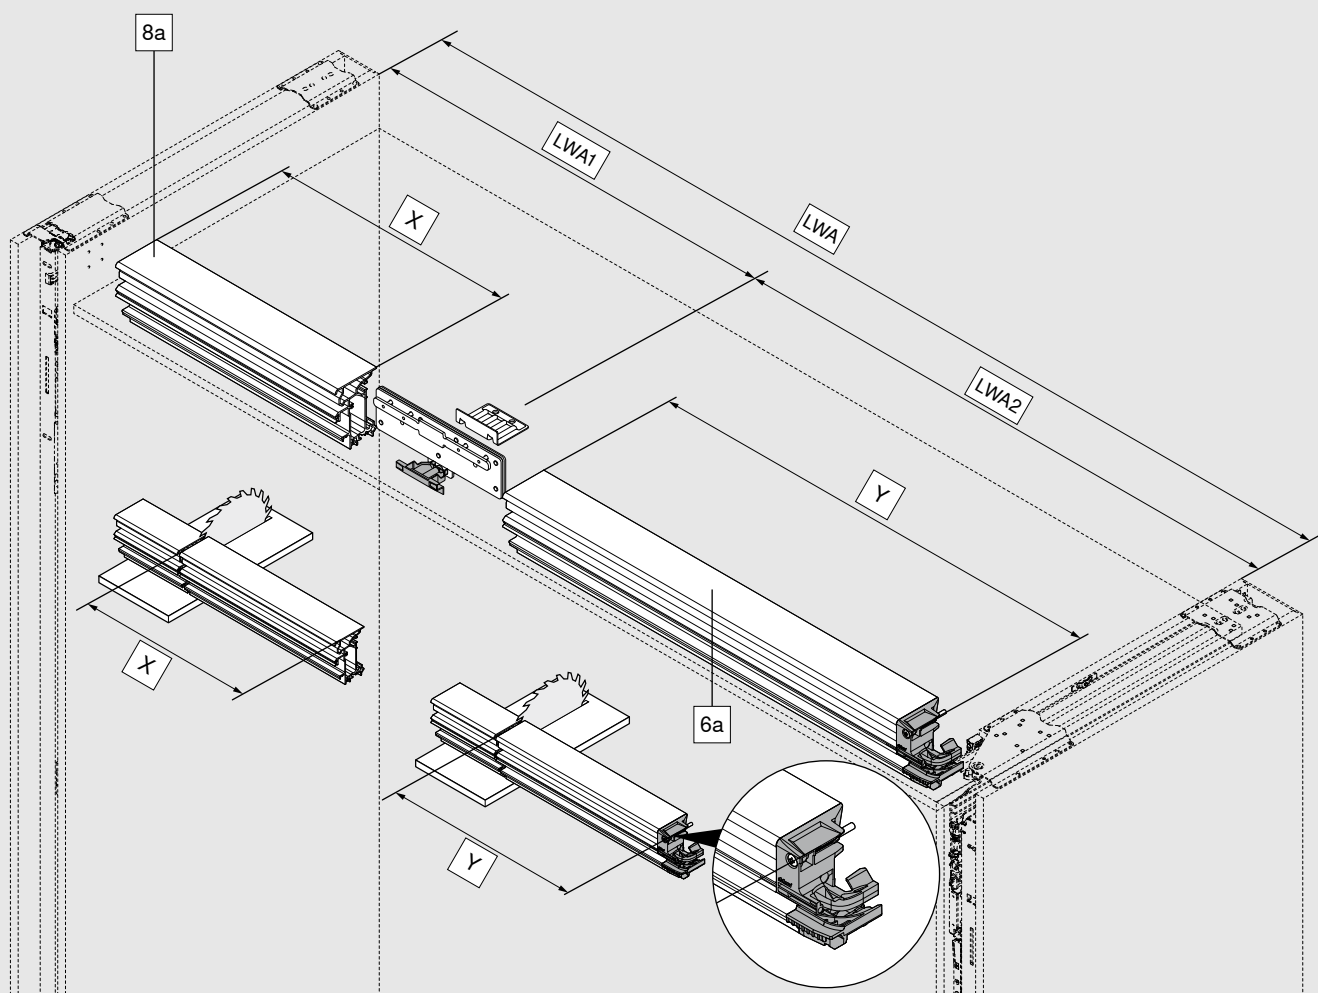

Configurație	X	Y
REVEGO duo	–	LWA - 12 mm
REVEGO uno + duo	LWA1 - 58 mm	LWA2 - 12 mm
REVEGO duo + duo	–	LWA2 - 12 mm

LWA	Lățime interioară de corp în configurație
LWA1	Lățime interioară de corp în configurație cu ușă simplă
LWA2	Lățime interioară de corp în configurație cu ușă dublă
6a	Șină pentru mecanismul de glisare
8a	Prolungitor pentru șina mecanismului de glisare

EXPANDO T




- EXPANDO T – sistem de fixare
- Fronturi subțiri începând de la 8 mm
- Diferite materiale pentru fronturi

EXPANDO T – individual

	Culoare	Material	
	Gri închis	Plastic/oțel	70T4532T

Adâncime de găurire | Selecție șurub – EXPANDO T

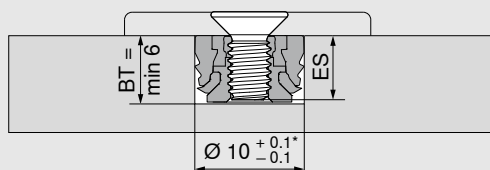

Pentru EXPANDO T – individual se vor folosi șuruburi cu filet de M4

Adâncimea de găurire pentru dibluri trebuie să fie cât mai mică posibil, în funcție de lungimea șurubului

BT Adâncime de găurire


ES Adâncime de pătrundere șurub

ES min. = 4 mm

ES max. = BT - 0.5 mm

* Piatră și ceramică +0.2/-0.1 mm

Montare – EXPANDO T

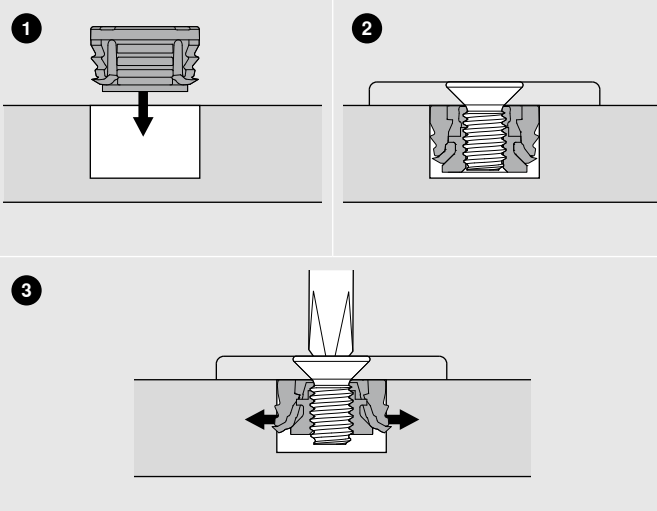

Domeniul de utilizare și recomandare de prelucrare

EXPANDO T este adecvat pentru fixarea de feronerie Blum pe materiale de front subțiri în producția de mobilier. În funcție de duritatea și rezistența materialului folosit la front, se pot utiliza materiale începând cu 8 mm grosime.

Recomandăm o încercare de îmbinare.

Nm Cuplu minim de strângere

Materiale testate de Blum	Nm
PAL (rezistență la torsiune > 0.4 N/mm ²)	1.5
MDF (Rezistență la torsiune > 0.6 N/mm ²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Materiale minerale	2
Greutate front	
Maxim 35 kg per front	

Exonerarea responsabilității

Blum nu își asumă răspunderea pentru utilizarea EXPANDO T în combinație cu materiale care nu sunt specificate sau în combinație cu feroneriele altor producători. Recomandăm ca montarea să fie realizată de către producători de mobilier specializați.



Găsiți informații despre montarea și reglajul EXPANDO T la
www.blum.com/rev13

Șablon cu riglă pentru conectori Pocket REVEGO










- Șablon de găurire pentru găuririle orizontale ale conectorilor Pocket REVEGO, pe peretele lateral Pocket
- Material: plastic/oțel/aluminiu

Informații pentru comandă

STL.8000

Prevederi interne pentru testare și verificare

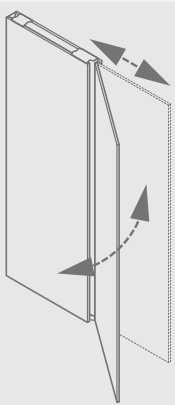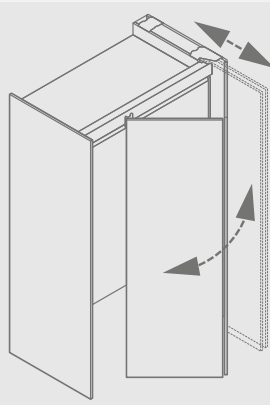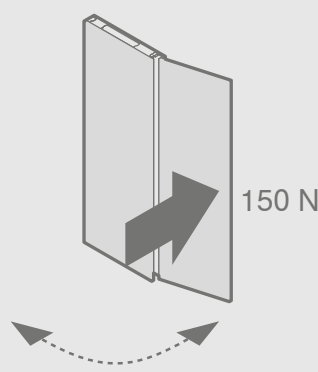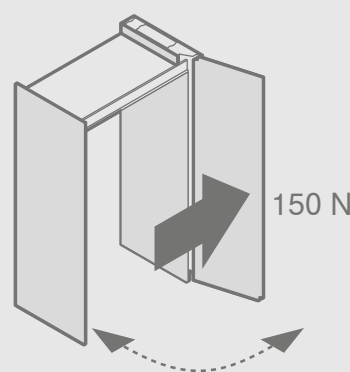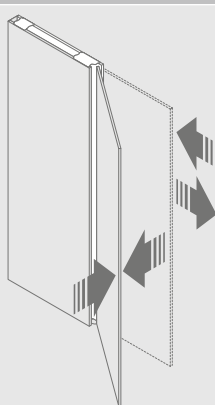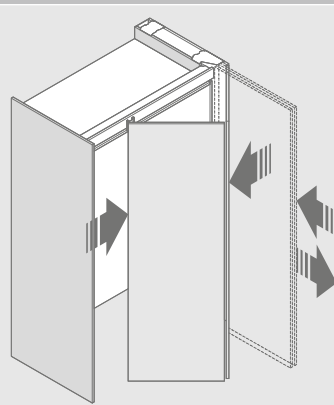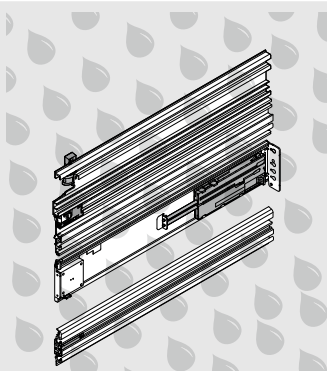Durabilitate		
		40.000 de cicluri de deschidere și închidere.
Test de forțare		
		Verificare cu o încărcare orizontală, pentru asigurarea împotriva unei supraîncărcări excesive fără intenție
Test de lovire		
		Pentru simularea unei supraîncărcări la deschidere și închidere și pentru asigurarea împotriva căderii fronturilor.
Test de coroziune		
		Conform cu DIN EN ISO 9227 și DIN EN ISO 6270-2, pentru simularea factorilor ce influențează coroziunea.

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Locațiile noastre din Austria, Polonia și China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Tot conținutul se află sub copyright-ul Blum.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și de program.
IDNR: 000.000.0 - EP-649/2 RO-RO/10.25